

WILTNER
et
C. CALMELS
chimistes

MANUEL PRATIQUE

DU

Savonnier

—
SAVONS COMMUNS, DE TOILETTE ET MÉDICINAUX

—❖❖❖—

PARIS

Librairie Bernard TIGNOL

bis quai des Grands-Augustins

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1




N° B:b = 386339/-10-1847

MANUEL PRATIQUE
DU
SAVONNIER

BMLC 37

SAVOINIER

MANUEL PRATIQUE
DU
SAVONNIER

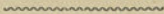


SAVONS COMMUNS

Savons de Toilette, Mousseux, Transparents, Médicinaux
Pâtes et Émulsions, Analyse des Savons

PAR

G. CALMELS

D'APRÈS F. WILTNER



PARIS

BERNARD TIGNOL, Éditeur

LIBRAIRIE SCIENTIFIQUE, INDUSTRIELLE & AGRICOLE

53^{BIS}, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 53^{BIS}

INTRODUCTION

I. — HISTORIQUE DES SAVONS

Il existe certains produits indispensables à l'homme civilisé et dont l'emploi même est une preuve de civilisation. Le savon est un de ces produits. Nous rappelons ici le mot célèbre de Liebig, qui a soutenu qu'un peuple est d'autant plus civilisé et aisé, qu'il emploie plus de savon; ce fait est matériellement très bien constaté par les chiffres arides de la statistique.

Dans l'antiquité même jusqu'au moyen âge, le savon était tout à fait inconnu ou très peu usité. On se contentait de parfumer les habits et le corps à l'aide de matières odorantes.

La question de savoir quel est le peuple qui a inventé la fabrication du savon, est une de celles auxquelles on ne peut pas répondre avec précision.

On est probablement dans l'erreur, si suivant un passage de la traduction de la Bible de Luther, on admet les peuples de l'Asie Mineure, notamment les Hébreux ou les Phéniciens, comme les inventeurs du savon. Ce n'est que dans les écrits du naturaliste romain Pline, que nous puisons des renseignements précis sur le savon, et d'après ceux-ci, nous sommes forcés de considérer le savon comme une invention des Gaulois. Ces derniers, dit-il, préparaient le savon (*sapo*) avec de la graisse de chèvre et de la cendre blanche de bouleau, mais le destinaient seulement à teindre et à lisser les cheveux.

Comme Pline parle formellement de « savon tendre » et de « savon dur », il est probable que nos ancêtres connaissaient déjà la transformation du savon « tendre » (de potasse) en savon « dur » (de soude).

Il semble qu'au moyen âge on employait en certains pays, pour laver le linge, une solution alcaline, et pour nettoyer les draps fins certaines racines de plantes que l'on mettait mariner dans l'eau, qui formaient un liquide mousseux (saponaria, saponaire).

Malgré les progrès faits par la chimie industrielle, nous trouvons encore quelques contrées où la préparation du savon est la même que chez nos ancêtres il y a deux mille ans : suif, chaux et cendres de bois. Cet état primitif existait encore il y a peu de temps, lorsque la chimie industrielle fut révolutionnée par l'invention de la soude artificielle par Leblanc et par l'extension de la fabrication de l'acide sulfurique; l'ancienne méthode de préparation des savons dut être abandonnée et céder le pas à une fabrication rationnelle fondée sur les lois de la chimie.

Mais c'est surtout l'emploi des matières grasses de provenance étrangère, notamment de l'huile de palme et de coco et plus récemment l'emploi des suifs de bêtes à cornes provenant de l'Amérique du Sud, de la résine de pin de l'Amérique du Nord, de la graisse du mouton d'Australie, qui a généralisé et étendu de plus en plus la fabrication du savon; ce fait est certainement démontré par le nombre toujours croissant des matières grasses introduites en Europe. L'Angleterre est encore à la tête de la production; mais nous venons aussitôt après, grâce surtout à Marseille qui est en France le centre de cette industrie.

Le troisième rang appartient à l'Allemagne. La pro-

duction des États-Unis de l'Amérique du Nord a fait dans ces derniers temps des progrès très rapides.

Le mérite d'avoir tracé nettement les principes chimiques qui ont rapport à la fabrication des savons, appartient à Chevreul, l'illustre chimiste dont nous fêtons récemment le centenaire. Mais c'est seulement depuis que nous avons appris à séparer complètement la glycérine du savon, c'est-à-dire à fabriquer les composés auxquels on peut aussi, au point de vue chimique, donner le nom de savons, à les fabriquer à l'état pur, que nous pouvons prétendre avoir amené la fabrication des savons à un degré de perfectionnement élevé.

Il n'est plus guère possible, à notre époque, de s'adonner à la fabrication du savon sans posséder une certaine somme de connaissances scientifiques; nous avons donc dû, en tenant compte de ce fait, pousser dans notre ouvrage la description purement scientifique de la fabrication des savons, aussi loin que cela nous a paru nécessaire pour rendre le tout très compréhensible.

II. — RÉACTION FONDAMENTALE DE SAPONIFICATION

L'industriel, dont le métier rentre dans la catégorie des arts chimiques, doit avant tout connaître jusque dans les détails les plus intimes, les procédés chimiques qui s'attachent à son industrie. A défaut de ces connaissances, il reste un ouvrier ignorant qui travaille aveuglément d'après des procédés empiriques sur lesquels il est incapable de porter un jugement, même après une longue pratique; il ne sait si les principes qu'il a suivis lui ont fourni des résultats suffisants ou s'il y a lieu de leur en substituer d'autres. Il est bien évident qu'un

pareil ouvrier devra dépenser de fortes sommes pour faire ses essais et qu'il restera sans ressources le jour où ses procédés, par un hasard qu'un chimiste expérimenté aurait pu éviter, restent infructueux.

Nous considérons comme première condition de cet ouvrage, d'être aussi bien à la portée du fabricant que du chimiste, surtout du fabricant qui doit être complètement édifié sur les procédés chimiques qu'il doit employer. Nous nous sommes efforcés, persuadés de l'importance de ce point, de rendre clairs pour tous, dans la partie de notre ouvrage qui va suivre, les procédés chimiques de la fabrication du savon.

Dans l'ancienne opinion qui régnait jusqu'au commencement de ce siècle, opinion généralement adoptée, on pensait que les graisses jouissaient de la propriété de se combiner aux corps désignés en chimie sous le nom d'alcalis (potasse, soude, chaux) et l'on considérait les savons comme un composé de graisse et d'alcali. C'est depuis les remarquables recherches de Chevreul à ce sujet que la clarté s'est faite sur les réactions chimiques qui ont lieu pendant la saponification.

Si différentes que soient les graisses dans leurs propriétés physiques, elles offrent cependant une grande ressemblance parce que toutes proviennent d'une combinaison d'un corps nommé glycérine et d'un ou de plusieurs acides, dits acides gras.

En langage chimique, nous pouvons désigner les graisses comme étant la combinaison d'une base (hydrate de glycéryle), avec un ou plusieurs acides (acides gras).

D'après les nouvelles théories les graisses sont regardées comme des éthers et par suite comme des éthers gras de glycérine. L'hydrate de glycéryle ou simplement

la glycérine possède des propriétés chimiques qui le font rentrer dans le groupe des alcools. Les chimistes nomment maintenant les combinaisons des acides avec les alcools « éthers composés » ; nous pouvons considérer les graisses comme telles.

Les procédés de saponification des graisses amènent la séparation du glycéryle et des acides gras ; en même temps il y a séparation des alcalins, qui causent la saponification, en alcalis purs et eau. Mais au moment où a lieu la dissociation des deux groupes de combinaisons, de nouvelles combinaisons se produisent ; les acides gras se combinent avec l'alcali pour former des corps que nous appellerons sels au vrai sens du mot et que nous désignerons comme des sels alcalins d'acides gras ou savons.

La glycérine s'allie avec l'eau pour constituer la glycérine. L'alinéa suivant permettra de se rappeler cette réaction chimique.

Avant la saponification on a :

<i>Graisse</i>	<i>Alcali</i>
formée de	formé de
Glycyloxyde + acide gras	alcali + eau
La saponification effectuée :	
alcali + acide gras	glycyloxyde + eau
(Savon)	(Glycérine)

ou en d'autres termes : par la saponification, la graisse change son glycyloxyde contre l'alcali et forme du savon, tandis que l'alcali uni auparavant à l'eau se combine avec le glycyloxyde et donne de la glycérine. On obtient du savon comme produit principal, tandis que la glycérine reste comme produit accessoire.

Les graisses employées habituellement pour la fabri-

cation du savon se composent des glycérides, des acides palmitique, stéarique, oléique, et les savons obtenus au moyen de la potasse ou de la soude sont des mélanges de *stéarate*, *palmitate* et *oléate* de potassium ou de sodium.

Non seulement les oxydes des métaux alcalins ou alcalis forment avec les acides gras des combinaisons, mais aussi la plupart des oxydes des métaux lourds. Nous étudierons plus loin ces combinaisons; nous noterons ici cependant que ce sont seulement les savons de soude ou de potasse qui ont un rôle prépondérant dans la fabrication du savon.

Mentionnons encore que les combinaisons chimiques du glycyloxyde avec les acides gras, les graisses, ne sont pas seulement dissociées par l'action des alcalis et d'autres oxydes métalliques, mais aussi par des sulfates alcalins, divers acides et même la vapeur d'eau surchauffée. On emploie toujours, quoique à tort, l'expression de saponification quand il s'agit de l'intervention d'un acide ou de la vapeur d'eau. En ce qui concerne le dernier procédé énoncé, il faut remarquer qu'on ne parle pas de saponification dans le sens propre du mot : la graisse se dissocie par l'action de la vapeur d'eau surchauffée en acide gras et en glycérine. On ne peut arriver à ce résultat qu'à l'aide d'appareils compliqués, applicables seulement dans la grande industrie.

D'ailleurs la saponification par la vapeur d'eau ne s'emploie pas pour la fabrication des savons, mais pour la préparation de la stéarine et de la glycérine pures. La graisse se comporte avec les alcalis purs comme nous l'avons dit plus haut : elle est dissociée, saponifiée; cependant si on la traite par une dissolution de carbonate alcalin en agitant la masse, la graisse se sépare sous

forme de gouttelettes en suspension dans le liquide, en lui donnant un aspect laiteux auquel on a donné le nom d'émulsion.

Les savons ordinaires du commerce sont formés de potasse et de soude : les savons purs de potasse sont tendres, peuvent retenir une grande quantité d'eau, offrent un aspect *opalin* et une consistance butyreuse. Alors même qu'il est séché artificiellement, le savon de potasse reprend de l'eau à l'air libre.

Les savons de soude, même exposés à l'air, restent durs et solides. Les savons alcalins se dissolvent dans l'alcool et dans l'eau chaude sans se décomposer, la solution forme une masse opalisante, gélatineuse. Les savons de potasse se dissolvent plus facilement dans l'eau que ceux de soude et moussent plus facilement par l'agitation. Les acides gras ont plus d'affinité pour la soude que la potasse, ce que prouve la réaction suivante : à une solution aqueuse d'un savon de potasse ajoutons du sel de cuisine (chlorure de sodium), il se forme une double décomposition : les acides gras se portent sur la soude pour former un savon de soude, tandis que la potasse forme avec le chlore une nouvelle combinaison, le chlorure de potassium. On emploie cette propriété des savons de potasse pour transformer un savon de potasse en savon de soude : la réaction suivante a lieu :

Savon de potasse + Sel de cuisine
(Chlorure de sodium)

se transforment en

Savon de soude + Chlorure de potassium

Les acides gras des savons sont le plus souvent les acides palmitique, oléique, stéarique ; mais suivant la graisse employée on peut encore trouver d'autres acides

dans le savon ; ainsi par la saponification du beurre, on obtient des butyrates alcalins.

Les acides palmitique et stéarique à l'état pur sont cristallins mamelonnés : le degré de fusion est assez élevé (60°) ; on les prépare à l'état pur dans la fabrication des pains de stéarine.


L'acide huileux ou acide oléique (des huiles) est un corps liquide, oléagineux. Un caractère de ces savons c'est la manière de se comporter avec l'eau ; ils se dissolvent (nous l'avons indiqué plus haut) sans destruction dans une faible quantité d'eau chaude. Si l'on emploie beaucoup d'eau, il y a décomposition et mise en liberté d'un alcali.

La quantité d'eau influe donc sur cette réaction ; s'il y a excès notable d'eau, le savon se décompose de telle façon qu'un sel acide d'alcali se sépare sous forme de corps insoluble, tandis que l'alcali libre reste dissous.

Si l'on emploie une petite quantité d'eau, il se sépare une certaine quantité de sel acide d'alcali et de sel neutre. Le liquide contient seulement une petite quantité d'alcali dissous.

L'alinéa suivant explique cette décomposition en présence de l'eau.

Savon :

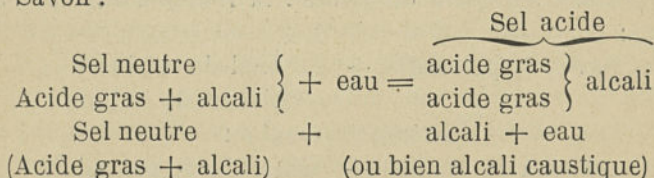

Dans tous les cas par conséquent du mélange du savon avec l'eau, il résulte de l'alcali libre, mais celui-ci détruit facilement les substances organiques et se

combine avec les acides libres renfermés dans les matières à nettoyer.

Les souillures que l'on trouve ordinairement sur le linge et la peau se composent en effet de substances organiques (poussières) ou d'acides libres (sueur). L'action du savon est due dans tous les cas à la mise en liberté de l'alcali ; la sensation du liquide onctueux que l'on ressent lorsque l'on fait usage de savon, est due à un commencement de destruction des couches superficielles de l'épiderme par cet alcali libre.

Lorsque l'eau où l'on dissout le savon n'est pas absolument pure, les substances qui y sont dissoutes ont une action notable sur le savon. Les eaux dites dures qui contiennent une notable quantité de chaux coagulent le savon ; il se forme alors un savon de chaux insoluble dans l'eau.

Le sel de cuisine dissous dans l'eau dans une certaine proportion s'oppose à la dissolution du savon : 6 pour cent du sel suffisent pour empêcher toute solution ; les solutions concentrées d'alcali caustique ont également la propriété de précipiter le savon dans sa solution.

On fait usage dans la pratique de cette propriété.

La solubilité ou l'insolubilité d'un savon dépend aussi de la nature des acides gras dont il dérive, les savons préparés avec l'huile de coco se dissolvent complètement dans une solution de sel dans laquelle d'autres savons sont insolubles.

Les savons d'ammoniaque sont très solubles dans l'eau. Les bases terreuses (magnésie, chaux) se combinent avec les acides gras pour former les savons insolubles, propriété dont on tirait autrefois parti dans la préparation des pains de stéarine et dans la fabrica-

tion des acides gras à l'état de pureté. Les oxydes métalliques lourds (manganèse-fer) forment avec les acides gras des combinaisons colorées; l'aspect marbré que présentent certains savons est dû à leur présence. L'oxyde de plomb forme avec les acides gras un composé visqueux, épais, employé en pharmacie sous le nom d'emplâtre de plomb.

Tandis que la graisse se saponifie rapidement avec un alcali caustique, elle forme avec les carbonates alcalins (potasse et soude) et avec l'ammoniaque une émulsion déjà mentionnée plus haut, en d'autres termes, elle reste en suspension dans le liquide en lui communiquant un aspect laiteux.

En raison de l'action émulsionnante des carbonates alcalins et de l'ammoniaque sur les graisses, on les emploie pour les lessives. Il est toutefois certain que lorsqu'on met en présence la graisse et le carbonate alcalin, il n'y a qu'une action mécanique, et non pas une combinaison chimique, car abandonnée au repos, elle se sépare en deux couches, l'inférieure formée par la solution de carbonate alcalin, la supérieure par la graisse non modifiée.

Les alcalis caustiques, même à solution diluée, agissent déjà à la température ordinaire sur les graisses pour les dissocier et les saponifier, action qui ne s'exerce que très lentement il est vrai.

Dans la pratique, on est obligé d'employer une température élevée pour la saponification; et, comme pour avoir la température nécessaire on est obligé d'employer aussi une pression élevée, on chauffe ensemble la graisse et l'alcali en vase clos.

III. — DES MATIÈRES EMPLOYÉES

POUR

LA FABRICATION DU SAVON

Conformément à ce que nous avons dit au sujet de la réaction de saponification des savons, les savons se forment par double décomposition des savons et des alcalis. Ce ne sont pas seulement les graisses mais encore les résines qui peuvent être employées; nous pouvons donc classer les matériaux employés pour cette fabrication, en graisses, résines, alcalis, auxquels il faut ajouter le chlorure de sodium et l'eau qui sont indispensables.

Il n'est pas nécessaire d'entrer dans de longues explications pour indiquer que la connaissance exacte des propriétés de ces corps est indispensable; car ils assurent la réussite, la quantité et la qualité du produit, en un mot, les bénéfices de cette industrie. Les diverses graisses donnent des rendements variables; dans la pratique, on compte le rendement à tant pour cent de la graisse employée. On emploie aussi bien les graisses animales que les corps gras d'origine végétale; les premières sont le suif, le beurre, l'huile de foie de morue ou de poisson, toutes ordinairement solides à la température ordinaire; les graisses végétales, presque toujours liquides, rarement de consistance butyreuse, sont désignées, même étant solides, sous le nom d'huiles.

Ainsi, la graisse des fruits du coco est solide, ainsi que la graisse retirée de l'« *élaïs granensis* »; on les appelle cependant huile de coco et de palme.

Tandis que nous distinguons les graisses animales plutôt par leurs propriétés physiques (solides ou li-

quides), nous distinguons surtout les graisses végétales d'après leurs propriétés chimiques, celles-ci sont très variables.

Beaucoup de graisses restent liquides, même quand on les laisse exposées à l'air; d'autres dans ces conditions se solidifient rapidement, nous devons donc les diviser en : huiles siccatives et huiles non siccatives. Par l'action prolongée de l'air, les graisses rancissent; elles prennent une odeur particulière et une réaction acide, cette modification ne détruit pas leurs qualités pour ce qui concerne la fabrication des savons; car le corps acide mis en liberté par le fait du rancissement de la graisse est neutralisé, pendant la saponification, par l'alcali. Nous devons donc, d'après ce qui vient d'être dit, établir les divisions suivantes, parmi les matières brutes employées pour la fabrication des savons :

A. Graisses animales (suif, beurre, huile animale ou huile de poisson);

B. Graisses végétales ou huiles végétales (huiles siccatives ou non siccatives);

C. Résines (pin et sapin, résidus de la fabrication de la térébenthine);

D. Alcalis caustiques (soude, potasse et chaux caustique);

E. Sel de cuisine;

F. Eau.

A. — DES GRAISSES ANIMALES

I. Suif.

Sous le nom de suif, on désigne la graisse qui se trouve en abondance dans les cavités abdominales des animaux et qui se distingue par son aspect grumeleux et son point de fusion élevé. Pour l'industrie, on emploie

surtout le suif de mouton, de veau, des os et des chevaux. Ces variétés de suif sont composées de certaines proportions de stéarine, d'oléine et de palmitine, c'est-à-dire des glycérides téarique, palmitique, oléique.

La stéarine est le principal élément servant à former des savons durs et fermes.

Le suif du commerce est souvent mélangé à du tissu cellulaire, à des fragments de chair; il est nécessaire de le purifier avant l'emploi.

Comme la fusion du suif est l'objet d'une industrie spéciale et comme le fabricant de savon reçoit le suif tout purifié, nous pouvons abrégé ce qui concerne la purification : on le purifie par la fusion qui sépare, sous forme de résidus, le sang, le tissu cellulaire, etc.

On n'obtient cependant jamais par ce procédé le suif absolument pur et il y a des pertes importantes; le résultat est meilleur avec une solution de soude qui détruit le tissu cellulaire, mais ce procédé est long et les détritrus, que l'on pourrait employer et qui sont excellents pour l'engraissement des porcs, sont entièrement détruits.

Si l'on ne s'occupe pas de ces résidus, le procédé de purification du suif par la solution de soude est très bon, car la solution de soude peut resservir. D'après Darcet, on fond 2 pour cent de suif avec 1 pour cent d'eau contenant 3 à 3 1/2 pour cent d'acide sulfurique anglais. Les résidus sont détruits par l'acide et l'on peut récupérer le suif par pression. Ce procédé est très avantageux lorsque l'on emploie la fusion par la vapeur.

Suif de bœuf.

Il est préparé en petite quantité en Europe, la plus

grande partie provient d'Amérique. L'Australie fournit le suif de mouton.

Graisse d'os.

La graisse d'os est préparée en quantité assez considérable et l'on tâche d'utiliser les matières le plus possible; pour cela on les traite un certain temps par la vapeur d'eau à 3 ou 4 atmosphères; on opère dans des vases analogues à la marmite de Papin. On obtient ainsi une solution de gélatine impure sur laquelle nage une couche de graisse. La graisse d'os est facilement saponifiable, surtout lorsqu'elle est obtenue par la méthode indiquée; toutefois, son rendement en savon est plus faible que pour les autres graisses. La graisse provenant d'os altérés est très fétide, de couleur sale, et ne peut être employée que pour la préparation du savon de rebut.

Graisse de cheval.

Se rencontre aujourd'hui assez souvent dans le commerce; possède une couleur faiblement jaunâtre et, comme consistance, tient le milieu entre le suif et le beurre. Donne un savon à beau grain et ferme.

II. Graisses butyreuses.

Sont celles qui, déjà à la température animale, ont une faible consistance et sont molles; par exemple la graisse de porc et le beurre.

Graisse de porc ou axonge, Saindoux.

Possède une couleur d'un blanc pur, sans odeur, facile à préparer et donne d'excellents résultats pour la préparation des savons de toilette les plus fins; en pratique, elle a moins d'importance pour le fabricant de savons que pour le parfumeur; elle est, en effet, de

toute utilité pour la fabrication des pommades et des savons de choix.

Beurre.

Se comporte en général comme la graisse de porc ou saindoux; seulement l'emploi est encore plus limité à cause de son prix élevé et n'est guère employé que pour la fabrication de savons fins ou crèmes et rarement dans la fabrication des savons ordinaires.

Huiles de poisson.

Les huiles de poisson sont nombreuses; elles sont liquides pour la plupart, nous citerons celles de baleine, de phoque et d'autres poissons; on les prépare soit en faisant fondre la graisse de ces animaux, soit en faisant fondre ou pourrir le foie très gras de certains poissons; la plus grande partie de celle que l'on consomme provient de la baleine (*balæna australis*) et est appelée huile de la mer du Sud.

Une autre sorte fréquemment employée dans le commerce vient de la Russie (Astrakan) et se distingue par son odeur urineuse, que l'on peut faire disparaître en élevant sa température à 200°.

Blanc de baleine.

Est une graisse qui, à froid, se prend en une masse cristalline; on la retire des sinus frontaux du cachalot. Son prix est tel qu'on ne peut l'employer que pour la fabrication des cosmétiques et des plus fins savons.

B. — DES GRAISSES VÉGÉTALES

Huiles non siccatives.

Graisses végétales solides; huiles végétales solides.

Les graisses non siccatives végétales possèdent soit une consistance butyreuse, soit liquide, mais on les

nomme huiles dans tous les cas. Les huiles qui se trouvent dans cette catégorie, laissées au contact de l'air, restent liquides et prennent avec le temps une saveur acide et une odeur particulière; en un mot, elles rancissent.

Les huiles nommées huiles de palme, sont employées en grande quantité pour la fabrication des savons, de préférence aux autres; elles fixeront donc particulièrement notre attention. Nous en distinguerons trois catégories principales: huile de palmier, huile de graines de palmier, huile de coco ou beurre de coco.

Huile de palme.

Elle provient des fruits d'une espèce de palmier originaire de l'Afrique et de l'Amérique du Sud (elaüs gransensis); on obtient l'huile par ébullition des fruits épiluchés avec de l'eau; on obtient ainsi une huile ayant l'odeur de racines de violettes. L'huile de palme fraîche fond à 29° centigrades; en vieillissant, son point de fusion monte à 37° centigrades. D'après ses propriétés chimiques, elle se distingue facilement des autres graisses; elle se compose principalement des glycérides oléique et palmitique, mélangés aux acides gras correspondants. On explique par la présence des acides gras libres la facile saponification de cette huile.

Pour la fabrication du savon, il faut blanchir l'huile de palme: ce résultat s'obtient au moyen du bichromate de potasse et de l'acide chlorhydrique. On fond l'huile à blanchir dans une chaudière, on entretient la fusion jusqu'à ce que les matières étrangères, sable, etc., se soient déposées. L'huile éclaircie est abandonnée dans une cuve et mélangée à de l'acide chlorhydrique et du bichromate de potasse. On remue fortement, puis on

laisse au repos; le mélange prend alors une belle couleur verte par la formation de chlorure de chrome, que l'on trouve après l'opération dissous dans la couche d'eau sur laquelle l'huile surnage. La solution de chlorure de chrome peut être employée pour la préparation d'une couleur verte. Pour 1,000 kilogrammes d'huile de palme, on prend 50 kilogrammes d'eau, on y ajoute 15 kilogrammes de bichromate et on y ajoute 60 kilogrammes d'acide chlorhydrique, et on verse ce liquide dans l'huile de palme fondue. Le blanchiment est effectué en un quart d'heure; on débarrasse l'huile des sels qu'elle contient encore, au moyen du lavage à l'eau chaude; on obtient ainsi une huile de palme d'une blancheur remarquable. Le blanchiment est cependant une opération coûteuse.

On peut aussi blanchir l'huile de palme en la chauffant en vase clos à 120 ou 130°. Un tuyau part du sommet du vase clos; les gaz se formant par l'ébullition de l'huile se dégagent par là, sont conduits dans le foyer et brûlent, ce qui évite les odeurs désagréables. Les huiles ainsi blanchies ne donnent point un produit aussi blanc que celui obtenu par le procédé précédent, que l'on emploie spécialement pour la préparation des savons fins.

Huile de graine de palme.

Elle est obtenue par la presse des noyaux durs que contiennent les fruits de l'« élaüs granensis ». Elle est ferme, brun café, d'odeur analogue à celle du cacao. On la blanchit par la fusion d'environ 1,000 kilogrammes d'huile, en élevant la température à 100°; elle est alors traitée par 5 kilogrammes de bichromate de potasse et 20 kilogrammes d'acide chlorhydrique. L'huile blanchie possède une couleur faiblement rosée et une odeur agréable.

Huile de noix de coco.

On en distingue trois variétés commerciales, qui proviennent du « *cocos butyracea* » et « *cocos nucifera* » : ce sont les huiles de coco de Ceylan, de Cochinchine, de Sydney. L'huile de noix de coco fond vers 20 ou 22°; elle a une odeur désagréable qu'une température de 170° fait disparaître en partie.

Au moment de la saponification, l'huile de coco offre des particularités sur lesquelles nous reviendrons.

Huile de Galam.

Appelée aussi *Sheabutter*, est retirée des fruits du *Bassia Parkii* en Afrique : couleur rosée, odeur agréable, fond vers 30° centigrades.

Huile de Bassia.

Des semences du *Bassia latifolia* : verte, odeur agréable, fond entre 26 et 28°.

Beurre de muscade.

Obtenu par le broiement de la noix muscade; il est jaune, d'une odeur agréable de muscade, mais il est rarement obtenu en grande quantité dans le commerce.

Beurre de cacao.

Provient des semences du *Theobroma Cacao*. Blanc, ferme, rancit difficilement, mais coûte beaucoup trop cher pour être employé dans la fabrication des savons; réservé à la parfumerie.

Huiles végétales liquides. — Huile d'olives.

Tirée des fruits de l'olivier européen, on l'obtient sur le littoral de la Méditerranée par la pression des fruits écrasés. La première et la deuxième pression à froid

donnent une huile presque incolore, de saveur agréable employée pour la cuisine. Par la pression à chaud on obtient une huile spéciale verte, à odeur forte et assez dense ; on l'emploie fréquemment dans la fabrication du savon sous le nom d'huile de bois. Du résidu de la préparation de cette huile on obtient encore un produit très épais, d'odeur désagréable, servant comme lubrifiant de machines, et appelée huile d'enfer ou huile infecte.

Huile de sésame.

Provient de la semence du sesamum oriental (Indes, Afrique). Elle sert comme huile de table lorsqu'elle est fine ; elle est jaunâtre, employée en grande quantité pour la fabrication des savons mous.

Huile d'arachides.

Provient des fruits de l'arachis hypogea (sud de l'Afrique, sud de l'Amérique, et sud de l'Europe) ; vert clair, rancit difficilement, donne de beaux savons blancs sans odeur.

Huile de colza.

Tirée des semences du brassica oleracera, jaune clair, sans odeur ; elle livre comme la suivante une odeur très forte.

Huile de navets.

Tirée des graines des « brassica napus et brassica rapa », qui possèdent une forte odeur, une couleur blanche, et donnent difficilement des savons durs.

Huiles siccatives.

Elles possèdent à un haut degré la propriété de se solidifier rapidement à l'air et sont pour cela souvent employées pour la fabrication des siccatifs et des vernis.

Huile de lin.

Tirée des semences du lin (*linum usitatissimum*) ; jaune clair, d'odeur spéciale, se distingue en ce qu'elle reste liquide même à une bonne température, donne par saponification avec la soude de beaux savons blancs.

Huile de chènevis.

Tirée des semences du chènevis (*canna bis sativa*), a une grande ressemblance avec la précédente, offre une couleur verte, donne des savons d'une belle couleur verte.

Huile de tournesol.

Tirée des semences du tournesol (*helianthus annuus*), peut être employée comme huile de table et pour la saponification, peut être fabriquée en grand dans le commerce.

Huile de graine de coton.

Tirée des semences du *gossipium herbaceum* et *arbo-reum* ; préparée comme produit accessoire en grandes quantités ; couleur orangé ; solide au-dessous de 0°. Possède des propriétés analogues à celles de l'huile de lin. Donne des savons de première qualité. On peut la purifier et l'obtenir incolore. On l'emploie alors comme huile de table.

Huile de Ricin.

Provient de la pression des semences de ricins communs (Amérique, Espagne, sud de la France). Elle est presque incolore, sirupeuse. On l'emploie fraîche comme huile de table ; mais à l'air, elle rancit rapidement. Facilement soluble dans l'alcool, ce qui la distingue des autres huiles ; elle fournit de beaux savons blancs transparents.

Outre les huiles indiquées ici, on en emploie d'autres dans différents pays. Ce sont, entre autres, l'huile de camellina sativa, l'huile de pavots (*papaver somniferum*), l'huile d'amandes (*amygdalus communis*), l'huile de potiron (*cucurbita pepo*), l'huile de semences de *fagus silvatica* (huile de faînes).

La plupart de ces huiles sont peu employées pour la fabrication des savons; quelques-unes servent dans la parfumerie comme l'huile d'amandes amères, les autres dans la peinture, comme l'huile de pavots, par exemple.

Acide oléique.

L'acide oléique n'est pas une graisse, mais un produit accessoire obtenu lors de la fabrication des pains de stéarine. Les graisses sont saponifiées, les acides gras séparés et pressés à chaud; c'est ainsi qu'on obtient l'acide oléique, liquide jaune brunâtre fortement acide. Dans la fabrication des pains de stéarine, la décomposition des graisses est obtenue par différentes méthodes, et l'acide oléique ainsi obtenu présente aussi différentes propriétés. Les savons obtenus par l'acide oléique distillé ne peuvent pas se combiner avec autant d'eau que ceux dont l'acide oléique a été obtenu par la saponification par la chaux. L'acide oléique qui, de par sa nature, entre facilement en solution dans la potasse, fournit des savons très mous appelés savons verts. L'acide oléique se saponifie soit par un mélange de potasse et de soude, soit avec la soude seule.

C. — RÉSINES

Galipot Colophane.

La résine obtenue par incision de l'écorce de différents conifères, est composée en partie d'essence de

térébenthine proprement dite et de résine. Par la distillation de l'huile de térébenthine, les acides de la résine restent séparés. Ils fournissent avec les alcalis des combinaisons qui se comportent avec l'eau comme les sels des acides gras, c'est-à-dire comme les savons; les résines donnent des savons mous et l'on emploie habituellement ceux-ci comme succédanés des autres savons.

Avant d'employer la résine pour la préparation des savons fins, il faut la blanchir, on la fond dans un vase pour faire déposer les corps étrangers. On la maintient en fusion une heure et, à la masse décantée dans un autre vase contenant une solution bouillante d'acide chlorhydrique à 100 kilogrammes de résine, on ajoute 9 kilogrammes d'acide chlorhydrique à 9° Baumé; on fait bouillir une heure et on répète cette même manipulation avec une nouvelle quantité d'acide chlorhydrique jusqu'à décoloration satisfaisante de la masse.

Ici nous ferons une remarque pratique : quelques résines sont réfractaires à cette méthode de blanchiment; avant de commencer cette opération on fera un essai sur une petite quantité de résine.

Depuis peu on importe d'Amérique une résine de pin très claire et très pure, offrant une couleur d'ambre; cette résine n'a pas besoin d'être blanchie; par la saponification on obtient directement des savons très transparents.

Appendice à l'essai des huiles.

Les huiles employées pour la fabrication des savons sont souvent falsifiées par des huiles moins chères; le choix de l'huile n'étant pas sans importance, il est nécessaire de pouvoir reconnaître la fraude. Malheu-

reusement il y a peu de moyens pour déterminer la nature des huiles mélangées et les distinguer entre elles. En ce qui concerne les huiles solides de consistance butyreuse, il semble que la détermination des points de fusion et de solidification soit un moyen de contrôle. Pour les huiles liquides, le poids spécifique est à prendre en considération. Quant aux produits chimiques et surtout aux réactions colorées, les résultats sont incertains.

Une connaissance parfaite des propriétés de chaque huile en particulier met l'acheteur en garde contre les falsifications. Nous indiquerons rapidement les caractères distinctifs des huiles.

Pour beaucoup, la densité ou le poids spécifique est le meilleur signe de pureté; outre le fait que le poids spécifique est très rapproché, il faut encore remarquer qu'il est modifié par le repos; d'où l'incertitude du résultat dans cette méthode.

Une preuve simple et vraiment pratique pour déterminer l'identité de deux huiles, est la suivante: on colore en rouge une faible quantité de la graisse à analyser avec de l'*Alcana* et on laisse tomber une goutte de cette huile dans l'autre. Si les deux huiles sont les mêmes comme densité, la goutte colorée se placera indifféremment, si l'huile est plus ou moins dense, la goutte tombe au fond ou surnage. La détermination du point de fusion ou de solidification des huiles solides ne donne aucun résultat certain, parce que les huiles vieilles ont un point de fusion sensiblement plus élevé.

Les huiles siccatives sont faciles à différencier des huiles non siccatives, ce qui est important pour rechercher le mélange de deux huiles. Pour faire cet essai, on

fait agiter dans l'huile le gaz formé par un mélange d'acide azotique et de *limaille de fer*; les huiles non siccatives seront ainsi transformées en une masse cristalline, les huiles siccatives restent liquides; ou bien on recouvre une plaque de verre d'une faible couche d'huile, si à cette huile est mélangée une huile siccative, la couche qui se trouve sur la plaque de verre devient visqueuse. Le mélange de résine à l'huile se laisse ainsi reconnaître; on fait bouillir l'huile avec de l'alcool fort, on filtre et on traite par une solution alcoolique d'acétate de plomb; par la présence des résines, il se forme un précipité floconneux blanc; si l'huile est pure, le liquide est trouble sans formation de précipité.

Si l'huile contient de la résine mélangée, un traitement à l'alcool enlève cette dernière; si on a mesuré le volume de l'huile, on peut par cette diminution évaluer la quantité pour cent de résine mélangée.

D. — DES ALCALIS


Comme nous l'avons déjà dit, les alcalis forment par leur combinaison avec les acides gras des savons. Le mot alcali signifie en arabe cendre (al kali); ce genre de corps est en effet retiré des cendres de végétaux terrestres, ou marins, cendres qui contiennent de la soude et de la potasse combinées à l'acide carbonique (carbonate de potasse et carbonate de soude).

Les carbonates alcalins ont en effet la propriété d'émulsionner les graisses, mais ne les détruisent pas. La propriété de saponifier les graisses appartient seulement aux alcalis libres, privés d'acide carbonique, aux alcalis caustiques. Lorsqu'il s'agit de préparer des savons de résine, on peut directement employer les carbonates


alcalins ; car les acides des résines suffisent à séparer les alcalis et à se combiner à eux.

Les graisses n'ont pas cette propriété et ne forment avec les carbonates alcalins qu'une émulsion. Ainsi donc, si l'on veut saponifier la graisse, le fabricant devra toujours employer des alcalis caustiques obtenus à l'aide des carbonates alcalins de soude et de potasse.

La transformation des carbonates alcalins en alcalis caustiques, se fait en les mélangeant de chaux éteinte (oxyde de calcium et eau). Par le mélange aux carbonates alcalins, la chaux échange son eau contre l'acide carbonique, on obtiendra de la potasse ou de la soude caustique d'après les réactions :



Après la réaction :



Cette transformation des carbonates alcalins en alcalis caustiques se fait le plus souvent à chaud. Remarquons enfin ceci : si l'on emploie une solution trop concentrée de carbonate, les alcalis caustiques qui se forment ont la propriété de reprendre l'acide carbonique du carbonate de chaux et de se retransformer en carbonates alcalins. Donc, dans cette préparation, on devra observer certaines proportions entre les quantités de carbonates alcalins, d'eau et de chaux éteinte.

Pour la fabrication des savons, on peut, par l'emploi de certains instruments très simples, s'assurer de la quantité de potasse et de soude contenues dans une solu-

tion. Alors seulement on déterminera la quantité de chaux à employer. On détermine le titre des solutions de carbonate au moyen d'un aréomètre, se composant d'un tube de verre fermé aux deux bouts, gradué et lesté par du mercure ou des grains de plomb. Plus il y a de potasse ou de soude, moins l'aréomètre plonge; les plus commodes sont ceux qui déterminent le poids spécifique.

Malheureusement, dans la fabrication des savons, on emploie encore l'aréomètre Baumé. Suit une table qui donne les degrés de Baumé en regard du poids spécifique; on peut avec cette table comparer les résultats de deux aréomètres différents.

A cette table, nous en joignons deux autres: la première qui donne la quantité pour cent de carbonate de potasse d'une solution de densité connue; la seconde nous donne les mêmes évaluations par la soude. Cette dernière table a deux colonnes: les chiffres de la première colonne se rapportent au bicarbonate de soude cristallisé; ceux de la seconde au carbonate de soude anhydre.

La soude cristallisée du commerce se compose de soude pure retenant une certaine quantité d'eau de cristallisation.

Table I

pour la comparaison de la densité indiquée par les aréomètres de Baumé et l'aréomètre des poids spécifiques.

POIDS spécifique	DEGRÉ Baumé	POIDS spécifique	DEGRÉ Baumé	POIDS spécifique	DEGRÉ Baumé
1.000	0	1.080	11	1.176	22
1.007	1	1.088	12	1.185	23
1.014	2	1.096	13	1.195	24
1.020	3	1.104	14	1.205	25
1.028	4	1.113	15	1.215	26
1.034	5	1.121	16	1.225	27
1.041	6	1.130	17	1.235	28
1.049	7	1.138	18	1.245	29
1.057	8	1.147	19	1.256	30
1.064	9	1.157	20	1.312	35
1.072	10	1.166	21	1.375	40

Table II

qui montre la teneur pour cent en carbonate de potasse d'une lessive de densité donnée.

POUR 0/0 carbonate de potasse	POIDS spécifique	POUR 0/0 carbonate de potasse	POIDS spécifique	POUR 0/0 carbonate de potasse	POIDS spécifique
1	1.00914	15	1.14179	29	1.28999
2	1.01829	16	1.15200	30	1.30105
3	1.02743	17	1.16222	31	1.31261
4	1.03658	18	1.17243	32	1.32417
5	1.04572	19	1.18265	33	1.33573
6	1.05513	20	1.19286	34	1.34724
7	1.06454	21	1.20344	35	1.35885
8	1.07396	22	1.21402	36	1.37082
9	1.08337	23	1.22459	37	1.38279
10	1.09278	24	1.23517	38	1.39476
11	1.10258	25	1.24575	39	1.40673
12	1.11238	26	1.25681	40	1.41870
13	1.12219	27	1.26787	45	1.48041
14	1.13199	28	1.27893	50	1.54408

Table III

qui montre la teneur pour cent en carbonate de soude d'une solution de densité donnée.

DENSITÉ	POUR 0/0 de carbonate de soude		DENSITÉ	POUR 0/0 de carbonate de soude	
	crystallisé	anhydre		crystallisé	anhydre
1.0038	1	0.370	1.1035	26	9.635
1.0076	2	0.747	1.1076	27	10.005
1.0114	3	1.112	1.1117	28	10.376
1.0153	4	1.482	1.1158	29	10.746
1.0192	5	1.853	1.1200	30	11.118
1.0213	6	2.223	1.1242	31	11.488
1.0270	7	2.594	1.1284	32	11.859
1.0309	8	2.965	1.1326	33	12.230
1.0348	9	3.335	1.1368	34	12.600
1.0388	10	3.706	1.1410	35	12.971
1.0428	11	4.076	1.1452	36	13.341
1.0468	12	4.447	1.1494	37	13.712
1.0508	13	4.817	1.1536	38	14.082
1.0548	14	5.188	1.1578	39	14.453
1.0588	15	5.558	1.1620	40	14.824
1.0628	16	5.929	1.1662	41	15.195
1.0668	17	6.299	1.1704	42	15.566
1.0708	18	6.670	1.1746	43	15.936
1.0748	19	7.041	1.1788	44	16.307
1.0789	20	7.412	1.1830	45	16.677
1.0830	21	7.782	1.1873	46	17.048
1.0871	22	8.153	1.1916	47	17.418
1.0912	23	8.553	1.1959	48	18.789
1.0953	24	8.894	1.2002	49	18.159
1.0994	25	9.264	1.2045	50	18.530

E. — DU SEL DE CUISINE

Le sel de cuisine se vend dans le commerce, sous forme soit de masses grisâtres cristallines, soit de petits cristaux ; le sel dit de fabrique employé pour la fabrication du savon est habituellement dénaturé dans les pays où l'État le monopolise, en y ajoutant un corps odorant qui en rend l'usage impossible.

Le fabricant peut employer n'importe quel sel, à la condition qu'il soit suffisamment pur. Si le sel contient des substances insolubles dans l'eau (gypse), le sel sera traité dans un vase par l'eau et la solution concentrée sera décantée.

F. — DE L'EAU

L'eau qu'il faut employer doit être parfaitement pure. Si on n'a pas d'eau claire, elle devra être filtrée au travers du sable. Pour cette opération, on dépose sur le fond d'une cuve deux couches de sable superposées ; la supérieure est de sable à gros grain, l'inférieure est de sable fin, et on les dispose de façon que la transition de l'une à l'autre soit progressive. On verse l'eau impure par-dessus, et l'eau qui s'écoule inférieurement est privée de particules solides en suspension, celles-ci étant retenues par les couches de sables.

La fabrication du savon se décompose en plusieurs opérations principales ; d'abord la préparation des alcalis, l'ébullition du savon, le moulage.

A côté de ces opérations principales, il y en a plusieurs autres qui ont reçu un nom spécial. L'affinage, le foulage, le marbrage, par exemple. Par l'emploi de vapeur d'eau, la saponification a changé de face dans l'industrie. Nous la décrirons dans une partie spéciale de cet ouvrage.

Pour les grandes fabriques, en particulier, la préparation du savon par la vapeur d'eau est recommandable, car une fabrique travaille ainsi plus facilement, à meilleur compte, livre des produits plus uniformes que ceux qui n'emploient pas cette méthode.

Une spécialité, dans la préparation des savons, est la préparation des savons de luxe et de toilette, que nous recommandons tout spécialement aux petits fabricants, car leur préparation est facile et productive.

IV. — PRÉPARATION DES LESSIVES ALCALINES

Tandis qu'autrefois les alcalis dont les fabricants de savon se servaient provenaient des cendres de bois, aujourd'hui cette préparation devient de plus en plus rare. Les fabriques de produits chimiques fournissent les carbonates alcalins et les bases caustiques à des prix tels que le fabricant de savon peut les acheter tout préparés.

Nous dirons cependant que pour le petit fabricant l'emploi des cendres de bois est très recommandable, en raison du bon marché de la matière première.

D'après l'ancienne pratique de la fabrication de carbonates alcalisés, on les prépare à froid et l'on extrait le carbonate alcalin des cendres de bois. Cette méthode vieillie ne s'emploie plus que dans les petites fabriques, dans les régions où l'on brûle du bois. Le charbon de terre contient très peu de carbonate de potasse, mais des sulfates et des phosphates. Il est donc inapplicable ici.

Avec la cendre de bois, on épuise d'abord la cendre par l'eau et on obtient une solution de carbonate de potasse dont on détermine le titre par l'aréomètre, afin de la traiter comme nous l'avons indiqué.

Le plus souvent cela n'est pas possible et le titre de la solution est déterminé d'une façon tout à fait empirique; et cependant c'est là un point capital pour le fabricant.

Par l'ancienne méthode, on n'obtenait que peu d'alcalis concentrés. On opère aujourd'hui autrement; la cendre est débarrassée par le crible des pierres et des

morceaux de charbon, etc. On forme avec ces cendres des tas dont on évide le sommet. La cavité est remplie de fragments de chaux vive, et l'on asperge avec de l'eau. La chaux se combine à l'eau avec dégagement de chaleur et se débite en une poudre fine de chaux éteinte insoluble.

On mélange ensuite le tout bien intimement avec une pelle de bois et on le porte dans un vase appelé cendrier (A). Si celui-ci est en bois, l'alcali caustique l'attaquera rapidement; il vaudra mieux le construire en fer (fig. 1). Au-dessus du fond de ce cendrier, il existe un robinet (H) pour évacuer le liquide et un tuyau (R) qui arrive jusqu'au

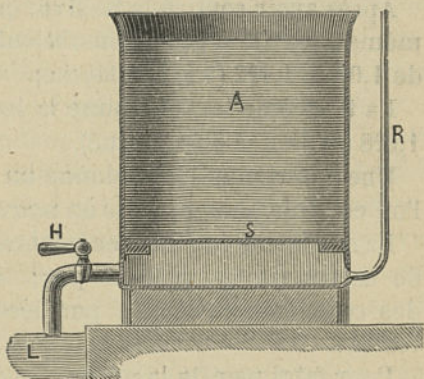


Fig. 1.

bord supérieur du cendrier. A quelque distance au-dessus du fond du cendrier se trouve un tamis (S) recouvert d'une toile grossière. On remplit l'appareil d'un mélange de cendres de bois et de chaux éteinte. On laisse couler l'eau jusqu'à ce qu'elle dépasse un peu la couche de cendres de bois. L'air comprimé par l'eau se dégage par le tuyau (R). Le cendrier est disposé de telle sorte que le liquide qu'il contient puisse s'écouler dans un bassin profond ou récipient à lessive (L). Après 5 à 6 heures, la lessive est devenue caustique, ce que l'on reconnaît à ce qu'une quantité filtrée ne donne plus de gaz avec l'acide chlorhydrique.

Un grand nombre de fabricants de savon préfèrent ne retirer la lessive que de 12 à 30 heures après, précaution bien inutile en ce sens que, loin de s'améliorer, la lessive se détériore en dissolvant une certaine quantité de sels difficilement solubles contenus dans les cendres.

La première lessive obtenue a généralement une densité de 1,157 à 1,205 (20 à 25° Baumé).

Après avoir soutiré la lessive, on recommence avec la même quantité d'eau et on obtient une seconde lessive de 1,057 à 1,072 (8 à 10° Baumé).

La troisième lessive donne la lessive faible de 1,020 à 1,028 au plus (2 à 4° Baumé).

Une quatrième lessive donne un produit très faible que l'on emploie pour remplir un nouveau cendrier.

La cendre ne contient en général que 5 à 8 pour cent de carbonate de potasse pur; les lessives obtenues des cendres seront soit purifiées, soit traitées directement.

Pour fabriquer de la potasse ou de la soude caustiques, on emploie, pour 100 parties de carbonate de potasse, 40,5 parties de chaux, et pour 100 parties de carbonate de soude, 53 parties de chaux.

Mais comme les sels du commerce n'ont jamais la valeur de cent pour cent, la quantité de chaux est généralement trop grande.

On prend de préférence la chaux qui est bon marché en excès. D'ailleurs qu'il soit bien entendu que dans la pratique on n'obtient jamais de lessive absolument dépourvue d'acide carbonique. Ce n'est pas un désavantage sérieux pour obtenir d'ailleurs de bons savons.

Bien plus souvent au lieu d'employer les cendres, on fabrique la lessive directement avec les carbonates alcalins.

lins. On emploie alors des récipients en tôle chauffés par la flamme ou la vapeur. Le couvercle peut être soulevé par une chaîne maintenue par une poulie. Une *écumoire* assez grande pour contenir la quantité de potasse ou de soude nécessaire pour faire la solution, est suspendue à cette chaîne. Le récipient doit être assez grand pour contenir un poids d'eau égal à 10 fois celui de la potasse.

On remplit la caisse d'eau ou de solution faible obtenue par une opération précédente; on plonge l'*écumoire* remplie de potasse et de soude et on fait bouillir; on remplit alors l'*écumoire* de chaux, on porte de nouveau à l'ébullition pendant une demi-heure et on laisse le feu s'éteindre. Le carbonate de chaux ainsi formé tombe rapidement au fond et la lessive, devenue claire, sera portée toute chaude dans le récipient à lessive caustique. Si l'on travaille avec de la vapeur, on injecte la vapeur par un tuyau dans le vase et on porte ainsi rapidement à l'ébullition.

Cette première lessive est très forte et possède une densité variant ordinairement entre 1,157 et 1,205 (soit 20 à 25° Baumé). La chaux retient encore de notables quantités d'alcali caustique. En l'épuisant avec de l'eau, on obtient une première fois une lessive d'une densité d'environ 1,113 (15° Baumé), puis, une seconde fois, une lessive de 1,072 (10° Baumé). Il est bon de conserver ces lessives de forces différentes dans des récipients séparés. Une quatrième addition d'eau n'a d'autre but que d'extraire les dernières traces d'alcali et la solution obtenue sert à la place d'eau pour une prochaine opération.

Lorsqu'on a été obligé d'employer de la potasse ou de la soude très impure, ou lorsqu'on veut utiliser la lessive

pour saponifier l'huile de coco, il faut *concentrer la lessive par l'évaporation*. Cette dernière, versée encore chaude dans des bassins en fer peu profonds, est maintenue continuellement à l'état d'ébullition; la grande masse de vapeur qui se dégage du liquide empêche qu'il n'absorbe de l'acide carbonique (les alcalis caustiques attirent en effet ce dernier avec une grande avidité).

On continue l'évaporation jusqu'à ce que les lessives aient 30° Baumé, concentration à laquelle la majeure partie des sels étrangers, mélangés aux lessives, cristallisent par le refroidissement.

Les lessives destinées à la saponification de l'huile de coco doivent être concentrées à 40° Baumé.

Les récipients à lessives, établis de préférence de façon à ce que le couvercle soit au niveau du plancher, doivent être construits en tôle de fer et être hermétiquement clos, sinon les lessives perdraient, à la suite d'un séjour prolongé, une partie de leurs qualités caustiques et absorberaient l'acide carbonique de l'air.

Une pompe fixée dans le récipient sert à transvaser la lessive dans la chaudière à saponifier.

L'appareil qui convient le mieux pour mesurer commodément la quantité de lessive d'une densité donnée, nécessaire pour une certaine quantité de matière grasse, est un vase d'une contenance d'environ 1,000 litres, muni d'un indicateur de niveau (tubé en verre fixé sur un des côtés du récipient et dans lequel le liquide s'élève au même niveau que dans ce dernier); à ce tube est joint une échelle graduée permettant de mesurer l'écoulement du liquide de 10 en 10 litres.

Ce vase est placé de façon à ce qu'on puisse le vider directement dans la chaudière de saponification et le

remplir à nouveau au moyen de la pompe du récipient à lessives.

Les dimensions de la chaudière et du récipient à lessives dépendent naturellement de l'importance de la fabrique; il est cependant toujours bon de donner à ces appareils d'assez grandes dimensions, car on réalise par cela une grande économie de combustible et de main-d'œuvre.

Comme il est actuellement d'usage d'acheter toujours les carbonates alcalins titrés, c'est-à-dire avec un tant pour cent garanti en carbonate de potasse ou de soude pur, il est facile de calculer la quantité de chaux nécessaire pour rendre caustique une quantité donnée de carbonate alcalin.

Il faut, pour enlever complètement l'acide carbonique à 68,68 parties en poids (un équivalent) de carbonate de potasse, 27,88 parties en poids de chaux caustique, c'est-à-dire que 100 parties de carbonate de potasse nécessitent 40,6 parties de chaux.

Le rapport des équivalents pour la soude sera au contraire le suivant : 53 parties en poids de carbonate de soude nécessitent 27,88 parties de chaux, ou 100 de soude, 52,83 de chaux.

Il faut cependant toujours admettre en faisant ces calculs que les carbonates alcalins, aussi bien que la chaux, sont absolus, c'est-à-dire chimiquement purs, ce qui n'est pas le cas dans la pratique. Les tableaux suivants indiquent les quantités de chaux correspondant à 100 parties en poids de potasse ou de soude de diverses contenances en tant pour cent. L'emploi de ces tableaux rend *au praticien tout calcul inutile*.

On emploie pour préparer une lessive de potasse caustique :

Pour une potasse contenant en tant p. q/0 de carbonate de potasse	UNE QUANTITÉ DE CHAUX DE :								
	lorsque la chaux contient — pour 0/0 de chaux caustique :								
	90	85	80	75	70	65	60	55	50
100	45.11	47.76	50.74	54.13	58.—	62.46	67.67	73.82	81.20
95	42.86	45.38	48.21	51.43	55.10	59.34	64.28	70.13	77.14
90	40.60	42.99	45.67	48.72	52.20	56.22	60.90	66.44	73.08
85	38.35	40.60	43.14	46.01	49.30	53.10	57.52	62.75	69.02
80	36.09	38.21	40.60	43.31	46.40	49.97	54.13	59.06	64.96
75	33.83	35.82	38.06	40.60	43.50	46.85	50.75	55.36	60.90
70	31.58	33.44	35.53	37.90	40.60	43.74	47.37	51.68	56.84
65	29.32	31.05	33.—	35.19	37.70	40.60	43.98	48.—	52.78
60	27.06	28.66	30.47	32.48	34.80	37.48	40.60	44.31	48.72
55	24.81	26.27	27.77	29.99	31.90	34.36	37.22	40.60	44.66
50	22.56	23.88	25.37	27.06	29.—	31.23	33.86	36.91	40.60

On emploie pour préparer une lessive de soude caustique :

Pour une soude contenant en tant p. 0/0 de carbonate de soude	UNE QUANTITÉ DE CHAUX DE :								
	lorsque la chaux contient — pour 0/0 de chaux caustique :								
	90	85	80	75	70	65	60	55	50
100	58.70	62.15	66.07	70.44	75.47	81.28	88.05	96.06	105.66
95	55.77	59.04	62.72	66.92	71.70	77.22	83.60	91.26	100.38
90	52.63	55.83	59.42	63.40	67.97	73.10	79.20	86.46	95.10
85	49.90	52.83	56.10	59.88	64.19	69.03	74.79	81.65	89.80
80	46.97	49.72	52.80	56.36	60.42	64.97	70.39	76.86	84.52
75	44.04	46.61	49.49	52.83	56.65	60.81	65.98	72.06	79.24
70	41.11	43.51	46.19	49.51	52.88	56.84	61.58	67.26	73.94
65	36.19	40.40	42.89	46.—	49.11	52.78	57.17	62.46	68.66
60	35.26	37.30	39.59	42.50	45.34	48.72	52.77	57.65	63.36
55	32.33	34.20	36.28	39.—	41.57	44.70	48.37	52.85	58.06
50	29.35	31.07	33.02	35.22	37.73	40.64	44.03	48.03	52.80

En ce qui concerne la quantité d'eau que l'on emploie pour dissoudre les carbonates alcalins, il en faut moins pour la soude que pour la potasse. Il en faut pour cette dernière environ la dixième partie en poids de la quantité réelle du carbonate de potasse pur ; pour la soude, la

neuvième partie de la quantité de carbonate de soude suffit. Il est vrai que de cette façon, ainsi qu'il a déjà été dit, on n'obtient jamais une lessive complètement caustique et qu'une faible quantité de carbonate alcalin n'est pas décomposée. Mais cette quantité n'a aucune influence sur la réussite de la saponification.

Préparation de la lessive en employant la soude caustique solide.

Beaucoup de fabriques de produits chimiques livrent actuellement au commerce de la soude caustique solide à des prix modérés et l'emploi de ce produit est très commode pour le fabricant de savon.

La soude caustique est si facilement soluble dans l'eau qu'il est parfaitement inutile d'employer la chaleur pour la dissoudre; on suspend tout simplement dans l'eau un récipient en tôle muni d'un filtre sur lequel on place les morceaux de soude, de telle façon que l'eau soit juste en contact avec eux; la dissolution complète de la soude a lieu en peu de temps et le liquide s'échauffe fortement.

Il est facile d'obtenir de cette manière, à tous les degrés de concentration possibles, des lessives voulues. L'on pourra les employer d'abord en place des solutions de sel de cuisine pour séparer le savon de ses solutions et plus tard pour la cuisson même du savon.

Essai des lessives comme teneur en alcalis caustiques.

Il est d'une grande importance pour le fabricant de savon de pouvoir déterminer exactement la quantité d'alcali contenue dans une lessive, car c'est le seul moyen qui lui permette de calculer la quantité des

matières grasses qu'il peut saponifier avec une quantité donnée de lessive.

La méthode par titrage ou analyse quantitative est la plus exacte, mais exige certaines connaissances chimiques, aussi la plupart des praticiens préfèrent-ils y employer le densimètre et déterminer avec cet instrument la quantité en tant pour cent d'alcali caustique contenu dans la lessive. On construit aussi des *balances* dites à *lessive* qui indiquent directement en tant pour cent la teneur en potasse ou en soude caustique sur deux échelles séparées, dont l'une pour la potasse et l'autre pour la soude.

Les tableaux suivants, calculés pour l'emploi des densimètres et des aréomètres Baumé, indiquent en tant pour cent, avec une précision très suffisante pour la pratique, la teneur des lessives en alcalis caustiques, ainsi que la quantité de matières grasses que l'on veut saponifier avec 50 litres de solution.

Il faut veiller, en faisant usage de ces tableaux, que la température de la lessive soit *exactement* 15° *centigrades* pendant la détermination, parce que ces tableaux cesseraient d'être exacts pour toute autre température.

Ces tableaux montrent clairement que l'on obtient le même résultat pour la saponification de matières grasses avec une plus petite quantité de soude caustique qu'en faisant usage de potasse caustique.

Si donc, les conditions d'achat de carbonate de potasse, soit sous forme de potasse, soit sous celle de cendres de bois ne sont pas très favorables, il ne peut rester aucun doute au fabricant de savon pour se résoudre à faire usage de la soude; le fabricant choisira comme base de fabrication, soit de la soude calcinée (anhydre), soit de la soude calcinée contenant

Tableau des lessives de potasse caustique.

LA LESSIVE		CONTIENT en p. 0/0 de potasse caustique anhydre	50 LITRES de cette lessive saponifiant kilos de graisse :
INDIQUE			
Poids spécifique	Degrés Baumé		
1.3300	36	28.290	114
1.3131	34	27.158	105.5
1.2966	33	26.027	102.5
1.2803	32	24.895	96.5
1.2648	30	23.764	91
1.2493	28	22.632	85.5
1.2342	27	21.500	80.5
1.2268	26	20.935	78
1.2122	25	19.803	72.5
1.1979	23	18.671	68
1.1839	22	17.540	63
1.1702	21	16.408	58
1.1568	19	15.277	53.5
1.1437	18	14.145	49.5
1.1308	17	13.013	44.5
1.1182	15	11.822	40
1.1059	14	10.750	36
1.0938	12	9.619	32
1.0819	11	8.437	28
1.0703	10	7.355	24
1.0589	7	6.214	20
1.0478	6	5.022	16
1.0369	5	3.961	12.5
1.0260	3	2.829	9
1.0153	2	1.697	5
1.0050	1	0.566	1.8
1.4285	43.5	30.220	208.35
1.4193	43.0	29.616	203.25
1.4101	42.0	29.017	197.85
1.4011	41.1	28.407	192.50
1.3923	40.5	27.802	187.15
1.3836	39.7	27.200	182.00
1.3751	39.0	26.594	176.85
1.3668	38.5	25.989	171.80
1.3586	38.0	25.385	166.75
1.3505	37.3	24.780	161.85
1.3426	36.7	24.176	157.00
1.3349	36.0	23.572	152.15
1.3273	35.0	22.967	147.05
1.3198	34.5	22.363	142.70
1.3143	34.2	21.894	139.15
1.3125	34.0	21.758	138.10
1.3013	33.5	21.154	133.55
1.2982	33.0	20.550	129.00
1.2912	32.4	19.945	125.50

Tableau des lessives de potasse caustique.

LA LESSIVE			50 LITRES de cette lessive saponifiant kilos de graisse :
INDIQUE		CONTIENT en p. 0/0 de potasse caustique anhydre	
Poids spécifique	Degrés Baumé		
1.2843	31.6	19.341	120.10
1.2775	31.0	18.730	115.70
1.2708	30.5	18.132	111.45
1.2642	30.0	17.518	107.10
1.2578	29.0	16.923	94.65
1.2515	28.5	16.319	93.75
1.2453	28.0	15.714	90.60
1.2392	27.0	15.110	86.15
1.2280	26.0	14.506	81.85
1.2178	25.0	13.901	77.50
1.2058	24.5	13.297	
1.1948	23	12.692	73.30
1.1841	22	12.088	69.75
1.1734	21	11.484	65.15
1.1630	20	10.879	61.15
1.1528	19	10.275	57.30
1.1428	18	9.670	53.40
1.1330	17	9.000	49.70
1.1233	16	8.462	45.95
1.1137	15	7.857	42.30
1.1012	13.5	7.253	38.70
1.0948	12	6.648	35.20
1.0855	11	6.044	36.70
1.0764	10	5.440	28.30
1.0675	9	4.835	24.95
1.0587	7	4.231	21.65
1.0500	6	3.626	18.40
1.0414	5.6	3.022	15.20
1.0330	4.2	2.418	12.00
1.0246	3	1.813	8.95
1.0163	2	1.299	5.95
1.0081	1	0.604	2.95

un poids d'eau *déterminé*, soit aussi de la soude cristallisée.

V. — FABRICATION DU SAVON

La combinaison des acides gras avec l'alcali et la séparation simultanée de la glycérine et du savon dans le liquide même se fait par la saponification, ce mot étant pris dans son sens général.

Pris dans un sens restreint, ce terme de saponification ne comprend que la formation des sels des acides gras.

Nous avons à tenir compte de plusieurs opérations différentes les unes des autres, suivant la marche adoptée dans la pratique pour la fabrication du savon et qui sont de nature tantôt chimique tantôt physique.

En suivant l'ordre dans lequel ces opérations se suivent, nous avons :

1° *La saponification.* — Formation des sels des acides gras par l'action de l'alcali sur la matière grasse ;

2° *La salaison ou séparation du savon* et de la solution dans l'eau ;

3° *Clarification par la cuisson.* — Saponification complète des matières grasses qui pourraient se trouver non encore saponifiées. Cette opération n'est pas nécessaire pour toutes les sortes de savons ;

4° *L'affinage.* — Cette opération consiste à éliminer du savon les impuretés qui pourraient y être mélangées mécaniquement et à l'additionner d'une certaine quantité d'eau ;

5° *Le marbrage du savon.* — Opération dans laquelle on produit les marbrures et les taches particulières que l'on remarque dans les savons. Pour plusieurs espèces de savons, l'une ou l'autre de ces opérations n'ont pas lieu ; le procédé par la vapeur diffère aussi quelque peu de celui à feu nu.

Un des chapitres suivants est consacré à la fabrication de divers genres de savons, ainsi qu'à la fabrication par la vapeur ; ce que nous venons d'exposer jusqu'ici n'est qu'un énoncé général qui doit servir de préambule et de guide, et nous commencerons par la description du plus ancien procédé, celui à feu nu.

Nous le ferons ainsi parce que c'est le procédé le plus ancien ; mais quoique beaucoup de fabricants de savons s'en tiennent encore strictement à lui, il n'est plus en rapport avec notre époque et nous paraît onéreux, non seulement au point de vue du matériel, mais encore à celui de la main-d'œuvre et du temps employé.

D'après l'ancien mode de fabrication, toutes les cuites se font à feu nu et toutes les manipulations à la main, tandis que d'après les nouvelles méthodes on ne fabrique plus qu'à l'aide de la vapeur et de forces mécaniques.

Dans la fabrication en grand, l'ancien procédé ne peut même pas entrer en concurrence, tant en ce qui concerne le bon marché de la main-d'œuvre qu'en ce qui concerne le maniement des masses à travailler.

VI. — DE LA SAPONIFICATION EN GÉNÉRAL

1° Formation de la masse savonneuse.

La cuisson du savon à feu nu se fait dans de grandes chaudières en fer battu ou en fonte ; mais le fer battu est préférable.

Une chaudière en fonte, en ce qui concerne son achat, revient à meilleur marché qu'une chaudière en fer, mais doit être remplacée par une neuve dans le cas où une fissure se produirait, ce qui arrive assez fréquemment, tandis que l'on peut facilement réparer à plusieurs reprises une chaudière en fer battu en rivant une plaque de tôle sur la partie endommagée.

Les dimensions de la chaudière dépendent naturellement de l'importance de la fabrique. On la choisit en général de façon à ce que l'ouvrier puisse remuer avec la spatule la masse qu'elle contient.

La capacité de la chaudière doit être proportionnée à la masse de matières grasses à saponifier en une seule fois, de sorte que pour 100 kilogrammes de graisse, il reste environ un demi-mètre cube de libre. Mais comme il faudrait déjà une chaudière de fortes dimensions, même pour des quantités de graisse relativement faibles, et que la partie inférieure seulement de la chaudière a besoin d'être en contact avec le feu, on ajoute à la chaudière K (fig. 2), une rallonge S, construite soit en bois,

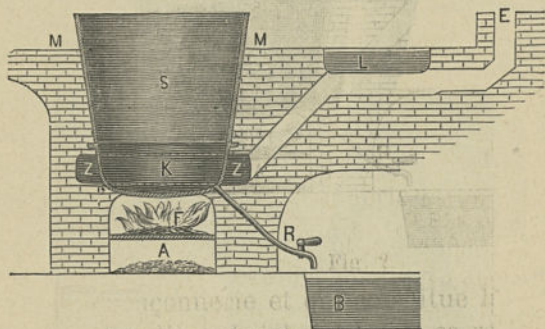


Fig. 2.

soit en maçonnerie et qui constitue la majeure portion de la chaudière. La chaudière et sa rallonge présentent ensemble la forme d'un cône renversé dont les parois forment un angle obtus.

La chaudière doit être de préférence établie de façon à ce que le foyer F, la chaudière K et une partie de la rallonge S, se trouvent situés en dessous du plancher M, et que ce dernier ne soit séparé, par la partie supérieure de la rallonge, que de 70 centimètres à un mètre.

Pour ne pas perdre de chaleur, on conduit les gaz de combustion, après qu'ils ont léché le fond et les parois de la chaudière, en dessous de la chaudière à lessive L, avant de les faire évacuer par la cheminée E. On peut.

ainsi, sans autres frais, évaporer fortement les lessives et par conséquent les *concentrer*, ce qui dans certains cas, présente un grand avantage.

Pour ne pas être obligé d'enlever au moyen d'une pompe spéciale la lessive qui se rassemble au fond de la chaudière, on adapte souvent au fond de celle-ci un tuyau R qui permet à la lessive de s'écouler dans un récipient B. Il est important d'établir la maçonnerie de

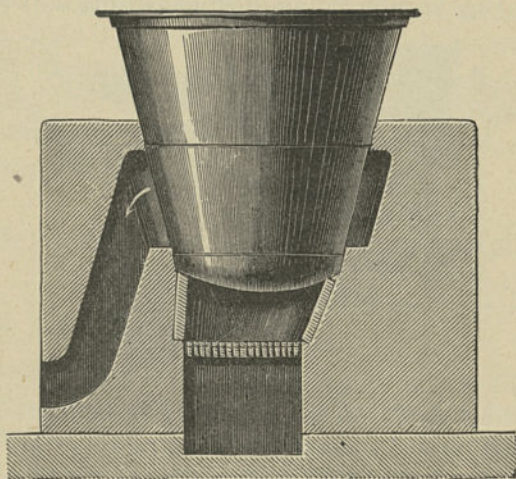


Fig. 3.

telle sorte, que la partie inférieure de la chaudière puisse être enveloppée de tous côtés par les gaz de combustion.

La fig. 3 montre en coupe la disposition à donner à la maçonnerie, et la fig. 4 l'indique en plan. Les flèches montrent la direction des gaz.

Lors de la saponification, on introduit dans la chaudière la quantité voulue en poids de matières grasses et la proportion de lessive déterminée par les tableaux donnés plus haut, puis on porte le mélange à l'ébullition.

L'on procède à l'ordinaire en ajoutant la graisse peu à peu à la lessive. La masse entière se transforme bientôt en un liquide laiteux produit par la séparation de la graisse en petites gouttes. Ce liquide s'éclaircit après un certain temps si les proportions ont été bien gardées, et la formation de la masse savonneuse a lieu.

Il est rare que l'on arrive à obtenir une proportion de graisse et de lessive assez exacte pour que toutes deux se transforment entièrement en savon; un excédent de l'une ou de l'autre de ces matières se reconnaît à ce que la masse reste très longtemps trouble. Dans la pratique, on détermine par essai laquelle des deux matières, de la graisse ou de la lessive, est en trop grande ou en trop faible quantité; cet essai consiste à laisser refroidir sur l'ongle ou sur une plaque de verre une goutte du liquide contenu dans la chaudière.

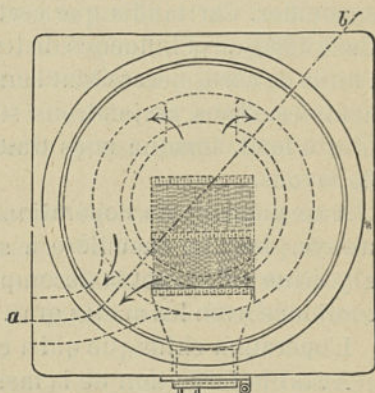


Fig. 4.

Un excédent en graisse se reconnaît alors à ce qu'il se forme un cercle graisseux et transparent, d'une teinte plus claire, autour de la goutte blanchâtre et solidifiée qui s'est formée.

La goutte reste-t-elle longtemps trouble, c'est l'indice qu'il y a excédent de lessive. Enfin, lorsque les proportions sont exactes, la goutte perd rapidement son apparence trouble et se prend en une masse *visqueuse*.

L'habitude fait de cet essai sur l'ongle ou sur une

plaque de verre, un moyen très pratique d'essayer la masse savonneuse.

Lorsque les proportions ne sont pas justes, on ajoute de petites quantités de lessive ou de graisse jusqu'à ce que l'essai indique une proportion exacte.

Il n'est point indifférent d'employer pour la formation de la masse savonneuse une lessive forte ou faible ; sa force dépend au contraire de la nature de la graisse à saponifier. Car tandis que certaines graisses se saponifient déjà sous l'influence de lessives, d'autres, telles que l'huile de coco, nécessitent l'emploi de lessives très concentrées. Nous reviendrons sur ce sujet en le traitant plus à fond, lorsque nous traiterons des diverses sortes de savons.

A ce moment de l'opération, la masse savonneuse se trouve, dans la chaudière à saponifier, mélangée à la glycérine qui, avant la décomposition de la graisse, était combinée avec les acides gras.

L'opération chimique qui a eu lieu est la suivante :

Avant la formation de la masse savonneuse, on a :

<i>Matières grasses</i> =	<i>Lessive</i> =
Acides gras + glycyloxyde Potasse (ou soude) + eau.	

Après la formation de la masse savonneuse on a :

<i>Savon</i> =	<i>Glycérine</i> =
Acides gras + potasse (ou soude) Glycyloxyde + eau.	

Suivant que l'on a fait usage de lessives de potasse ou de soude, on obtient des sels gras de potasse ou de soude.

La lessive de potasse ne donnant par elle seule que des savons très mous (savons liquides), on les transforme en savons à la soude ou bien on compose un mélange de savons à la soude et à la potasse.

On opérât autrefois cette transformation de savons à

la potasse en savons à la soude uniquement au moyen de sel de cuisine et on lui a donné pour cette raison la dénomination de *salage du savon*.

2° Le salage.

Cette opération a un but double ou bien unique, suivant que l'on travaille avec une lessive de potasse ou de soude. Dans le premier cas, il s'agit de transformer le savon à la potasse en savon à la soude et de le séparer dans l'eau de sa solution en l'isolant de la glycérine. Dans le second cas, la transformation n'est pas nécessaire. Pour les savons à la soude, le salage n'a donc d'autre but que de rendre le savon insoluble et de le séparer de la glycérine.

Le sel de cuisine ou chlorure de sodium a la propriété de se décomposer en présence d'un sel gras de potasse, en formant un sel gras de soude et du chlorure de potassium. Il rend en outre le *savon insoluble dans l'eau* et le sépare de sa solution.

Certains savons, cependant, tels que le savon d'huile de coco, font exception à cette règle, restant solubles même dans un liquide fortement additionné de sel de cuisine.

Pour ces sortes de savons, le salage s'opère au moyen de lessives très concentrées qui, par l'évaporation, déterminent également la séparation du savon.

La réaction chimique produite lors du salage de la masse savonneuse préparée par la lessive de potasse, est la suivante :

Avant le salage on a :

Savon à la potasse =	Sel de cuisine =
Acides gras + potasse	Sodium + chlore

Après la salaison on a :

Savon à la soude —	Chlorure de potassium =
Acides gras + soude	Potassium + chlore.

La transformation du savon à la potasse en savon à la soude a lieu très rapidement après l'addition de sel et par une cuisson continue, et l'on a la faculté, dans la majeure partie des cas, de transformer tout le savon à la potasse en savon à la soude ou de n'opérer la transformation qu'à demi, de façon à obtenir un mélange des deux sortes de savons.

Le savon, ainsi séparé de la solution, surnage sur un liquide aqueux, nommé *lessive basse*, qui, à part la glycérine et le chlorure de potassium, contient encore les autres sels qui se trouvaient dans la lessive, les matières colorantes, etc.

Si l'opération a été bien conduite, la lessive mère ne contiendra plus qu'une très faible quantité de sel de cuisine, soit 1 à 1/2 pour cent; si l'on a trop forcé la dose de sel, ce dernier se trouvera dans la lessive mère, et il en résultera naturellement une perte.

Suivant l'ancien procédé, et pour des savons fins, on saponifiait sur *la deuxième, troisième et même sur la quatrième eau*, c'est-à-dire que l'on décantait la lessive mère, on faisait dissoudre le savon dans l'eau, puis l'on salait en répétant cette opération deux ou trois fois, ce qui permettait d'obtenir des savons toujours plus fins.

3° *La clarification.*

Cette opération a pour but, à part ce que l'on appelle le *dressage*, de saponifier complètement la graisse qui n'aurait pas encore été décomposée, mais elle doit être considérée comme tombée en désuétude, car on peut la supprimer complètement, en apportant plus de soins à la cuisson de la masse savonneuse.

On faisait dissoudre le savon passé au sel dans une lessive faible, puis cuire, passer au sel, puis cuire de nouveau un certain temps avec la lessive qui se formait pendant l'opération.

On met actuellement, ainsi que nous l'avons dit, plus de soins à la formation de la masse savonneuse, ce qui permet de supprimer complètement la clarification.

Ce que les fabricants de savon désignent encore aujourd'hui par *clarification*, devrait plutôt s'appeler *cuite*, car cette opération sert à rendre le savon terminé plus anhydre.

Pendant la clarification le savon monte et écume beaucoup, et les vapeurs en s'élevant forment de grosses bulles.

Lorsque la cuite a été poussée assez longtemps pour qu'une goutte d'essai pressée entre le pouce et l'index se comprime en plaque, on dit que le savon *granule*, c'est-à-dire qu'en refroidissant le savon se solidifie en une masse aussi déshydratée que possible.

On fabrique actuellement beaucoup plus rarement des savons granulés, parce que l'on exige, surtout pour les savons de toilette fins, qu'ils se dissolvent rapidement dans l'eau en moussant beaucoup, qualités qui manquent aux savons granulés, mais qui peuvent leur être données par l'opération suivante, *l'affinage*.

4° *L'affinage.*

On charge le savon sur la lessive qui reste après la fabrication de la masse savonneuse et l'on pousse activement le feu, de façon à ce que la lessive soit constamment rejetée au-dessus. On continue à chauffer jusqu'à ce qu'il se forme de grandes plaques de savon et que ce

dernier prenne sur toute sa surface une teinte jaune foncé. A ce moment, on enlève le feu, on laisse reposer le savon pendant une heure, afin que les matières étrangères puissent se déposer et l'on transvase le savon dans des baquets nommés *formes*.

L'affinage, tel que nous venons de le décrire, se nomme l'*affinage par le haut*. Mais lorsqu'on opère avec des produits très impurs, on procède par *affinage par en bas*, dans lequel on enlève la lessive mère et l'on ajoute de la lessive additionnée de sel, afin d'empêcher la formation de la masse savonneuse.

De même que l'affinage est passablement tombé en désuétude, l'opération dite du *mouillage* n'est plus guère en usage. Le mouillage a, comme l'affinage, pour but d'augmenter la teneur en eau du savon; on introduit pour cela de l'eau dans le savon que l'on veut solidifier, en agitant ce dernier.

Nous ferons cependant remarquer que seul le mouillage par ce procédé ne se pratique plus, car certains fabricants le pratiquent d'une autre manière, sur une si grande échelle, que la teneur en savon en est, dans quelques-uns de leurs produits, tellement diminuée, que c'est à peine si ces produits méritent encore le nom de savon.

5° *Le marbrage.*

On entend par marbrage, la création des dessins semblables à ceux du marbre, et que l'on est habitué à voir sur certaines sortes de savons. Ces dessins proviennent de ce que l'acide stéarique et le palmitate de soude cristallisent, lors d'un refroidissement lent du savon, en alternant avec des couches de sels gras de soude qui sont beaucoup plus transparents.

La plupart des matières colorantes présentes dans le

savon se déposent dans ces sels de soude et donnent l'apparence marbrée.

Le marbrage peut donc s'obtenir par un refroidissement lent du savon ; mais ce marbrage naturel est trop faible pour la plupart des genres de savons, et beaucoup de fabricants le renforcent par une addition de sulfate de fer pendant la cuisson. La lessive précipite du sulfate de l'oxyde de fer qui donne un marbrage gris-bleu, passant après quelque temps à une teinte rougeâtre, produite par la transformation de l'oxyde en hydroxyde.

Le marbrage naturel provient aussi de la présence de composés ferrugineux, tels que d'oxydes de fer (savon ferrugineux) et du sulfure de fer. Les composés ferrugineux se trouvent ou bien déjà mélangés à la lessive sous forme d'impuretés, ou bien y sont introduits par les ustensiles en fer dont on fait usage. Beaucoup de fabricants produisent le marbrage en ajoutant vers la fin de la cuisson du noir de vigne (40 ou 80 grammes pour 1,000 kilogrammes de savon) pour obtenir un *marbrage gris* et du bolus rouge (100 à 150 grammes pour 1,000 kilogrammes de savon) pour obtenir un *marbrage rouge*.

Nous venons de décrire d'une manière générale les opérations en usage dans la fabrication des savons ; mais ainsi que nous l'avons dit, il se présente lors de la fabrication des divers genres de savons, ainsi que suivant l'emploi des diverses sortes de graisses, certaines modifications dans la manipulation, sur la description desquelles nous reviendrons en parlant de chaque genre de savon en particulier.

Depuis que la savonnerie (du moins lorsqu'on fabrique en grand) n'emploie presque plus que des lessives de soude et beaucoup plus concentrées qu'autrefois et

depuis que la saponification par la vapeur s'implante de plus en plus, on a apporté dans la fabrication de presque chaque espèce de savon des modifications importantes et très essentielles sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir.

VII. — CLASSIFICATION DES SAVONS

On peut diviser les savons en deux grands groupes, suivant leur nature et qui se distinguent l'un de l'autre, tant par leurs qualités physiques que par leurs propriétés chimiques.

Ce sont les savons durs et les savons mous.

Les premiers se distinguent par leur assez grande dureté qu'ils conservent même lorsque leur teneur en eau est importante. Tout au contraire, les savons mous conservent la consistance molle du beurre, lors même que leur teneur en eau serait faible.

1° Savons durs.

Les savons durs sont toujours des savons à la soude, produits soit par salaison d'un savon à la potasse, soit par saponification directe avec une lessive de soude. On distingue dans les savons durs deux espèces : A les savons granulés et B les savons gélatineux.

A. — SAVONS GRANULÉS

Savons granulés proprement dits. On désigne sous ce nom tous les savons dont on a séparé l'eau en excédent et la glycérine au moyen du salage.

Les *savons raffinés ou mouillés* sont des savons granulés recuits une *seconde fois* avec une lessive faible ou même avec de l'eau ; ils contiennent davantage d'eau et sont à cause de cela même à l'ordinaire plus tendres et plus transparents que les précédents.

B. — SAVONS GÉLATINEUX

Ces savons sont préparés en laissant solidifier le savon cuit, c'est-à-dire la masse savonneuse. *Ils contiennent tous de la glycérine qui entrait dans la composition des graisses employées*, ainsi que de l'eau ajoutée à la lessive. Leur teneur en eau est toujours très forte (40 pour cent) et s'élève même à 75 pour cent pour quelques-uns d'entre eux. Malgré cette énorme quantité d'eau, quelques-uns de ces savons possèdent encore une grande dureté.

On distingue, suivant la nature des graisses employées, les principales espèces de savons suivantes, que nous nommons suivant le rang qu'ils occupent proportionnellement à leur production : *savons granulés*, savons de suif, *savons d'huile* (savons de Venise, de Marseille), savons d'oléine (savons d'acide oléique), *savons d'huile de palme*, *savons de cire*, (fabriqués avec diverses sortes de graisses), *savons de résine*, *savons de gélatine*, *savons de coco*, *savons suisses*, *savons de déchets de suif*, *savons résineux transparents*, *savons d'orange*. Nous pouvons aussi ranger ici les savons spéciaux que l'on désigne sous le nom de *savons de verre soluble* et *savons à détacher*.

Les *savons médicaux* et en particulier ces produits très fins que nous connaissons sous la dénomination de *savons parfumés* ou *savons de toilette*, auxquels il faut joindre la *pâte à raser* et une partie des *pommades régénératrices des cheveux*, forment une branche tout à fait à part de la savonnerie et en même temps de la parfumerie.

2° Savons mous.

Ces savons semi-solides, consistance semblable au

beurre, sont presque toujours des savons à la potasse, fabriqués avec de l'huile, de l'acide oléique, l'huile de baleine, l'huile de palmier, de la résine, etc.

Ce sont des savons de qualités ordinaires, contenant pour la plupart beaucoup d'alcali libre et qui sont employés dans beaucoup d'endroits pour nettoyer le linge grossier, ainsi que dans les blanchisseries, etc. Quelques-uns d'entre eux, par exemple les savons d'argent, les savons granulés naturels, etc., sont aussi employés pour la toilette.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, tous les savons à la potasse sont de fait des savons de consistance molle et le resteraient même en employant le suif le plus pur, si l'on voulait fabriquer avec de la lessive de cendres (contenant du carbonate de potasse) sans opérer de salage.

Ce n'est que par l'opération du salage que le savon mou à la potasse obtenu par la cuisson est transformé en savon dur à la soude.

VIII. — FABRICATION DES DIVERSES SORTES DE SAVONS

1° SAVONS DURS

A. — SAVONS GRANULÉS

Savons granulés au suif.

Le suif (de bœuf ou de mouton) ne se saponifie que *difficilement par des lessives concentrées*. La saponification se fait beaucoup plus facilement lorsqu'on chauffe premièrement le suif avec une lessive faible d'une densité de 1,072 à 1,088 (10 à 12° Baumé). Nous recommandons fortement, d'après notre propre expérience, de faire passer le suif à l'état globulaire avant de commencer la

saponification. Cet état globulaire s'obtient en chauffant la graisse avec de l'eau à 45° centigrades environ, contenant en solution 4 — 9 pour cent de savon et en mélangeant les liquides. La graisse se réduit alors très rapidement en petites gouttes présentant une très grande surface à l'action de la lessive ; la saponification est ainsi conduite rapidement et par une température plus basse que cela n'a lieu autrement. En ce qui concerne la lessive, il faut aussi remarquer qu'il faut autant que possible employer des lessives *exemptes de sel de cuisine*, parce que la présence de ce sel nuit aussi à la saponification.

Le mieux est de charger d'abord dans la chaudière environ le *quart* de la lessive nécessaire à la saponification complète, de porter à l'ébullition et d'ajouter au liquide bouillant la *totalité du suif*.

Si la lessive a été bien préparée, la graisse se combine immédiatement avec elle en formant un *liquide laiteux* qui, au fur et à mesure que la masse savonneuse se forme, devient plus *opale*, d'une couleur plus claire et d'une consistance *plus épaisse*.

Il se forme toujours au commencement de l'opération, à la surface du liquide, une écume abondante qui diminue ensuite ; son entière disparition indique généralement que la formation de la masse savonneuse est terminée ; cette masse doit former un liquide *homogène* qui doit rester adhérent en couche épaisse à la spatule qu'on y plonge, et s'écouler lentement en fils minces et brillants.

Nous recommandons, pour les savons de suif, l'emploi de *deux lessives de concentrations différentes* ; on commence par la plus faible qui sert aussi à produire l'état globulaire et l'on ajoute, environ une demi-

heure plus tard, la seconde lessive plus concentrée qui doit avoir 15 à 18° Baumé, soit une densité de 1,113 à 1,133.

Cependant l'opération n'est conduite avec le résultat que nous venons d'indiquer, que si lessive et suif sont mélangés en proportions exactes. La lessive peut avoir deux défauts : elle peut être *trop concentrée* ou, au contraire, *trop faible*.

La présence d'une lessive trop forte se reconnaît en ce que la graisse et la lessive ne se *mélagent pas* et en ce que la lessive, située en dessous de la graisse, traverse cette dernière par place et par secousses avec un violent dégagement de vapeur et, en outre, à la surface, sans cependant *saponifier la graisse*.

On obvie à cet inconvénient de la manière la plus simple en ajoutant assez d'eau à la lessive pour la ramener au degré de concentration voulu. Une lessive trop faible empêche aussi la combinaison de la graisse et de la lessive ; il peut arriver que l'on ait réellement une lessive caustique, mais trop faible, ou que l'on travaille avec une lessive trop ancienne conservée avec trop de soins et qui, *en absorbant de l'acide carbonique*, a perdu ses *qualités caustiques*.

On reconnaît facilement ces lessives à l'*effervescence* qui se produit lorsqu'on les met en présence d'un *acide*.

Il existe encore, ainsi que nous l'avons fait remarquer dans la description générale de la saponification, deux autres inconvénients qu'il faut éviter et que l'on reconnaît par l'essai de la plaque de verre ; la graisse ou la lessive sont en *trop faible quantité* et l'on y remédie en ajoutant peu à peu la graisse ou la lessive. Lorsque la formation de la masse savonneuse est terminée et que la

goutte de savon se présente d'une manière parfaitement égale sur la feuille de verre, et s'en sépare aisément, on passe à l'opération du *salage*.

Le salage se fait avec du sel de cuisine, ou bien, ce qui a fréquemment lieu actuellement, avec une lessive concentrée de soude caustique. Lorsque la saponification a été faite au moyen d'une lessive de potasse, la lessive mère contient du chlorure de potassium et peut être *employée à nouveau* pour saler. Car le chlorure de sodium n'est pas le seul qui possède la propriété de *séparer le savon de ses solutions*, mais d'autres chlorures produisent aussi le même résultat. Il est clair que le salage ne produit pas la séparation du savon d'une manière immédiate, mais seulement après *la solution complète du sel*.

Ce dernier se dissolvant peu à peu, la séparation du savon nécessite naturellement un certain temps.

La masse savonneuse ne se transforme que peu à peu en une masse floconneuse blanche, de petits morceaux de savon nageant dans la lessive mère limpide. On reconnaît que *le salage est achevé* à ce que le savon se *forme en plaques*, c'est-à-dire qu'il se sépare à la surface en morceaux plats par la vapeur qui se dégage.

Si l'on a bien calculé la quantité de sel nécessaire au salage, ainsi que la quantité de lessive destinée à la saponification, la lessive mère doit avoir un goût de chlorure de potassium *amer et rafraîchissant*; un goût piquant (caustique et brûlant) est l'indice d'un excès de lessive caustique. Un goût *purement salé* révèle une *trop grande quantité de sel*. Ce dernier cas se présente surtout dans les pays qui ont le monopole du sel et dans lesquels il est permis de l'extraire à nouveau par évaporation des lessives mères, et cet excédent consti-

tue une grande faute de manipulation et une perte directe en argent.

Le salage terminé, on laisse éteindre le feu, ou si l'on fabrique à la vapeur, on arrête celle-ci, puis l'on abandonne le contenu de la chaudière pendant quelques heures au repos, *jusqu'à complète séparation du savon de sa lessive mère.*

On élimine celle-ci au moyen d'un tuyau fixé au fond de la chaudière, ou s'il n'en existe pas, au moyen d'une pompe portative placée dans la chaudière. On a à peu près partout renoncé à puiser le savon, puis à enlever la lessive mère, et enfin à remettre de nouveau le savon dans la chaudière, ainsi que cela se pratiquait, par suite de la dépense de forces qui résultait de ces opérations successives.

La clarification, telle qu'on la pratique aujourd'hui, a pour but d'achever la saponification restée incomplète.

On ajoute peu à peu au savon, par petites portions, une lessive d'une densité moyenne de 1,138 à 1,157 (18 à 20° Baumé). Au commencement de la cuisson, le savon produit encore beaucoup d'écume et la fin de l'opération s'annonce par la disparition de cette écume, ainsi que par la formation de grandes plaques. *La saponification est terminée* lorsqu'une portion prise à l'essai a *de la pression*, c'est-à-dire lorsqu'en refroidissant et pressée entre les doigts, elle ne forme plus une masse visqueuse, mais une substance *feuilletée, élastique et sèche.*

Tant que le savon n'a pas de pression et qu'il offre une consistance visqueuse, onctueuse, il existe encore *de la graisse non saponifiée*, et ce défaut doit être corrigé par l'addition de graisse et par une nouvelle clarification.

On peut alors considérer le savon comme terminé, et il ne reste plus qu'à le laisser solidifier dans des formes.

Toutefois, lorsqu'on emploie, soit des matières premières, telles que *de la graisse*, soit des lessives trop impures, le savon sera trop *foncé*; il faudra dans ce cas éliminer la lessive mère et traiter le savon avec de nouvelles quantités de lessive faible ou seulement avec de l'eau, si la saponification était complète. En d'autres termes, il faudra traiter le savon sur la deuxième, troisième ou quatrième eau, ainsi qu'il a déjà été dit plus haut.

Lorsqu'on a employé des matières premières de bonne qualité et que les dimensions de la chaudière sont suffisantes pour empêcher, pendant la clarification, que la masse visqueuse ne *monte*, on peut simplifier l'opération en poussant activement le feu après le salage, *sans enlever préalablement la lessive mère* et en faisant suivre immédiatement aux opérations de la saponification et du salage celle de la clarification, c'est-à-dire en effectuant la fabrication du savon sans aucun arrêt jusqu'à l'opération du refroidissement.

S'agit-il de fabriquer un savon granulé qui ne doive être ni *dur*, ni *difficilement soluble*, on lui fait subir l'opération de l'affinage ou du mouillage, ainsi que nous l'avons déjà mentionné dans notre chapitre sur la saponification en général.

L'augmentation de poids obtenue par l'affinage ou le mouillage se pratique dans beaucoup de cas, bien moins à cause du bénéfice qui en résulte que pour obtenir un beau marbrage, car ce dernier est considéré par beaucoup de consommateurs comme une marque de bonne qualité d'un savon sans qu'en réalité il ait une influence spéciale sur cette qualité.

Le *marbrage du savon* ne peut se faire que si le savon contient une *quantité déterminée d'eau* qui lui est donnée par l'*affinage*. Un savon trop anhydre se prend toujours en une masse uniforme, grise ou blanche et couenneuse. Mais lorsque le savon est suffisamment hydraté, son refroidissement a lieu assez lentement pour que la séparation dont nous avons parlé plus haut, des sels des acides stéariques et palmitiques (et leur cristallisation), des sels des acides gras, ait lieu ; on obtient alors le *marbrage*, aussi naturellement qu'en ajoutant des matières colorantes.

Au lieu de marbrer un savon, on le transforme parfois en *savon aux amandes ou aux fleurs*, après la clarification et sans l'affiner. On introduit, dans ce but, le savon dans des formes et l'on passe au travers de toute la masse, et dans le sens de sa longueur, un bâton de l'épaisseur d'un doigt. Ce bâton est ensuite ramené à l'autre bout de la masse, de façon à former une strie parallèle à la première, ainsi de suite jusqu'à ce que la masse ait été traversée entièrement de stries peu distantes les unes des autres. On procède alors de la même façon dans le sens de la largeur.

Le savon présente après son refroidissement, et à la suite de cette opération, des bandes parallèles foncées tranchant sur un fond plus clair ; c'est ce que l'on appelle les *amandes* et, dans certaines contrées, les *fleurs*.

Lorsque le claircissage a été poussé trop loin, la masse du savon devient si épaisse, que la formation des amandes n'est plus possible ; on donne dans ce cas à la masse la consistance voulue en y ajoutant avec précaution *de l'eau* ou *une lessive très faible*, et l'on remue immédiatement.

Dans beaucoup de cas on ne veut pas du savon dit *aux amandes* ; mais l'on cherche plutôt à obtenir une masse blanche aussi homogène que possible que l'on nomme :

Savon décoloré ou savon granulé blanc.

Ce savon que l'on fabrique, lorsqu'on désire séparer autant que possible les matières colorantes, en l'affinant aussi peu consistant que possible et en abandonnant la masse liquide pendant plusieurs heures à elle-même.

Il faut pour cela que le feu soit éteint ou la vapeur arrêtée, afin d'éviter tout mouvement dans le liquide. Les matières colorantes d'un poids spécifique plus élevé, se précipitent au fond de la chaudière en y formant une couche de savon très colorée que l'on peut avec avantage utiliser pour marbrer. Au-dessus de cette couche foncée sur nage une autre presque incolore, très hydratée qui, versée avec des cuillères en cuivre dans des moules, se prend en une masse uniformément blanche.

Tout le monde sait qu'un savon granulé blanc est moins riche qu'un savon marbré, c'est-à-dire qu'il contient moins de savon proprement dit. C'est pourquoi l'on préfère, dans le commerce, les savons marbrés. On parvient du reste à donner une apparence marbrée aux savons gélatineux qui sont beaucoup plus riches en eau. Nous reviendrons sur cet artifice en parlant de ces derniers savons.

La masse de savon obtenue, ainsi que nous venons de le décrire, par la saponification de la graisse, diffère suivant que l'on a affiné, cuit à blanc ou brassé le savon. On peut en général admettre que 1,000 kilogrammes de suif donnent 1,500 à 1,550 kilogrammes de savon granulé à l'amande, 1,600 à 1,625 kilogrammes de savon affiné

marbré et 1,700 à 1,800 kilogrammes de savon granulé blanc.

La saponification du savon granulé à la lessive de potasse (lessive de cendres) est encore passablement en usage dans les petites fabriques ; le procédé employé ressemble en général à celui que nous avons décrit : *on sale lorsque la moitié de la lessive nécessaire a été employée*. Le savon à la soude qui se produit est plus liquide que celui à la potasse.

On ajoute, après avoir éliminé la lessive mère, la deuxième portion de lessive, on cuit quelque temps, on sale à nouveau et dans la plupart des cas on passe à la troisième et quatrième eau pour passer enfin à la clarification. La quantité totale de sel nécessaire à toutes ces opérations s'élève à 120, 150 et même 160 kilogrammes par 1,000 kilogrammes de suif. Quant à la capacité d'alcali employée pour saponifier 100 parties en poids de suif, nous renvoyons aux tableaux de saponification qui se trouvent à la fin du chapitre de la saponification du savon proprement dite.

Savons à l'huile, savons de Venise ou de Marseille.

On fabrique à Venise, Gênes, mais particulièrement à Marseille et depuis quelque temps aussi à Paris, des savons avec de l'huile d'olives et de la lessive de soude. La grande vogue dont jouirent ces savons augmenta leur consommation à tel point que la récolte d'huile d'olives ne suffit plus à leur fabrication. On additionne ordinairement l'huile d'olives d'une forte quantité de graines de coton, d'huile de sésame, de navette et tout particulièrement d'huile de noix ainsi que de petites quantités de suif ou de saindoux.

Le siège principal de cette fabrication est situé à

proximité du siège principal de l'industrie des huiles, c'est-à-dire Marseille; cependant l'Espagne (savon de Castille) la Sicile et la Corse produisent aussi des savons semblables.

En Allemagne, la fabrication du véritable savon de Marseille n'est pas avantageuse par suite du prix élevé qu'atteint l'huile d'olives dans ce pays. L'on n'y emploie qu'une très faible quantité d'huile d'olives pour la fabrication des savons dits de Marseille.

Il va de soi que l'on n'utilise que de l'huile d'olives qui ne peut être employée pour la cuisine. Nous allons décrire le procédé de fabrication tel qu'il est en usage dans les grandes fabriques marseillaises.

On se sert pour la saponification de très grandes chaudières en fer, à couvercle également en fer, mais qui ne varient que par leurs dimensions et non point par la forme des chaudières en usage dans d'autres fabriques. Le fond de ces chaudières mesure en général 1 m. 25 à 1 m. 50 de diamètre; elles ont à hauteur du couvercle 2 m. 50 à 3 mètres de diamètre, et 3 m. 50 à 4 mètres de hauteur. Leur capacité est d'ordinaire de 10 à 12 mètres cubes et l'on peut, en une seule cuisson, y saponifier 2,400 à 2,600 kilogrammes d'huile. Ces chaudières sont construites en forte tôle et leur couvercle, en général, en tôle plus faible. Tous les joints sont rivés à chaud et les réparations se font également par rivure de feuilles de tôle sur les parties endommagées. On entoure le couvercle, qui est à jeu libre, d'un manteau en bois afin d'y maintenir la chaleur. Dans beaucoup de fabriques on donne aux chaudières la forme d'un cône tronqué élargi dans le haut, et à leur fond, celle d'une demi-sphère, dont la partie convexe est tournée vers le haut. Les dimensions de ces chaudières varient beaucoup suivant l'importance

des fabriques, et dans quelques-unes d'entre elles on peut saponifier jusqu'à 6,500 kilogrammes d'huile à la fois.

La plupart des fabricants marseillais emploient actuellement des chaudières dans lesquelles ils peuvent travailler environ 2,000 kilogrammes de matières grasses en une seule cuite, et c'est la quantité que nous adopterons pour une cuite; les chiffres indiqués plus loin se rapportent donc tous à une quantité de 2,000 kilogrammes d'huile à saponifier.

Les fabricants marseillais travaillent avec la soude ordinaire du commerce, depuis que le procédé Leblanc est employé d'une manière universelle pour la fabrication de la soude. Ils faisaient autrefois usage de la soude brute tirée des cendres d'algues et de plantes marines, mais fortement mélangée à des sels étrangers.

On amène l'huile (2,000 kilogrammes) dans la chaudière, puis on y ajoute environ 500 à 550 litres d'une très faible lessive de soude caustique (d'une densité d'environ 1,014 à 1,064, soit 6 à 9° Baumé). Cette addition de lessive se fait à froid, puis l'on mélange les liquides en les brassant avec précaution; l'huile et la lessive forment alors une sorte d'émulsion qui accélère de beaucoup la saponification. On porte petit à petit, pendant le brassage, le mélange à l'ébullition, puis lorsqu'il bout on y ajoute une nouvelle quantité de lessive concentrée.

L'addition de la lessive s'opère suivant un procédé spécial; l'expérience a démontré qu'il faut 5,000 kilogrammes de lessive d'une densité de 1,157, soit de 20° Baumé, pour obtenir une complète saponification. Or on n'introduit dans la chaudière cette quantité de lessive que par toutes petites portions de 100 litres chaque et l'on

continue la *cuisson* chaque fois, jusqu'à ce que le contenu de la chaudière *commence à monter*. On ajoute de la lessive jusqu'à ce que la masse savonneuse donne, même après une cuisson prolongée, une *réaction alcaline* très distincte. La masse savonneuse obtenue lors de la fabrication du savon de Marseille, n'est jamais complètement claire, parce que l'on n'emploie pas de lessives complètement caustiques, mais qu'on les maintient toujours *faiblement carbonatées*.

La masse savonneuse une fois terminée, on laisse reposer le savon pendant la nuit, puis on soutire la lessive mère et l'on procède au salage.

Le salage se fait avec une lessive qui ne contient qu'une minime quantité de soude caustique, mais beaucoup de sel de cuisine; sa densité est d'environ 10° Baumé. On en emploie environ 1,000 kilogrammes.

La soude caustique contenue dans la lessive à saler sert à saponifier d'une manière certaine et complète la *graisse* qui pourrait encore se trouver mélangée. Par la cuisson prolongée avec la lessive salée, le savon se prend en grumeaux mous qui sont du *savon granulé à l'huile*. On dissout parfois à nouveau ce savon pour le passer à un second salage. Au lieu de cette clarification, on laisse aussi reposer une demi-journée le savon salé et on le soumet à l'opération de l'*affinage* et du *mouillage*. On fond le savon séparé de la lessive salée en le mélangeant avec une quantité de 600 à 750 litres de la lessive faible que l'on a employée au début de la saponification, puis, en remuant continuellement le savon fondu, de préférence au moyen d'un mélangeur mécanique, on y ajoute par portions, jusqu'à 5,000 litres de lessive, les dernières fractions de lessive devenant de plus en plus étendues

d'eau, de façon à ne plus présenter qu'une densité de 1,014 (2° Baumé).

Le savon forme, au début de l'opération de l'*affinage*, de grandes plaques, puis devient bientôt liquide et ne se sépare plus de la lessive par refroidissement.

Lorsque toute la lessive nécessaire à l'affinage a été versée dans la chaudière et que le savon possède les qualités détaillées plus haut (c'est-à-dire lorsqu'il forme en refroidissant une masse homogène dont il ne se sépare plus aucune lessive), on peut admettre que l'affinage est terminé et l'on n'a plus qu'à *mouler le savon*.

On laisse reposer le savon pendant deux jours pleins dans la chaudière couverte (il reste pendant tout ce temps à l'état parfaitement liquide), puis on enlève l'écume qui surnage à la surface. Cette écume a une épaisseur qui varie de 10 à 12 et même 30 centimètres. Le savon recouvert par cette écume forme une masse d'un grain très égal et d'une couleur variant du *vert olivâtre foncé* au noirâtre, due à la présence d'oléate d'oxyde de fer.

On transvase ce savon au moyen de cuillères en cuivre dans des moules en pierre très allongés et très larges, mais très plats. Leurs dimensions sont ordinairement les suivantes: largeur 2 mètres, longueur 5 mètres, hauteur 0 m. 2 à 0 m. 3. Bien que le *savon vert* constitue la majeure partie de la masse obtenue en savon, 2,000 kilogrammes d'huile d'olives produisent en tout environ 3,000 kilogrammes de savon, dont 2,400 kilogrammes de *savon vert*; on trouve en dessous de celui-ci une *masse savonneuse jaune* formant 20 pour cent environ de la masse entière de savon; on porte cette masse jaune à l'ébullition, on la sale et on la transforme en savon

grenu, tandis que laissée à elle-même, cette masse savonneuse ne prend en refroidissant qu'une consistance qui se rapproche de celle des savons mous.

On utilise ce savon granulé comme savon marbré à marbrage bleuâtre. On donne au savon à l'huile véritable un joli marbrage artificiel en y mélangeant une solution de sulfate de fer en poudre. Le marbrage, d'abord bleu, devient plus tard couleur rouille par la transformation au contact de l'air de l'oxyde verdâtre sur l'oxyde jaune.

Les savons dits *espagnols* ou de *Castille* sont des savons à l'huile fabriqués de la même manière, mais auxquels, lors de la première cuite, on a ajouté une assez forte quantité de sulfate de fer (2 à 5 millimètres). Le marbrage de ces savons est d'un gris vert foncé sur ses coupures fraîches et devient rapidement couleur rouille sur les faces exposées à l'air.

Ainsi qu'il a été dit, le prix de l'huile d'olives est trop élevé dans les régions éloignées de la Méditerranée, pour qu'on puisse fabriquer le vrai savon de Marseille. Les savons de cette espèce qu'on fabrique dans le nord de la France et de l'Europe, du reste semblables par leur aspect au véritable savon de Marseille, sont une combinaison de plusieurs matières grasses, et parmi ces combinaisons nous recommandons l'emploi de celles qui contiennent de l'huile de palme et de l'huile de noix, parce que ces deux huiles forment un savon *qui se rapproche beaucoup du savon d'huile d'olives*, même *au point de vue de la composition chimique*. Nous détaillons ci-après quelques combinaisons de matières grasses, fréquemment employées pour la fabrication des savons imitation de Marseille, et qui donnent de très bons résultats :

A.	Huiles d'olives	600 kilogrammes.	
	Huile de noix	600	—
	Suif épuré	800	—
B.	Huile d'olives	600	—
	Huile de noix	800	—
	Lard (graisse)	600	—
C.	Huile d'olives	400	—
	Huile de noix de coco	400	—
	Graisse de porc	800	—
	Suif épuré	400	—
D.	Huile de palme	1.000	—
	Huile de sésame	600	—
	Suif	400	—

On peut aussi remplacer l'huile de noix par la même proportion d'huile de pavots.

Les opérations sont en général les mêmes que celles qui sont en usage pour la préparation du véritable savon de Marseille; cependant on s'écarte de ce mode de fabrication pour la combinaison C, en ce que la saponification de l'*huile de coco* se fait séparément et qu'on ne la mélange aux autres sortes de matières grasses qu'après leur complète saponification.

On peut, d'après leurs propriétés, ranger au nombre des savons à l'huile les savons de *Debreczin* et de *Szegedin*, fabriqués en Hongrie, seulement avec du saindoux et de la graisse. Les derniers surtout se distinguent par leur grande teneur en eau et par conséquent par la propriété qu'ils ont de mousser beaucoup.

Savons à l'acide oléique.

Le savon à l'*oléine*, ou *savon dur à l'oléine*, est chimiquement parlant un *oléate de soude*.

Depuis que la fabrication des bougies se fait en grand, on transforme en savon une grande quantité d'acide

oléique qui forme un sous-produit de la fabrication des bougies. En sa qualité d'*acide libre*, l'acide oléique décompose directement les *carbonates alcalins*. L'emploi de lessives caustiques n'est donc pas nécessaire et l'on peut faire agir directement le carbonate de potasse sec. L'emploi des carbonates alcalins nécessitant certaines mesures de prudence pendant le cours de la saponification, beaucoup de fabricants préfèrent saponifier suivant la méthode ordinaire, c'est-à-dire avec une lessive caustique de soude. Cependant on ne peut nier que la saponification par le carbonate de soude n'épargne beaucoup de main-d'œuvre.

Nous décrirons donc cette dernière méthode telle que nous l'employons depuis longtemps avec avantage.

a) Savon à l'oléine, fabriqué avec le carbonate de soude.

Employant du carbonate de soude du commerce, on obtient un savon à l'oléine contenant toute l'eau de cristallisation des cristaux de soude, par conséquent, une trop forte quantité d'eau. On divise, pour cette raison, la soude en deux parts et l'on chauffe une de ces portions dans des vases plats en fer; la soude fond à l'état de soude hydratée, cède la plus grande partie de son eau de cristallisation en produisant une écume abondante et se transforme en soude *calcinée anhydre*. Les fabriques de soude expédient actuellement très souvent le carbonate de soude à l'état déjà anhydre et calciné, ce qui présente un grand avantage; les frais de transport sont ainsi de beaucoup moindres, car en faisant venir la soude cristallisée, toute la grande quantité inutile d'eau qu'elle contient paye également le port. Pour obtenir de la soude cristallisée, il suffit de dissoudre la soude calcinée dans de l'eau.

Il va de soi que l'emploi de la soude calcinée supprime complètement l'évaporation dans les fabriques de savon. La soude anhydre et la soude ordinaire sont réduites en poudre fine et mélangées à l'acide oléique. On chauffe cette dernière de préférence par la vapeur et l'on agite continuellement par un brassage (pour la fabrication de savon ordinaire, on ajoute aussi à l'acide oléique 5 à 6 pour cent de résine de pin).

Le dégagement de l'*acide carbonique* commence aussitôt en *faisant fortement écumer* la masse visqueuse. Sitôt que l'écume a diminué on ajoute une nouvelle portion de soude, puis on continue à chauffer, ainsi de suite, jusqu'à épuisement complet de la quantité de soude. L'opération est terminée lorsque la masse savonneuse se comporte bien à l'essai de la feuille de verre et l'on verse immédiatement le savon dans les moules pour l'y laisser solidifier. La formation de l'écume nécessite pour ce savon l'emploi d'un couvercle profond sur la chaudière.

b) Savon à l'oléine, par l'emploi de la soude caustique.

Beaucoup de fabricants préfèrent employer la soude caustique à cause de la grande quantité d'écume qui se forme sur l'acide oléique par l'emploi du carbonate de soude (l'acide oléique ne doit pas dépasser le tiers de la chaudière proprement dite).

On se sert d'une *lessive concentrée*, d'une densité de 1,157 à 1,205 (20 à 25° B.), dont on introduit immédiatement la moitié dans la chaudière; on porte cette première moitié à l'ébullition et l'on y ajoute, en remuant continuellement, l'acide oléique, la saponification se fait très rapidement. On ajoute l'autre moitié de la lessive par portions, jusqu'à ce que le savon commence à se

séparer en grandes plaques. On ajoute ordinairement de la lessive jusqu'à ce que le savon donne une *réaction faiblement alcaline*. En poussant le feu, on peut, par évaporation de l'eau, provoquer la séparation du savon, mais on accélère ordinairement cette opération par addition d'un peu de sel. On laisse reposer le savon salé, jusqu'à ce qu'il se soit séparé de la lessive mère et que l'écume ait presque complètement disparu de sa surface. On verse ensuite le savon dans des moules en le remuant jusqu'à ce qu'il commence à se solidifier. Ce battage du savon est nécessaire pour mélanger intimement entre eux les divers savons qui se forment.

L'acide oléique produit un oléate de soude blanc qui surnage, un oléate d'oxyde de fer verdâtre qui occupe la zone du milieu, et enfin les composés d'un acide inconnu qui se rassemblent au fond et se solidifient en une masse gélatineuse.

Ces divers produits ne se mélangent pour former une masse uniforme qu'à la suite d'un passage prolongé jusqu'au commencement de leur solidification.

On a calculé qu'il faut, pour saponifier complètement 1,000 kilogrammes d'acide oléique, 517 k. 5 de soude cristallisée. Mais cette dernière ne se trouvant jamais à l'état pur dans le commerce, on en emploie 540 à 560 kilogrammes, suivant la teneur en tant pour cent de la marchandise en carbonate de soude pur; la moitié de la soude est transformée en soude anhydre par calcination ainsi que nous l'avons dit.

Lorsqu'on opère avec de la soude calcinée, il faut en diminuer la quantité employée proportionnellement à la quantité d'eau qui manque.

Dans les fabriques qui s'adonnent à la fabrication des

bougies de stéarine, l'acide oléique, qui en forme un sous-produit, est utilisé actuellement d'une manière générale pour la fabrication du savon. Les savons à l'acide oléique sortant de ces fabriques se distinguent généralement par un tel degré de pureté, qu'ils peuvent parfaitement servir de matière première pour la fabrication de savons de toilette, après avoir été au préalable purifiés par solution et par un salage.

Savon à l'huile de palme.

La majeure partie des savons à l'huile de palme, qui sont dans le commerce, se fabriquent en Angleterre, mais, par suite des faciles relations avec les pays d'outre-mer, la production de ce savon a pris pied en Allemagne, et une bonne partie des savons fabriqués dans ce pays l'est soit totalement, soit partiellement avec de l'huile de palme. Lorsqu'on n'emploie pas l'huile de palme à l'état pur, on l'additionne généralement d'acide oléique, avec lequel la saponification s'opère facilement et rapidement; car l'*huile de palme* est elle-même composée en majeure partie d'*acide gras libre*. On distingue dans le commerce deux sortes de savon à l'huile de palme : le *jaune* et le *blanc*. Le premier s'obtient avec de l'huile de palme non blanchie, tandis que pour la fabrication du second on emploie de la graisse décolorée.

Le savon jaune à l'huile de palme garde aussi le parfum *agréable* de l'huile de palme brute. Dans les fabriques allemandes, on fabrique en général du savon à l'huile de palme blanc en saponifiant avec une lessive d'une saturation moyenne (d'une densité de 1,113 à 1,138, soit 15 à 18° B.), et en ajoutant, après la saponification, une lessive plus forte (d'une densité de 1,157, soit 20° B.),

jusqu'à ce que le savon laisse sur la langue un *goût alcalin bien distinct*.

En Angleterre, où la fabrication du savon se fait sur un pied très grand, et par la vapeur, on emploie dès le début de l'opération des lessives fortes d'une densité de 1,157 à 1,205 (20 à 25° B.).

Après avoir chauffé pendant plusieurs heures, l'huile de palme mélangée à cette lessive, en remuant constamment, on obtient une masse savonneuse tout à fait homogène, que l'on maintient à l'état liquide pendant 12 à 18 heures, afin que toutes les impuretés qu'elle contient en suspension puissent se déposer; on la coule ensuite dans des moules.

On ne procède au salage du savon granulé à l'huile de palme, que dans les cas seulement où l'on se sert de lessives faibles. En faisant usage de lessives concentrées, on peut s'abstenir complètement de saler le savon, qui se prend de lui-même, ayant une consistance suffisante. C'est ce dernier mode de procédé qui donne le *meilleur rendement en savon*, parce que la lessive mère et la glycérine sont en entier contenues dans le savon terminé.

Savon de cire (savon pâte).

Ce genre de savon, qui trouve un grand écoulement dans l'Allemagne du Nord, n'est jamais fabriqué avec une seule sorte de matière grasse; on le produit toujours par saponification de plusieurs espèces de graisses. On emploie en général un mélange d'huile de palme, d'huile de coco et de suif, ou bien aussi d'huile de palmier, d'huile de coco et de suif, en proportions telles, que pour 100 parties en poids de suif, on emploie 12-15 parties d'huile de coco et 8-10 parties de graisse de palmier (huile de palme ou graines de palmier).

On saponifie d'abord le suif qui, de toutes les matières grasses employées, se décompose le plus difficilement ; on sépare de sa lessive le savon granulé qui s'est formé, on ajoute les huiles de coco et de palme au savon terminé et l'on saponifie ces graisses en les chauffant avec une lessive de soude à 1,157 (20° Baumé).

La lessive doit être en faible excédent, de façon que le savon donne la réaction alcaline. Le savon terminé *n'est ensuite salé qu'en partie* : on n'emploie pour cela que 25 kilogrammes de sel environ pour chaque 1,000 kilogrammes de graisse. Le savon ne se prend alors pas complètement, mais forme seulement une forte gélatine dont les *couches supérieures sont complètement exemptes d'impuretés* et donnent après le moulage *un savon parfaitement blanc*.

Les portions plus foncées de la masse savonneuse qui se rassemblent dans le fond de la chaudière sont soumises au salage avec une plus grande quantité de sel et donnent encore un bon savon granulé, mais d'une couleur *un peu plus foncée que le précédent*.

Suivant que l'on enlève les parties supérieures du savon ou bien aussi une partie de la masse, ou bien que l'on mette dans la forme aussi une partie de la masse plus impure, on obtient des quantités variables de savon parfaitement blanc et savon de seconde qualité.

En général, 1,000 kilogrammes de matières grasses produisent 1,300 jusqu'à 1,400 kilogrammes de savon blanc et 150 à 250 kilogrammes de produits de seconde qualité.

Savons de résine.

La *résine pure* ne donne jamais que des savons *mous* et même *visqueux*, lorsqu'on les saponifie avec un sel de soude ; aussi ne peut-on utiliser la résine que comme

addition aux matières grasses et sa quantité employée ne doit même pas dépasser 30 pour cent si l'on veut obtenir un savon consistant. On saponifie généralement un mélange de suif, d'huile de palme, de résine, soit 600 à 700 kilogrammes de suif et 50 à 100 kilogrammes d'huile de palme et une quantité de résine variant entre 200 et 300 kilogrammes. Il est préférable, lorsqu'on procède de cette manière, de saponifier en *premier lieu le suif*, d'y ajouter de l'*huile de palme* et de *saponifier à nouveau*; on transforme la résine à part en savon, on mélange ensuite le savon de résine avec les *savons de suif et d'huile de palme*, on cuit en remuant continuellement et jusqu'à ce que la masse devienne claire, puis on coule dans les moules. La consommation de savon de résine est en Europe relativement faible; c'est l'Angleterre qui en produit la plus grande quantité. Les États-Unis de l'Amérique du Nord sont le centre principal de cette industrie; la grande production en résine de ce pays est particulièrement favorable à cette fabrication.

En Allemagne, et principalement dans les contrées du Nord, la fabrication des savons de résine a une grande extension, parce que la résine s'emploie avec avantage à la saponification de la *graisse laine* obtenue par le dégraissage de la laine de mouton.

Cette graisse possède la faculté de ne produire de bons savons mousseux que lorsqu'on y ajoute lors de la saponification une certaine quantité de résine; on procède en saponifiant séparément la graisse de laine et la résine, en mélangeant les masses savonneuses des deux savons, en clarifiant.

Par suite du bon marché de la matière première, les savons de résine sont fréquemment employés à titre d'adjonction à d'autres sortes de savons; si cette adjonc-

tion n'a point été indiquée lors de l'achat, un mélange de ce genre doit être considéré comme une tromperie de la part du vendeur, car les savons de résine sont, en ce qui concerne la qualité, au-dessous des savons d'acides gras.

B. — SAVONS GÉLATINEUX

Ainsi que l'indique ce nom, ces savons sont généralement fabriqués en laissant *solidifier la masse savonneuse*; l'opération du salage, pour ces savons, n'a lieu que rarement; la raison pour laquelle on modifie le procédé de fabrication pour ces savons en supprimant le salage, consiste en ce qu'on emploie généralement l'huile de coco; mais le savon de coco a toujours la propriété de rester soluble dans les solutions étendues de sel de cuisine et de ne se séparer que par l'emploi de solutions salées très concentrées.

Mais lorsqu'on le sépare par ce moyen, il ne produit qu'un savon très *anhydre*, qui en outre qu'il reste très *difficilement soluble*, possède une *dureté* telle, qu'il n'est presque pas possible de couper un morceau quelque peu gros.

On peut fabriquer de différentes manières tous les savons gélatineux contenant de l'huile de coco :

1° Par saponification à chaud (méthode usuelle);

2° Par procédé *dit par brassage* dans lequel la saponification a lieu à *basse température*, entre 70 et 80° centigrades et pendant un brassage continu;

Et enfin 3° par *saponification à froid*, opération dans laquelle on fond simplement la matière grasse en la *mélangeant avec la lessive*.

La fabrication du savon préparée par brassage et à froid, n'est rendue possible que parce que la graisse de coco est composée, en majeure partie d'acides libres et

que ces derniers, sans nécessiter de décompositions chimiques, *s'unissent directement avec la soude de la lessive*. Un savon obtenu avec de l'huile de coco seulement, *se prend très rapidement dans le moule* en une masse blanche transparente comme l'albâtre, qui tout en possédant une grande dureté, se dissout cependant facilement et possède en outre la propriété de se dissoudre dans de l'eau fortement salée ; par suite de cette dernière propriété, il est employé d'une manière générale sur les vaisseaux et désigné, comme par exemple en Angleterre, sous le nom de *savon de marine* (marine soap).

Malheureusement, l'odeur désagréable de l'huile de coco cause un grand tort aux qualités excellentes des savons de coco, en ce qu'elle se communique aux savons mêmes. Il faut toujours pour cette raison parfumer les qualités supérieures de savons de coco ou bien les mélanger à d'autres sortes. On arrive par ce dernier moyen à obtenir d'un côté un savon qui ne soit pas trop dur, et d'autre part, des savons à un certain degré de dureté, qui sans cela n'auraient qu'une très faible *consistance*.

Savons de coco par saponification à froid.

Pour fabriquer ces savons, il faut employer des *lessives caustiques très concentrées*, d'une densité de 1,324 à 1,375, soit 36 à 40° Baumé. On obtient, en employant une lessive de soude pure, un savon d'une grande dureté, ce qui n'est pas désirable ; pour obtenir un savon d'une dureté moyenne et d'une belle transparence, on ajoute 10 à 15 pour cent de lessive de potasse à la lessive de soude ; le mélange de savon dur à la soude et de savon mou à la potasse donne un produit de la dureté voulue.

Pour 2,000 kilogrammes de coco pur on emploie 1,000 kilogrammes de lessive composée de 850 ou 900 kilogrammes de lessive de soude et de 100 à 150 kilogrammes de lessive de potasse.

Il est avantageux de garder en réserve la lessive dans un récipient placé au-dessus du moule à savon et muni d'un robinet, et de la laisser couler en minces filets dans la graisse que l'on a fait fondre dans une chaudière ou dans le moule lui-même. Si l'on fabrique à la vapeur, on remue en même temps continuellement la masse entière; la réaction commence immédiatement et la masse prend une consistance moins cuite. On y ajoute alors des parfums, et le cas échéant aussi des matières colorantes, et l'on remue jusqu'à ce que la masse devienne trop épaisse pour que l'on puisse continuer à brasser. On couvre en ce moment le moule avec soin afin d'empêcher un refroidissement, après quelques heures, l'huile de coco et la lessive agissent énergiquement l'une sur l'autre; par suite de la réaction chimique la masse entière *s'échauffe en prenant une plus grande consistance et une couleur plus claire*; son goût fortement caustique diminue d'intensité et la combinaison de la graisse avec l'alcali est alors terminée; il ne reste plus qu'à enlever les étoffes et les planches qui recouvrent les moules et à laisser solidifier le savon.

Savon de coco par brassage.

La fabrication de ce savon se fait très rapidement, le mieux est d'employer pour cela une chaudière chauffée à la vapeur et pourvue d'un mélangeur mécanique; on fond la graisse de coco, on la chauffe de 80 à 90° centigrades, puis on y laisse une lessive d'une densité de 1,205 à 1,256, soit de 25 à 30° Baumé, en continuant sans

arrêter le brassage. On continue celui-ci jusqu'à ce que la masse, qui pendant cette opération a pris une consistance épaisse, devienne moins dense et en même temps transparente; on la verse alors immédiatement dans les moules, dans lesquels elle se solidifie très rapidement.

Ainsi que nous l'avons dit, tous les savons de coco ont un *degré de dureté très élevé*, qui persiste même lorsqu'on les mélange en forte quantité avec des savons mous, tels que savons de déchets de suif et savons de graisse d'os, et lorsqu'on les additionne d'une quantité d'eau (affinage ou mouillage) qui peut atteindre jusqu'à 75 pour cent. Les savons de coco conviennent par conséquent tout particulièrement pour donner de la valeur aux graisses bon marché et pour fabriquer des savons d'une apparence agréable, que l'on peut livrer au commerce à de *très bas prix*, précisément à cause de la grande teneur en eau. A cause de cela, ces savons de coco perdent en restant en magasin une bonne partie de leur eau ainsi que l'apparence lisse de leur surface et *diminuent de volume*. Le *mouillage ou l'affinage* des savons de coco se produit en ajoutant au savon terminé, avant qu'il ne solidifie, une certaine quantité d'eau ou d'une solution de sel de cuisine.

Il faut du reste remarquer ici que l'on a recours aux moyens les plus singuliers pour augmenter le poids des savons de coco et que l'on y ajoute de l'eau, de l'amidon, de la colle, du sable, de l'argile, de la craie, etc. Le *verre soluble* (silicate de soude) convient parfaitement au salage du savon à cause de ses propriétés alcalines; il lui communique une belle transparence et l'on peut en ajouter jusqu'à 60 pour cent. Mais si l'on ajoute une trop grande quantité de silicate de soude, la masse en-

tière de savon devient *vitreuse, dure et pareille au verre*.

Savon au silicate de soude (Silica soap — savon silice).

Ce savon se fabrique par mélange d'une solution de silicate de soude avec du savon de coco; le silicate nécessaire se prépare de la manière suivante : on cuit de la pierre à fusil réduite en poudre, en refroidissant des pierres à fusil chauffées au rouge dans de l'eau froide et en les passant à la meule, avec une lessive de soude très concentrée; on continue la cuisson jusqu'à ce qu'on obtienne un liquide de la consistance de miel coulant et d'une densité d'environ 1,45, soit 45° Baumé. Cette solution est ajoutée en proportion de 20 à 40 à un savon de coco fraîchement préparé, puis mélangée intimement avec lui et remuée jusqu'à ce que la combinaison du savon avec le silicate de soude se révèle par la solidification de la masse entière. Le silicate de soude se prête très bien au mouillage de savon de coco à cause de ses qualités alcalines, ainsi que par la propriété qu'il possède de former avec l'eau des solutions fortement mousseuses.

Les savons mouillés au moyen de silicate de soude prennent à la surface une apparence vitreuse produite par l'affluence de l'acide carbonique contenu dans l'air qui sépare l'acide silicique du silicate de soude.

Cet acide silicique enveloppe le morceau de savon d'une sorte de vernis et agit favorablement, en ce sens que le rétrécissement de savons très hydratés est évité même lorsque ces derniers restent longtemps en magasin.

Le silicate de soude étant un article de commerce, ne se fabrique guère dans la savonnerie même.

Savon de coco préparé à chaud.

Cette sorte de savon, nommé aussi *savon granulé artificiel*, *savon suisse* ou *savon Eschweg*, n'est jamais fabriqué avec de l'huile de coco pure, mais avec un mélange de diverses graisses, telles que suif, huile de palme, huile de coco en proportions variables.

Plus la proportion d'huile de coco est grande, plus le savon gagne en dureté. On emploie 500 et 600, et même 1,000 kilogrammes d'huile de coco par 1,000 kilogrammes de suif, et toujours des lessives concentrées d'une densité d'au moins 1,212, soit de 25° B. Certains fabricants mélangent aussi à la lessive de soude 10 à 30 pour cent de lessive de potasse, afin de donner au savon une dureté moins grande.

Le savon d'Eschweg se fabrique de deux façons différentes : dans l'une, la *saponification du suif et de l'huile de palme se fait séparément* et l'on mélange ensuite le savon obtenu au savon de coco; suivant l'autre mode de fabrication, on saponifie toutes les graisses en une seule opération.

1° *Saponification en deux opérations* : on saponifie ensemble le suif et l'huile de palme selon le procédé ordinaire; on opère dans une seconde chaudière la saponification de l'huile de coco au moyen d'un mélange de lessive de soude et de lessive de potasse. Cela fait, on ajoute au savon de coco le mélange de savon du suif et d'huile de palme, en prenant toutefois la précaution de n'ajouter que le savon; mais aucune trace de la lessive mère. Un mélange de cette lessive mère au savon de coco pourrait avoir pour résultat que les deux savons ne s'uniraient que très difficilement et se sépareraient l'un de l'autre par le refroidissement.

On mélange autant que possible les deux savons en fusion ; leur masse d'abord épaisse devient, en chauffant légèrement, bientôt plus liquide et monte beaucoup dans la chaudière. Si cela n'a pas lieu, c'est qu'on en est arrivé à un moment critique, dont dépend la réussite de l'opération entière ; il s'agit en effet de donner au savon, par addition de lessive, la constitution voulue. — On prend une lessive concentrée de 1,075 à 1,072 (8—10° B.) ; *on agite après chaque addition de cette lessive* et l'on laisse s'écouler 8 à 10 minutes avant d'en ajouter une nouvelle quantité. Lorsqu'enfin le savon a atteint la consistance liquide qu'on voulait lui donner, on *pousse activement le feu* de façon à faire bouillonner fortement le savon. Une goutte d'essai, prise avec la spatule, s'écoule en un fil mince, incolore et semblable à du verre fondu. On ajoute alors petit à petit au savon de la lessive jusqu'à ce qu'il laisse sur la langue un goût alcalin très accentué. En cet état le savon est achevé et l'on n'a plus qu'à le laisser solidifier ; si l'on veut encore l'affiner, cela a lieu au moyen d'une petite quantité d'une solution de sel que l'on ajoute au savon par portion et en faisant continuellement l'essai ; *une trop grande quantité de solution salée* salerait les savons de suif et d'huile de palme, c'est-à-dire les séparerait en les solidifiant ; il se formerait aussi dans le moule lors du refroidissement de la masse savonneuse une couche séparée du savon de coco.

L'opération de l'affinage une fois terminée, le savon est encore mélangé avec les matières colorantes en usage si l'on veut le marbrer pour le rendre aussi semblable que possible au véritable savon granulé. Pour 1,000 kilogrammes de savon, on emploie 80 à 160 grammes de noir d'os si l'on veut obtenir un *marbrage gris*, et 1,200 à 1,600

grammes de Bolus pour obtenir un marbrage *rouge*. La saponification de l'huile de coco à côté de savon terminé de suif et d'huile de palme présente plusieurs difficultés qui consistent, ainsi que nous l'avons dit, en majeure partie en la détermination de la quantité de lessive qu'il faut employer, ainsi qu'à la température de la cuite, si l'on fabrique à feu nu, il faut remuer continuellement et fortement vers la fin de la saponification, surtout lorsqu'il se dégage un bruit produit par les bulles de vapeur se dégageant de la masse épaisse; ce brassage continu a pour but d'empêcher que le savon ne brûle et ne se colore par là en brun; on évite facilement cet inconvénient en employant de la vapeur surchauffée en place d'un feu nu. On évite également par l'emploi de la vapeur que la température du savon ne devienne trop élevée, ce qui aurait aussi pour résultat de séparer du savon de coco le savon granulé proprement dit lors du refroidissement; si toutefois ce fait se présentait, on ne pourrait y remédier qu'en faisant baisser la température tout en remuant la masse très activement. On suit les proportions suivantes pour la fabrication du savon d'Eschweg en deux opérations :

Suif (saponifié en savon granulé) . . .	1.200 kilogrammes.	
Huile de coco.	480	—
Lessive de soude	} de 20° Baumé. }	600 —
Lessive de potasse		400 —

Ou bien :

Huile de palme (blanchie).	1.000	—
Huile de coco.	500	—
Lessive de soude à 25° Baumé	1.260	—

La première de ces deux proportions donne un savon plus mou, la seconde un savon blanc plus ferme, dans lequel l'odeur de l'huile de coco est moins forte.

Saponification en une seule opération.

Pour saponifier le savon d'Eschweg en une seule cuite, on emploie au commencement de l'opération, pour la somme totale de graisse fondue dans la chaudière et intimement mélangée, environ la moitié seulement de la lessive nécessaire; lorsque celle-ci est complètement unie à la graisse, ce qui se remarque à la disparition du goût caustique (on se sert d'une lessive d'une densité de 1,157 à 1,205, soit de 20 à 25° B.), on ajoute peu à peu suffisamment de lessive pour qu'une goutte d'essai complètement refroidie; donne encore une réaction caustique distincte; il faut lorsque l'on fait l'essai d'un savon, *laisser refroidir complètement la goutte d'essai, parce qu'un savon, même lorsqu'il n'est pas caustique, fait sur la langue, lorsqu'il est encore chaud, une brûlure que l'on pourrait facilement confondre avec la réaction caustique.*

On continue la cuisson du savon jusqu'à disparition complète de l'écume surnageant à la surface et jusqu'à ce que le savon forme une masse uniforme d'une couleur jaune de miel ou jaune d'ambre; il se projette en même temps, avec un certain bruit, des plaques qui s'amoncellent les unes sur les autres. Lorsqu'une goutte d'essai tombe rapidement d'un bâton plongé dans la masse, elle se solidifie promptement sur une feuille de verre sans se séparer en deux portions, et ne se tire pas en fil lorsqu'elle est prise entre le pouce et l'index, la saponification est terminée et l'on est arrivé au point où l'on peut procéder au mouillage du savon ou immédiatement à son moulage.

Nous employons pour du savon préparé d'après cette méthode les quantités suivantes :

Suif	1.200 kilogrammes.	
Huile de coco	600	—
Lessive de soude à 25° B	280	—

On ajoute encore au savon terminé lorsqu'on veut l'affiner 50 à 60 kilogrammes d'une solution de sel de 25° B.

Savon de déchets de suif.

On fabrique un savon de qualité inférieure avec la masse cellulaire qui se dépose lorsqu'on épure le suif. Bien que l'on comprime assez fortement cette masse en fondant le suif, elle contient cependant encore de notables quantités de graisse que l'on peut avantageusement transformer en savon. Il est absolument nécessaire, lorsque l'épuration du suif a été faite à l'aide d'acide sulfurique ou d'un autre acide, de diviser cette masse avant de la soumettre à la saponification et de *la laver à plusieurs reprises avec de l'eau*, sans quoi l'acide qui y resterait mélangé enlèverait à la lessive ses qualités caustiques.

1,000 kilogrammes de masse cellulaire nécessitent de 1,000 à 1,100 kilogrammes d'une lessive de soude concentrée à 20° B.; on porte la masse entière à l'ébullition, puis on la laisse reposer pendant 48 à 60 heures dans une chaudière couverte. Pendant ce temps, le tissu cellulaire s'est complètement dissous sous l'influence de l'alcali, et il s'est formé un liquide parfaitement limpide. On porte ce liquide à l'ébullition en ajoutant peu à peu assez d'huile de coco pour que le savon formé ne donne plus qu'une faible réaction caustique; la dose d'huile de coco nécessaire à la complète saponification varie suivant la quan-

tité de substance grasse contenue dans la masse primitive. On continue la cuite jusqu'à complète disparition de l'écume et jusqu'à ce que l'essai dont nous avons déjà plusieurs fois fait mention indique que le savon est terminé.

Savon d'os.

Ce savon est d'une qualité encore inférieure au précédent.

On l'obtient en faisant dissoudre des os réduits en petits morceaux dans une lessive de soude concentrée ; les cartillages se transforment en une substance gélatineuse ; les phosphates sont en majeure partie séparés et l'on saponifie complètement le savon très impur qui résulte de cette opération et qui contient encore une très forte proportion d'alcali libre, au moyen de suif, d'huile de palme ou même de résine. Un autre procédé consiste à dissoudre les phosphates des os dans de l'acide sulfurique étendu et d'utiliser la solution pour la fabrication du phosphore, tandis que l'on soumet à la saponification le résidu composé de cartilages et de substances grasses. Ce procédé qui permet d'utiliser complètement toutes les substances contenues dans les os, ce qui naturellement diminue beaucoup le prix des divers produits obtenus, était autrefois considéré sans conteste comme le plus convenable.

Mais depuis que dans les fabriques on extrait la graisse des os par le sulfure de carbone ou la benzine, ce procédé ne peut plus être recommandé et il est bien préférable de dégraisser les os pour obtenir ensuite du noir animal, de la colle, etc.

Le savon d'os fabriqué d'après l'ancien procédé est toujours coloré en brun foncé et possède une odeur désagréable de colle animale.

Actuellement ce savon n'est plus guère fabriqué en grand, vu que par suite de l'emploi toujours plus considérable du noir animal dans les fabriques de sucre, on emploie avec beaucoup plus d'avantage les os à la fabrication du noir qu'à celle du savon.

Savon de résine.

Depuis que le prix de la résine de pin a diminué, surtout à la suite de la croissance de l'exportation américaine, on emploie la résine sur une bien plus grande échelle qu'autrefois pour la fabrication du savon ; cependant on ne fabrique pas de savon purement à la résine, mais on saponifie plutôt des quantités variables de suif, d'huile de palme, d'huile de graine de palmier et d'huile de coco *en même temps que* la résine. La dose de résine varie suivant le prix du savon que l'on veut fabriquer ; on prend pour une qualité supérieure 30 à 50 parties en poids de résine par 100 parties de graisse, tandis que pour les qualités plus ordinaires on en prend même jusqu'à 100 parties. Les résines contenant *des acides libres*, la saponification se fait facilement et l'on peut même obtenir des savons de résine *à froid* (par brassage). Les lessives doivent être, il est vrai, *assez concentrées* (1,235 à 1,256, soit 28 à 30° Baumé), mais il n'est pas nécessaire qu'elles *soient complètement libres d'acide carbonique*, les résines ayant la propriété de décomposer les carbonates alcalins.

On peut procéder ou bien en *saponifiant séparément les graisses et la résine* et en mélangeant les *savons terminés*, ou bien en saponifiant *d'abord la graisse*, en y ajoutant la résine puis en achevant la saponification, ou bien encore en *faisant fondre ensemble* la graisse et la résine et en y ajoutant peu à peu et en remuant

fortement *une lessive à un degré élevé*; on continue ensuite à brasser jusqu'à ce que le savon commence à s'épaissir.

Pour mener à bien la fabrication par *brassage* d'un bon savon de résine il faut :

Résine.	1.000 kilogrammes.	
Huile de coco.	500 à 550	—
Huile de palme.	500 à 550	—
Lessive de soude (35° B.) . . .	1.600	—

Les savons de résine sont en général jaunes ou bruns et transparents (savons transparents).

Grâce à leur propriété de s'assimiler beaucoup d'eau, ils sont facilement solubles dans l'eau et *moussent beaucoup*.

Mais ils conservent toujours l'odeur de résine qu'on parvient à couvrir le plus facilement au moyen d'une addition d'huile de myrbane (nitro-benzol) (600 grammes par 1,000 kilogrammes de savon). Cette substance communique en même temps au savon un parfum agréable se rapprochant de celui des amandes amères.

On suit également les progrès de la cuite à l'aide de l'essai sur la feuille de verre. Lorsqu'en refroidissant la goutte de savon devient trouble, cela indique la présence d'eau en excès et dans ce cas il faut continuer la cuite; la goutte de savon reste-t-elle bien claire après complète solidification, c'est l'indice que l'on peut ajouter au savon la lessive destinée à le rendre fortement alcalin et qu'on peut le *dresser*.

Pour ce *dressage* on n'ajoute que très peu de lessive à la fois et l'on prélève une goutte d'essai environ 20 minutes après chaque addition de lessive. Il se forme en la goutte d'essai pendant son refroidissement une

pellicule finement plissée, mais qui doit disparaître totalement après le complet refroidissement.

Lorsque après complet refroidissement il se forme autour de la goutte d'essai transparente un anneau solide d'une couleur blanchâtre, que l'on désigne sous le nom de *gris de lessive*, le savon est bien réussi; mais lorsqu'il se forme un anneau d'un gris sale, qui recouvre après refroidissement la goutte de savon primitivement limpide et que l'on nomme *gris de graisse*, il y a *pénurie en lessive* dont on doit ajouter une nouvelle portion.

On évapore ensuite le savon dressé; tant qu'il contient un excès d'eau, une portion prise à l'essai se trouble en se refroidissant et s'étire en fils minces lorsqu'on la comprime entre les doigts; tandis qu'on peut le transvaser dans les refroidisseurs lorsque l'essai reste limpide après refroidissement, qu'il ne se forme plus de fils et que le savon se sépare sans bruit en grandes plaques de couleur foncée, en ne produisant que peu d'écume. Si l'addition de lessive n'a pas été faite avec précaution, un excédent de lessive se reconnaît à ce que le savon n'adhère pas à la plaque de verre; mais qu'on peut l'enlever facilement avec l'ongle. On remédie à cela en ajoutant un peu de graisse transformée en émulsion par une lessive faible, afin d'activer le mélange.

La constitution d'un savon mou n'est pas la même pour chaque saison: un savon qui, par exemple, sera parfaitement mou en été pourra devenir en hiver parfaitement dur et même cassant. On remédie à cela dans la pratique, en employant en été des graisses plus difficilement fusibles et des lessives complètement caustiques, tandis qu'en hiver on fera usage de lessives carbonatées.

Les savons de résine jaunes et bruns se préparent en ajoutant de la résine à de la graisse de palme et de coco; on emploie aussi quelquefois un peu de suif pour la saponification. Leur couleur plus ou moins foncée; variant du jaune clair au brun foncé, dépend de l'emploi d'huile de palme blanchie ou brute ainsi que de la dose de résine.

On donne aussi parfois une teinte artificielle *plus foncée* aux savons de résine bruns en y ajoutant une décoction de noix de galle ou de débris de cuir. Les savons de résine se dissolvent facilement en moussant fortement, propriété qui est due principalement à la forte proportion d'eau qu'ils contiennent ordinairement.

Savon transparent.

Les savons transparents ont généralement une apparence jaune de cire et sont très transparents; cette dernière qualité les désigne tout spécialement pour savons de toilette.

On les fabrique de diverses manières. La méthode suivante que nous avons expérimentée donne de très bons résultats. On saponifie, suivant la méthode habituelle, 100 kilogrammes d'huile de coco et 20 kilogrammes d'huile de palme avec une lessive très concentrée jusqu'à faible réaction caustique, puis on ajoute dans le savon bouillant 15 kilogrammes de résine finement pulvérisée et l'on mélange par brassage.

On maintient le savon en ébullition active et l'on y ajoute un liquide qui sert à son mouillage et que l'on compose de 100 kilogrammes d'une solution de sel (1,073 à 1,088, soit 10 à 12° B.), portée par addition de soude à 1,157 (20° B.) et de 500 à 600 grammes de sel de saturne; puis on verse le savon dans les moules.

Suivant un nouveau procédé, on saponifie 70 kilogrammes d'huile de coco avec 30 kilogrammes d'huile de palme et 20 à 40 kilogrammes de résine, de façon à ce que le savon présente une forte réaction alcaline. On ajoute ensuite au savon bouillant 20 à 25 litres d'une solution de potasse à 20° B. et 50 à 70 kilogrammes d'une solution de silicate de soude comme mouillage.

Savon d'Oranienbourg.

On fabrique sous ce nom un savon très estimé dans le nord de l'Allemagne, en saponifiant un mélange de graisse de coco et de palme qu'on mélange à du savon de résine; puis on affine à l'eau de sel et marbre enfin artificiellement, avec du noir animal ou du Bolus. On emploie :

Huile de coco.	1.000	kilogrammes.
Huile de palme brute	500	—
— — blanchie	500	—
Solution de sel à 20° B.	1.000	—
Résine (saponifiée)	1.000	—

Les savons gélatineux présentent pour le fabricant l'avantage de supporter *un affinage avec de fortes quantités d'eau*, de dissolutions salées ou de silicate de soude, et de donner une masse *trois fois plus grande et même plus* que la masse primitive de graisse. Par suite de leur teneur en alcali libre, *ces savons se dissolvent même dans de l'eau très dure sans précipiter le sel gras de chaux insoluble* et forment un moyen de nettoyage très actif.

Leur fabrication s'opère toujours avec un mélange d'huile de coco, d'huile de palme et d'huile de graisse de palmier, et au cas échéant aussi d'huile de coco et de suif, que l'on saponifie par un mélange de lessive de

soude et de potasse et qu'on affine avec une solution salée de 20 à 25° B.

Nous indiquons ci-après quelques bonnes recettes pour la fabrication de ces savons :

Huile de coco	1.000 kilogrammes.	
Huile de graine de palmier	1.000	—
Huile de palme (brute)	315	—
Suif	185	—
Lessive de soude caustique à 28° B.	2.675	—
Lessive de potasse à 25° B	175	—
Solution salée	2.600	—
Huile de coco	2.500	—
Suif	500	—
Lessive de soude caustique à 20° B.	480	—
Lessive de potasse à 30° B.	180	—
Solution salée à 25° B.	340	—
Huile de coco	1.440	—
Lessive de soude caustique à 25° B.	1.500	—
Lessive de potasse à 12° B.	3.520	—
Solution de potasse à 20° B.	1.920	—
Solution salée à 25° B.	4.000	—
Huile de coco	1.360	—
Lessive de soude caustique à 40° B.	1.212	—
Solution salée à 25° B.	720	—
Solution de potasse à 30° B.	600	—
Eau.	2.060	—

Savons à détacher.

Les savons destinés à enlever les taches de graisse ou autres sur les habits, contiennent toujours une certaine quantité de *fiel de bœuf*, qui possède une grande propriété dissolvante pour beaucoup de matières. Il est nécessaire d'avoir ce fiel en quantité suffisante si l'on veut fabriquer ce savon en certaines quantités. Mais comme ce fiel se décompose excessivement facilement en répen-

dant une odeur pénétrante de pourriture et que les mouches à viande le recherchent particulièrement pour y déposer leurs œufs, de sorte que, surtout en été, la masse entière serait infestée d'une quantité de vers, il est indispensable de rechercher un moyen de condenser ce fiel ; on y parvient avec le plus de succès en le décomposant par *l'éther acétique*. Pour cela on procède de la manière suivante : on introduit dans le récipient à fiel, de préférence un tonneau, environ 7 litres d'éther acétique et l'on y ajoute peu à peu 100 litres de fiel de bœuf ; le mélange peut se conserver pendant plusieurs mois sans se pourrir.

Le fiel peut se conserver aussi par l'acide carbolique et ce procédé est meilleur marché et préférable au précédent.

100 grammes d'acide carbolique cristallisé suffisent pour 100 litres de fiel. Le savon préparé avec du fiel conservé de cette dernière façon, garde une faible odeur d'acide carbolique, mais qui n'est pas désagréable. Le savon à détacher est préparé de diverses façons : une méthode très simple consiste en ce que l'on emploie 50 kilogrammes de fiel conservé pour chaque 100 kilogrammes de savon de suif ou de résine de bonne qualité ; on agite ensuite jusqu'à mélange complet et l'on termine par le moulage.

Les *boules de savon à détacher* se préparent de diverses façons : on fond 20 kilogrammes de savon granulé au suif avec 4 kilogrammes de fiel et l'on cuit la masse jusqu'à ce qu'elle se prenne rapidement. On y ajoute, avant qu'elle ne se solidifie, 500 grammes de térébenthine et 2 kilogrammes d'ammoniaque caustique et même aussi 1 kilogramme de sucre. D'autres savons à détacher sont composés de savon blanc, de potasse et d'huile de

genièvre (16 parties de savon, 4 de potasse, 3 d'huile de genièvre; ou bien 48 de savon, 3 de vitriol blanc, 1 de noir de fumée et 1 1/2 d'ammoniaque caustique, ce qui donne *le savon à détacher noir*). 48 parties de savon, 3 de potasse et 3 de vert-de-gris en poudre, donnent le savon à détacher *vert*; etc. Depuis que la benzine et la ligroïne forment un article de commerce, on emploie beaucoup moins de savon à détacher qu'autrefois, les deux liquides susnommés enlevant très facilement les taches de graisse sur les habits.

Savons mous.

La potasse caustique donne toujours avec les acides gras des composés mous; lorsqu'on emploie des graisses très riches en oléine, on obtient des savons qui ne se solidifient jamais et qui présente une consistance plus ou moins butyrique ou graisseuse. Beaucoup de fabricants ont cherché, à cause du prix élevé de la potasse, à la remplacer par de la soude, sans toutefois avoir obtenu de résultat satisfaisant.

On ne parvient à fabriquer de bon savon mou que si l'on ne pousse pas le mélange des lessives de soude et de potasse en dehors d'une certaine mesure. Lorsqu'on la dépasse, le savon perd le caractère du savon mou et l'on obtient un savon, mou à la vérité, qui n'a pas la propriété d'adhérer fortement et sans effort au papier, au bois et à des substances du même genre. Tous ces savons ont l'apparence d'une masse de colle à laquelle on aurait ajouté suffisamment d'eau pour la transformer en gelée. Si l'on saponifie par exemple de l'huile de chanvre par de la soude, on ne doit en mélanger que 40 à 45 parties au plus avec 60 ou 65 parties de savon mou véritable, pour obtenir un produit possédant les

caractères distinctifs de ce dernier. Il est aussi très important que la lessive de potasse employée à la fabrication du savon mou, ne contienne *absolument pas de sel*, car celui-ci provoquerait pendant la cuisson la séparation du savon à la soude.

La séparation des savons mous présente certaines difficultés en ce qu'il s'agit d'un côté de déterminer le moment où l'on doit suspendre l'addition de la lessive, et de l'autre, reconnaître le moment où le savon est cuit à point; il faut en effet éliminer du savon mou, par évaporation, toute l'eau superflue. La marche générale à suivre, qui, à la vérité, varie un peu selon la nature de la graisse employée, est la suivante :

On verse sur les matières grasses le quart de la quantité entière de lessive (d'une densité de 1,157, soit 20° B.) et l'on cuit en agitant continuellement jusqu'à complète association de la graisse et de la lessive, puis l'on ajoute à nouveau de la lessive jusqu'à ce que la masse commence à s'éclaircir et l'on cuit enfin à feu modéré jusqu'à ce qu'une portion prise à l'essai ne s'écoule plus en fil de la spatule.

Ces dernières produisent toujours un savon plus mou que les lessives complètement caustiques. On obtient les lessives carbonatées en employant 10 à 20 pour cent de chaux en moins en hiver qu'en été pour rendre les lessives caustiques.

Toutefois, nous employons toujours le procédé le plus simple qui consiste à saponifier sans exception avec des lessives caustiques, et à remplacer, dans les savons d'hiver, une partie de la lessive caustique par de la lessive de potasse de 30 à 40° B.

Savons à l'huile.

Les matières principales qui entrent dans la fabrication de ces savons sont l'huile de baleine ou de phoque; l'huile de chanvre, l'huile de navet, l'huile de lin et l'acide oléique, auxquelles on peut ajouter 10 à 15 pour cent de résine.

La lessive doit être une lessive de potasse à laquelle on peut ajouter jusqu'à 40 pour cent de lessive de soude; on diminue cette quantité de lessive de soude lorsqu'on veut fabriquer des savons d'hiver ou lorsqu'on emploie des graisses plus fermes.

Le savon d'huile est épais, tenace, gélatineux, très brillant et possède une couleur vert foncé, brune ou noire et toujours une odeur particulière déterminée par les acides gras volatils inhérents à diverses sortes de matières grasses. On peut fortement mouiller le savon à l'huile au point de lui donner la moitié de son poids en eau. On se sert de matières très diverses pour le mouillage; on emploie le plus souvent du silicate de soude, du sel de cuisine et de l'alun, du sulfate de potasse et parfois de la gélatine de qualité inférieure et de l'amidon.

Le sel et l'alun sont en général employés en solution dans la proportion de 2 parties de sel de 1 partie d'alun. Le mouillage à l'aide de gélatine et d'amidon de pommes de terre peut être poussé à un très grand degré, à cause de la constitution gélatineuse de ces matières et sans que leur présence dans le savon devienne visible.

Cependant ces additions ne sont pas justifiables au point de vue de la loyauté commerciale, car ni la gélatine ni l'amidon ne possèdent les propriétés du savon. Tandis que 100 parties en poids d'huile donnent en

moyenne 230 à 250 parties en poids de savon à l'huile, on peut porter ce poids à 300 et 360 parties par un mouillage avec de la gélatine et plus particulièrement avec de l'amidon de pommes de terre; il est vrai que les deux tiers seulement de la masse entière sont formés de savon proprement dit.

Bien que la couleur d'un savon ne soit toujours qu'une chose accessoire, beaucoup de consommateurs tiennent à avoir un savon à l'huile *d'une couleur déterminée*; pour répondre à leur désir on colore le savon artificiellement, en général en vert ou en noir. La couleur *verte* s'obtient au moyen d'indigo finement pulvérisé et lavé et l'on brasse le savon coloré en jaune (le jaune et le bleu donnent une couleur verte). Mais il est difficile d'obtenir de cette manière une coloration uniforme; on réussit mieux en laissant digérer l'indigo fortement séché pendant plusieurs jours dans un endroit chaud avec son poids d'acide sulfurique fumant; la solution est ensuite décomposée par de la soude tant que la masse écume lorsqu'on la remue par suite du dégagement de l'acide carbonique.

Il se forme un *carmin d'indigo facilement soluble* qui, à cause de sa solubilité même, se mélange sans difficulté au savon. On calcule ordinairement que pour obtenir une coloration suffisante, il faut 2 k. 5 d'indigo pour 1,000 kilogrammes de savon.

La coloration *en noir* s'obtient facilement en décomposant le savon mou par une décoction de substances contenant du tanin, telles que de l'écorce de chêne et des noix de galle, auxquelles on ajoute un peu de sulfate de fer en solution.

Savon mou à l'Élaïne.

Ce savon désigné aussi sous les noms de *savon d'élaïne lisse*, *savon argenté*, et qui s'obtient en général en sa-

ponifiant l'huile de palme blanchie, mêlée à de l'acide oléique, à l'aide d'une lessive contenant 40 à 50 pour cent de soude. En diminuant la quantité de lessive de soude on donne au savon la transparence qui caractérise le véritable savon mou. Mais on n'aime pas donner cette transparence au savon à l'élaïne et l'on préfère qu'il soit moins transparent et qu'il présente une surface d'un brillant argenté.

Lorsqu'on emploie de la résine pour la fabrication de ce savon, il faut qu'elle soit parfaitement *blanchie*, mais le savon n'a pas le brillant qui lui est propre. Il faut en général 40 à 50 pour cent d'huile de palme et 60 pour cent d'acide oléique (cas échéant 30 pour cent d'acide oléique et 30 pour cent d'huile de lin, ou bien encore 90 pour cent d'huile de palme et 10 pour cent de résine).

Savon granulé naturel.

Ce savon s'obtient en saponifiant en même temps que l'huile, de l'huile de palme ou du suif, en employant des lessives ne contenant *que très peu de soude*, au plus 4 à 5 pour cent. Pendant le refroidissement, le savon mou, limpide et transparent, laisse déposer des cristaux de savon de palmitine et de stéarine qui forment le *grain* du savon.

Mais ce précipité n'a lieu d'une manière convenable que lorsqu'on fait refroidir le savon à une *température constante de 8 à 16° C.* Une cave, par exemple, convient parfaitement à la fabrication de ces savons. Si la température est inférieure à celle que nous venons d'indiquer, la masse entière se solidifie ordinairement déjà avant la formation du grain et reste limpide, tandis qu'elle devient blanche, opaque et privée également de grain si la lessive contient trop de soude.

55 kilogrammes d'huile de palme nécessitent 45 kilogrammes d'acide oléique, ou bien 30 kilogrammes d'huile de lin, 15 de suif, ou encore 4 de suif et 36 d'huile de chanvre.

Savon granulé artificiel.

Ce savon est tout simplement un savon ordinaire à l'huile, auquel on ajoute, au moment où la solidification commence, des poudres blanches que l'on mélange à la masse par un brassage : ce sont de la poudre de chaux, de l'argile blanche lavée ou de l'amidon.

Le grain ainsi obtenu porte préjudice à la valeur même du savon, car les substances mélangées sont absolument sans aucun effet.

Savon mou blanc ou à l'huile de coco.

Il se fabrique en saponifiant trois parties de suif et une partie d'huile de coco par un mélange de deux parties de lessive de potasse et une partie de lessive de soude, puis en ajoutant assez de lessive pour que le savon brûle à la langue ; après salage avec de l'eau salée, on obtient une masse blanche de savon tenant, au point de vue de sa constitution, le milieu entre un savon dur et un savon mou ; elle est déjà assez ferme pour qu'on ne puisse plus l'étendre facilement et se rapproche par sa consistance du fromage fraîchement fait.

On sale assez fortement à l'aide d'eau salée à 20° B. pour obtenir en savon quatre fois la quantité de graisse employée.

Emplâtres.

Ce sont des savons contenant, au lieu de potasse ou de soude, de l'oxyde de plomb combiné avec des acides gras. On les obtient en cuisant de la graisse molle (du saindoux), de l'huile ou de l'acide oléique avec de la litharge

finement pulvérisée en remuant continuellement et en remplaçant l'eau évaporée, jusqu'à ce que l'emplâtre présente une masse qui, à la température de la main, se laisse encore pétrir à sa surface, mais se solidifie à l'air. Les emplâtres sont en savon lourd jaunâtre ou verdâtre, selon la graisse employée, contenant un peu de graisse non décomposée et toute la glycérine de la graisse employée. Leur propriété adhésive les fait employer dans la chirurgie comme sparadraps, ils sont désignés aussi en pharmacie sous le nom de diachylon ou « emplastrum lithargir simplex », et vendus généralement sous forme de bâtons cylindriques, obtenus en roulant la masse à l'état chaud.

IX. — SAVONS MÉDICINAUX

Les propriétés que possède principalement le savon de nettoyer complètement la peau, le rend tout particulièrement propre à mettre en contact, avec la peau, certains produits médicinaux.

Tout savon possède du reste, à part ses qualités détersives, et surtout le savon mou fortement alcalin, une certaine action médicale sur la peau, semblable il est vrai, à celle des alcalins, mais moins énergique. Tout savon, quel qu'il soit, augmente l'activité de la peau en ouvrant les pores et en permettant à la transpiration et aux glandes graisseuses de fonctionner librement. Les savons mous agissent en ce sens plus énergiquement que les savons durs, à cause de leur teneur plus grande en alcali libre. Les savons mous sont même le remède le plus sûr contre la gale. Les savons médicinaux contiennent toujours certaines substances étrangères exerçant sur la peau une action médicale ; on les désigne généralement d'après les matières qui leur sont ajoutées. On

emploi ordinairement *comme base des savons médicaux* des savons *granulés au suif* ou de *Marseille*, de *bonne qualité*, quelquefois aussi de la *poudre de savon* sur la fabrication de laquelle nous reviendrons dans un des chapitres suivants.

Nous donnons ci-après quelques recettes pour composer les savons médicaux les plus fréquemment employés ; nous ajoutons que l'on peut unir aux savons toutes les substances qui doivent réagir sur la peau, afin de les faire agir soit par contact direct, soit en solution dans les bains.

Savon au camphre. 10 parties de poudre de savon, 1 partie de camphre mélangées intimement. Employé contre les engelures et dans les cas de congélation.

Savon à l'acide carbolique. On décompose un savon blanc ordinaire par 2 ou 3 pour cent d'acide carbolique pur. Il est excellent pour se laver, lorsqu'on a été en contact avec des corps pouvant communiquer une maladie contagieuse. Le savon à l'acide carbolique remplace actuellement très souvent le savon au chlore.

Savon au chlore. Savon désinfectant. On mélange 8 à 10 parties de poudre de savon et 1 partie de chlorure de calcium ordinaire, puis on moule en petits morceaux dans une presse à savon. Ce savon s'emploie spécialement à faire disparaître la mauvaise odeur des mains après les dissections, etc. Le chlore devenu libre par suite de la dissolution du savon dans l'eau, en forme le principe actif.

Savon à l'huile de croton. Il est préparé par mélange d'une lessive de potasse très concentrée avec de l'huile de croton (60 d'huile et 34 de lessive); il est employé en remède interne comme purgatif violent.

Savon au gayac. On saponifie de la résine de gayac

par de la lessive de potasse. Le savon de résine ainsi obtenu s'emploie en médecine à cause de son action astringente, particulière à la racine de gayac.

Savon au miel. On le prépare en fondant ensemble 12 à 16 parties de savon de suif de bonne qualité, avec 1 à 4 parties de miel d'abeilles aromatisé ; on l'emploie contre les gerçures et les crevasses de la peau.

Savon au jalap. On traite 2 parties de résine de jalap et 2 parties de savon de Marseille par 4 parties en poids d'esprit de vin fort, on cuit la masse amollie au bain-marie, jusqu'à ce qu'en refroidissant elle prenne une consistance assez ferme. On en fait des pilules employées comme purgatif énergique.

Savon ioduré. On mélange intimement 12 parties de savon et 1 partie d'iodure de potassium en poudre fine. Ce savon s'emploie en solution aqueuse pour la préparation de bains lors de maladies de la peau.

Savon à l'huile de ricin. On l'obtient en saponifiant de l'huile de ricin par de la magnésie calcinée (*magnesia usta*) ; il est blanc et s'emploie comme purgatif énergique.

Savon salicylé. Il se fabrique en agitant une solution alcoolique saturée d'acide salicylique dans du savon, en employant 1 partie en poids de la solution pour environ 10 parties de savon.

Ce savon possède toutes les qualités désinfectantes du savon à l'acide carbolique, mais se distingue de ce dernier par l'absence d'odeur.

Savon au tanin. 12 à 16 parties de poudre de savon et 1 partie de tanin pur, obtenue par macération de noix de galle dans un mélange d'esprit de vin et d'éther et par évaporation de la solution, donnent un remède très astringent qui, dissous dans un bain, s'emploie contre

les engelures et les transpirations nauséabondes des pieds.

Savon de térébenthine. 1 kilogramme de poudre de savon, 1 kilogramme d'huile de térébenthine rectifiée, 150 grammes de carbonate de potasse (potasse). Ce savon, fréquemment employé, donne de bons résultats dans le traitement des rhumes, des douleurs articulaires, des gonflements des glandes, des engelures, etc.

Savon au goudron. 12 à 16 parties de savon et 1 ou 2 parties de goudron de bouleau ou de goudron de houille ordinaire. C'est un des moyens les plus efficaces contre les éruptions de la peau ; il est cependant aujourd'hui fréquemment remplacé par le savon à l'acide carbonique ou par le savon salicylé.

A part les savons médicinaux que nous venons d'énumérer, il en existe une assez grande quantité d'autres qui sont ou bien vendus à titre de spécifiques (ordinairement sans effet aucun), ou bien préparés suivant des ordonnances médicales spéciales.

Mais ces savons sortent du cadre chimico-technique qui seul doit prévaloir dans un ouvrage dans le genre de celui qui nous occupe en ce moment. Nous ajouterons donc seulement au sujet de ces savons, que beaucoup d'entre eux sont composés de substances qui ne peuvent avoir aucune action chimique ni médicale et qu'il serait déloyal d'en recommander l'emploi.

X. — MOULAGE DES SAVONS

Les savons ordinaires sont généralement vendus au poids et en morceaux de grosseur égale et d'un poids déterminé.

Pour en arriver à ce résultat le savon subit diverses

manipulations et passe par divers appareils que nous allons décrire. Il s'agit avant tout de reproduire le savon terminé sous forme de grands blocs prismatiques. Cette opération a lieu dans les moules représentés par la fig. 5.

Les moules employés primitivement étaient en bois et en forme de caisses prismatiques pouvant se démonter et de capacités variables. Les moules employés pour les savons gélatineux et pour les savons de toilette fins,

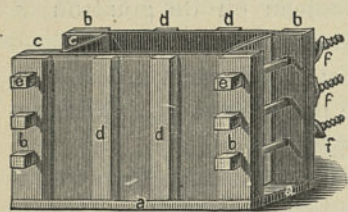


Fig. 5

peuvent contenir environ 50 à 800 kilogrammes de savon. Pour les savons granulés on utilise des moules beaucoup plus grands d'une contenance de 1,500 à 4,000 kilogrammes de savon.

Le moule consiste en un fond massif *a* dans lequel s'adaptent au moyen de rainures des parois verticales renforcées par des montants *d*. Le moule une fois monté, on passe dans les petits côtés les vis *e* serrées au moyen des écrous *f*, de façon à le rendre bien étanche et à ce que le savon ne puisse s'écouler au dehors. Les endroits défectueux qui se présentent assez fréquemment dans des moules anciens et d'un emploi répété, se bouchent avec du savon achevé.

Le savon se refroidit lentement dans les moules en bois et donne un très beau grain; mais les moules en *fer* sont préférables si l'on veut obtenir un travail rapide; ces moules en fer sont construits exactement de la même manière que les moules en bois et ont sur ces derniers l'avantage d'être plus durables, et par suite de leur plus grande conductibilité, de provoquer un refroidi-

dissement plus rapide du savon. C'est aussi pour cette raison que les grandes fabriques n'emploient que des moules en fer. La fig. 6 représente un de ces moules en fer sous sa forme la plus pratique.

Leurs parois sont en tôle unie et consolidées par des cadres en fer; en outre, les côtés longs sont renforcés à leur partie supérieure par des tringles transversales. Le moule, s'il est bien exécuté, ne doit pas laisser passer une seule goutte de savon liquide. Dans beaucoup de cas, on cherche à maintenir le savon versé dans le moule pendant un certain temps à l'état liquide; on peut aussi avec facilité, employer les moules en fer en fixant par des

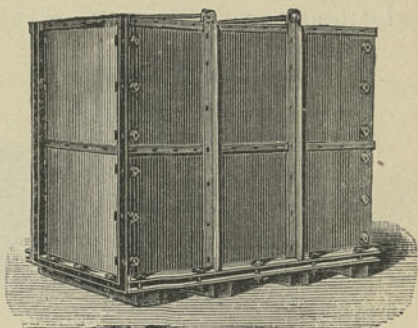


Fig. 6.

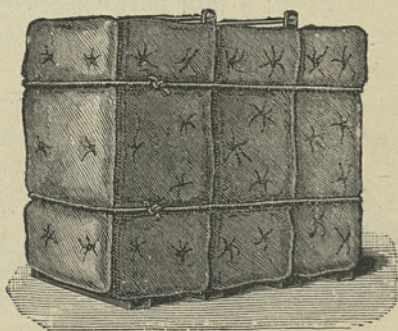


Fig. 7.

crochets sur leurs parois latérales des matelas d'une épaisseur de 10 à 15 centimètres et bourrés avec un mauvais conducteur de la chaleur, tel que de la paille ou de la paille hachée. Le savon reste dans des moules en fer enveloppés de cette façon (fig. 7) aussi longtemps liquide que dans des moules en bois à parois épaisses.

Pour les savons fins, les moules sont de petites dimensions (1 mètre de long, 50 centimètres de large, 10 centimètres de haut). La fig. 8 représente un de ces moules.

Le moule proprement dit *a* est perforé sur chacun de ses

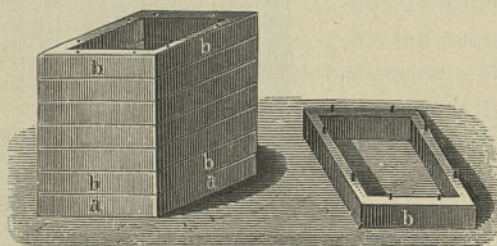


Fig. 8.

côtés de deux trous munis de chevilles s'engageant dans les cadres *b*; à leur partie supérieure, ces cadres sont à leur tour pourvus de chevilles s'adaptant à un second cadre, ainsi de suite.

On donne au moule la hauteur voulue en superposant

les cadres. Le savon une fois refroidi, il faut le diviser en barres de grosseur égale. On enlève les parois latérales du moule de façon à isoler le bloc de savon,

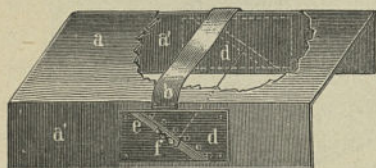


Fig. 9.

puis au moyen du *couteau* (fig. 9), on le divise en plaques assez grosses.

Ainsi que l'indique notre dessin, cet appareil consiste en trois planches *a a' a'* placées entre elles à angles droits; aux deux côtés sont fixées des plaques en fer *c d*. Ces plaques sont percées de trous au travers desquels on passe un fil de fer d'un fort numéro, qui forme le

couteau proprement dit. On place le fil de fer plus ou moins haut, suivant que l'on veut obtenir une barre de savon plus ou moins épaisse. L'appareil se place ensuite sur le bloc de savon, on le saisit par la poignée et l'on coupe en le tirant à soi une plaque d'une épaisseur voulue.

En coupant le savon avec le même appareil placé verticalement à sa première position, on obtient des plaques prismatiques que l'on divise en petits morceaux égaux sur la table à découper (fig. 10).

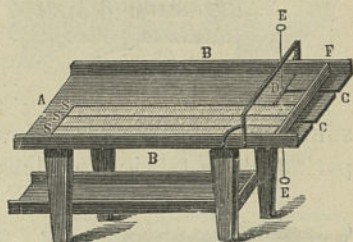


Fig. 10.

Le plateau A de la table à découper, limitée sur ses côtés par les bordures B, B, a la même largeur qu'une barre de savon. Elle porte à sa partie antérieure une tringle en fer servant de guide au fil de fer E E, avec lequel on découpe le savon. La bordure F, maintenue par des vis, se déplace plus ou moins suivant la longueur que l'on veut donner au morceau de savon. On pousse la barre contre la bordure F, on coupe, puis on enlève le morceau coupé et l'on continue de même jusqu'à ce que la barre entière ait passé au couteau. Les morceaux S sont ensuite divisés en morceaux plus petits dans l'entaille C.

Nous donnons ci-après le modèle d'une machine à couper le savon ; cette machine (fig. 11) est très employée, elle est munie d'une échelle divisée en millimètres et d'une aiguille indicatrice, qui permettent à l'ouvrier de toujours couper des morceaux de savon d'une *grosseur parfaitement égale* : ceci a tout parti-

culièrement son importance lorsque les morceaux de savon sont destinés à recevoir une empreinte.

On donne aux savons fins, surtout aux savons de toilette, non seulement une forme prismatique, mais aussi une forme ovale avec des coins arrondis, en les enjolivant d'ornements et d'inscriptions diverses. On obtient ce résultat par *l'estampage*,

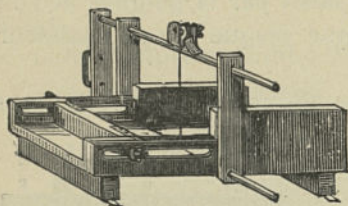


Fig. 11.

sur lequel nous reviendrons plus particulièrement en parlant de la fabrication des savons de toilette.

Lorsque la solidification du savon a eu lieu dans des moules qui ne se démontent pas, on se sert, pour le couper en prismes, d'outils divers et simples, dont nous faisons ci-après la description tout en indiquant leur usage.


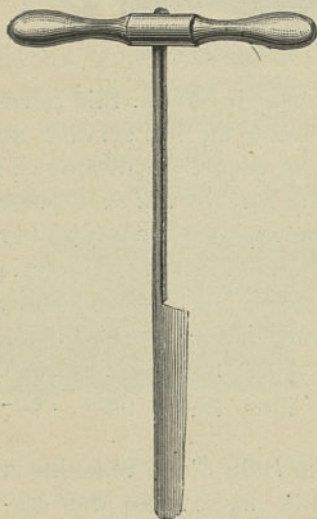


Fig. 13.



On lisse tout d'abord la surface raboteuse du savon au moyen du *racloir* (fig. 12), qui a la forme d'une truelle tranchante sur ses côtés *a b* et *c d*, puis on coupe le savon au moyen du couteau (fig. 13).

Un seul ouvrier ne suffirait pas pour faire passer ce couteau à travers la masse de savon entière; ce travail

nécessite la réunion de plusieurs hommes. On emploie pour cela un *guidon* en fer (fig. 14) ayant la forme d'un étrier et que l'on adapte au couteau en plaçant le dos de ce dernier en *a*. On plante le couteau dans le savon à l'un des bouts du moule ; un ouvrier appuie avec le pied le *guidon* contre le couteau, saisit ce dernier par sa poignée et veille à ce que la lame suive une direction égale et rectiligne, tandis que deux autres ouvriers, placés à l'autre bout du moule, tirent le couteau à eux par deux cordes fixées aux chaînes *b b* du *guidon*. On enlève ensuite les barres de savon ainsi obtenues au moyen d'une spatule très simple recourbée, à angle droit, et l'on continue l'opération sur la table à découper.

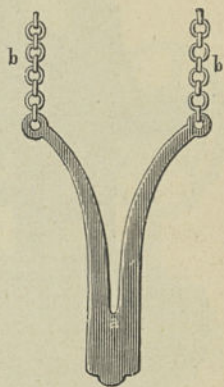


Fig. 14.

Comme il est, pour diverses raisons, utile de pouvoir obtenir des morceaux de savon de dimensions égales et presque du même poids, il est préférable, pour de grandes fabriques, de se servir de machines à découper à l'aide desquelles un bloc de savon de fortes dimensions puisse se diviser en un nombre donné de morceaux plus petits et égaux entre eux.

Les fig. 15 et 16 représentent la disposition de machines à découper le savon en barres et en morceaux.

La machine destinée à découper le savon en barres (fig. 15 et 16), consiste principalement en un cadre nommé « cadre universel », formé de huit éclisses en fer fixées deux à deux sur un fort châssis en fer de façon à

former un *accouplement e*. Ces huit éclisses forment ainsi quatre accouplements placés deux par deux à égale distance l'un de l'autre.

Aux éclisses sont fixés des écrous en fer tournant facilement, et entre deux écrous correspondants sont ten-

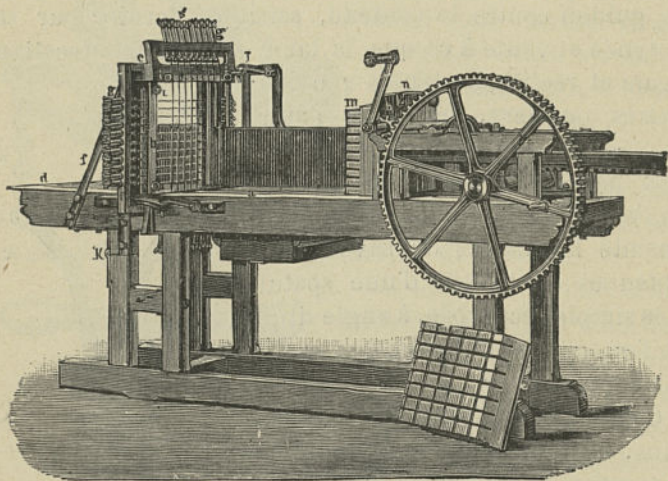


Fig. 15.

us des fils de fer que l'on peut tendre fortement en visant les écrous.

Des roues d'arrêt empêchent ces derniers de se dévisser et des ressorts à boudin *g*, empêchent la rupture des fils en cas de trop forte tension. En avant des quatre éclisses qui supportent les écrous, sont placés quatre montants en bois *h* sur lesquels est gravée la mesure en hauteur et en largeur des barres de savon prises séparément, de telle façon que chaque côté du montant porte la mesure d'une sorte de barre.

Les chevilles *l* maintiennent les montants dans la position qui leur a été donnée et les fils de fer sont ten-

du à travers les entailles des montants parfaitement parallèlement entre eux.

Suivant la position que l'on fait prendre aux montants en bois, l'on peut, avec cette machine, couper des barres de savon de quatre dimensions différentes et l'on varie la hauteur et la largeur de la coupe en déplaçant les montants; on déplace ensuite les fils selon la position des entailles.

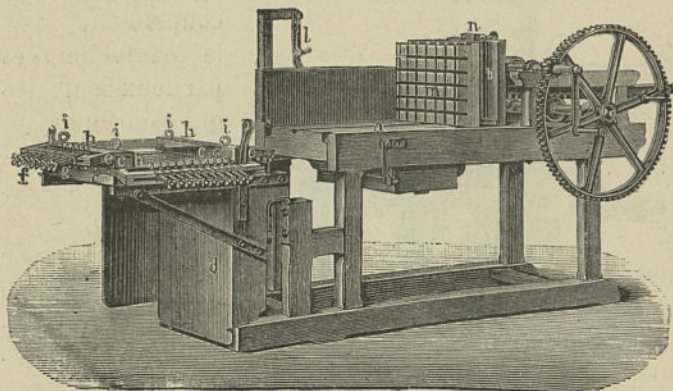


Fig. 16.

Lorsqu'on veut ranger autrement la machine, l'on donne au cadre (fig. 15) une position horizontale (fig. 16), ce qui se fait en le faisant pivoter sur les charnières K après avoir levé le cran d'arrêt *l*. On peut alors tourner le cadre ainsi que l'avant-table *d* et l'on peut procéder au chargement désiré.

Le bloc *m* sert à conduire la masse de savon au-devant des fils découpeurs. Ce bloc est fixé à une crémaillère qui, mue par une roue dentée et sa manivelle, fait avancer le savon au-devant des fils de fer entrecroisés; ceux-ci découpent le savon en barres d'égales grosseurs suivant l'écartement qu'on leur a donné.

La machine à *morceler le savon* (fig. 17) divise le barres de savon en morceaux égaux.

Un plateau vertical fixé à une crémaillère en fer *d*, mue par la manivelle *c*, sert à pousser en avant le paquet de barres de savon placées dans la caisse *a*.

Le cadre à découper en fer *e* reçoit un mouvement

vertical de va-et-vient dans des accouplements par la manivelle *f* et par deux courroies qui s'enroulent et se déroulent alternativement sur les rouleaux *h*.

Le fil à découper est fixé par l'un de ses bouts au ressort *k* et par l'autre au bouton *m*, muni de crans d'arrêt.

Ce fil passe sur les deux rouleaux conducteurs *l*.

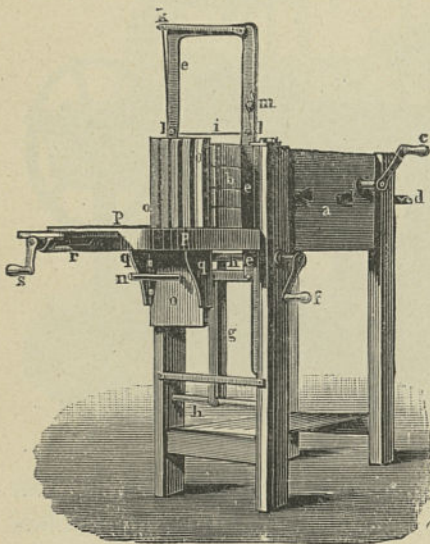


Fig. 17.

La tige ronde en fer *n* met le cadre en fer *c* en communication avec la planche à mesurer *o*. Cette dernière est disposée en forme de fourchette et reçoit dans l'avant-table un mouvement de va-et-vient en même temps que le cadre *e*.

Les fourchettes de la planche à mesurer passent à travers l'avant-table et la planche *o* est guidée par deux listes *q*. Son mouvement horizontal est

obtenu par la vis *r*, mue elle-même par la manivelle *s*.

Au début de l'opération, on remplit la caisse *a* de barres de savon ; on la pousse au moyen de la manivelle *s* selon la longueur que l'on veut donner aux morceaux. On soulève ensuite avec la manivelle le cadre à découper, ainsi que la planche à mesurer, jusqu'à ce que le fil se trouve placé au-dessus des barres de savon.

On fait alors avancer les barres *b*, en tournant la manivelle *c* jusqu'à ce qu'elles viennent toucher la planche à mesurer.

En tournant la manivelle *f*, on fait descendre le cadre à découper *e*, ce qui permet au fil de couper des morceaux égaux sur toutes les barres.

La planche *o* s'abaissant en même temps que le cadre à découper, on peut enlever les morceaux de savon complètement détachés des barres.

La planche à mesurer peut se placer à n'importe quelle distance des fils découpeurs ; il est ainsi loisible de couper des morceaux de toutes longueurs.

Tous les morceaux de savon étant égaux les uns aux autres, ils ont aussi tous le même poids, lorsque le savon possède une densité uniforme.

XI. — TABLEAUX DE CUISSON

Bien que l'on puisse facilement, avec les tableaux de lessive indiqués plus haut, calculer les quantités de graisse et de lessive nécessaires à une saponification complète, le fabricant tient cependant à avoir un point de départ qui lui fournisse directement des données sur les quantités de graisse et de lessive qu'il doit employer.

On obtient ces données au moyen des *tableaux de cuisson* que nous donnons ci-après, l'un pour les lessives de soude et l'autre pour les lessives de potasse, ainsi que pour les graisses le plus fréquemment en usage.

Nous faisons remarquer encore que les chiffres indiqués plus loin ne se rapportent qu'à des matières *chimiquement pures* ou à *cent pour cent*. Si, par exemple, dans le tableau I nous indiquons que 100 parties d'acide oléique se saponifient le mieux par 84 parties de lessive de soude à 30° B.; il est entendu que la lessive de soude doit contenir la quantité de soude caustique nécessaire pour porter à 30° B. la lessive, en admettant qu'elle ne contienne que de la soude chimiquement pure en solution.

Il faut employer une quantité de lessive d'autant plus grande qu'elle est préparée avec de la soude moins pure.

I. — Tableau de cuisson pour les savons à la soude.

Il faut, pour saponifier complètement 100 parties de graisse :

100 PARTIES	nécessitent pour la saponification			une lessive de soude ayant en deg. B. une force de			
	Oxyde de sodium	Oxyde hydraté de sodium	Carbonate de soude				
				10	20	25	30
Suif	10.66	13.66	18.33	273	137	105	80
Acide oléique .	11.00	14.33	19.00	287	143	110	84
Huile de palme.	11.50	15.00	20.00	300	150	115	89
Huile de coco .	13.50	17.50	23.00	350	175	135	103

II. — *Tableau de cuisson pour les savons à la potasse.*

Il faut, pour saponifier complètement 100 parties
de graisse :

100 PARTIES	nécessitent pour la saponification			une lessive de potasse ayant en deg. B. une force de			
	Oxyde de potassium	Oxyde hydraté de potassium	Carbonate de potasse				
				8	20	26	35
Suif	16.00	19 33	24.00	322	123	97	72
Acide oléique .	16.66	20.00	25.00	333	133	100	75
Huile de palme.	17.50	20.66	26.00	345	138	103	77
Huile de coco	20.50	24.33	30.00	405	162	122	90

XII. — FABRICATION DES SAVONS
PAR LA VAPEUR

L'emploi de la vapeur d'eau dans la fabrication du savon présente de tels avantages qu'il mérite d'être introduit dans toutes les fabriques de quelque importance. Les avantages que le chauffage par la vapeur présente sur le chauffage à feu nu, consistent en ce que l'on peut à tout moment régler à volonté la température, en diminuant ou en augmentant l'entrée de la vapeur, de sorte que la masse savonneuse ne monte pas, ainsi que cela arrive facilement lorsqu'on travaille à feu nu ; il en est de même pour le danger d'un coup de feu que l'emploi de la vapeur évite totalement, même lorsqu'on ne remue pas la masse.

L'emploi de la vapeur est en outre économique, puisque l'on peut l'arrêter au moment même où le savon est terminé et qu'on évite ainsi tout emploi inutile de combustible.

Mais, autant l'emploi de la vapeur dans les savonneries présente des avantages sérieux, autant il

était difficile d'en déterminer le véritable mode d'emploi.

Si d'un côté, en effet, on travaille à vapeur directe, c'est-à-dire si l'on dirige directement la vapeur dans la chaudière à saponifier, on obtient tellement d'eau qu'il n'est plus possible de granuler le savon, car la vapeur pénétrant dans la masse doit se condenser jusqu'à ce que le contenu de la chaudière devienne assez chaud pour que cette condensation n'ait plus lieu. On a, pour cette raison, cherché à combattre la formation de trop grandes quantités d'eau dans la masse du savon en employant une plus faible quantité de vapeur au début de l'opération; mais cela a ses inconvénients, qui influent beaucoup sur la marche régulière de la saponification.

Dans le but d'éviter la présence d'une trop grande quantité d'eau dans la masse de savon par suite de l'introduction de la vapeur, on a proposé de construire des chaudières à double fond; mais on a reconnu que dans ce cas la perte de chaleur augmentait beaucoup trop les frais de fabrication.

La masse de savon, par suite de sa consistance peu fluide, est assez mauvaise conductrice de la chaleur et la partie centrale de la masse est encore parfaitement froide tandis que ses parties plus rapprochées des parois de la chaudière sont déjà sur le point d'entrer en ébullition.

Dans l'appareil *de Holden*, la saponification a lieu par l'emploi de la vapeur directe.

La construction de cet appareil est indiquée par la fig. 18. Deux supports en fonte A, solidement fixés au sol et réunis l'un à l'autre par une tringle D supportent la chaudière à saponifier cylindrique K. L'axe G H

de cette chaudière repose sur les coussinets E E et porte en M une poulie qui le met en mouvement. Le tube N, surmonté d'une soupape de sûreté, est muni d'un clapet R s'ouvrant du dedans au dehors dans le cas où la pression de la vapeur deviendrait plus grande dans le cylindre K que dans la chaudière à vapeur elle-même. La boîte à étoupes P Q forme un joint étanche entre l'axe du cylindre et le tuyau à vapeur.

Le remplissage du cylindre se fait par l'ouverture S, fermée par une plaque maintenue à l'aide d'une vis à pression.

Le robinet T est destiné à faire pénétrer à volonté l'air dans le cylindre, à prendre les doses d'essai et à faire écouler le savon achevé. Le remplissage achevé, on dispose le cylindre de façon à ce que le robinet T se trouve placé en haut et on fait entrer la vapeur. On ferme le robinet T aussitôt que l'air s'en est échappé et que la vapeur commence à pénétrer dans le cylindre, puis on imprime à ce dernier un mouvement de rotation lent en continuant l'introduction de la vapeur. Les nombreux trous dont l'axe est perforé, ainsi que le mouvement continu du savon, accélèrent la saponification.

L'emploi de l'*agitateur tubulaire* constitue un progrès dans l'emploi de la vapeur. Cet appareil consiste en un tuyau vertical placé dans la chaudière et pourvu, au moyen d'engrenages, d'un mouvement de rotation lent. A ce tuyau sont adaptés plusieurs tubes latéraux,

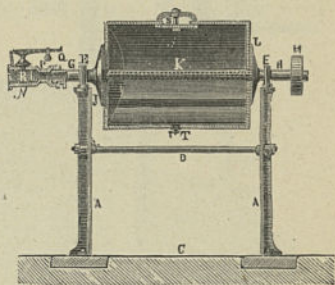


Fig. 18.

généralement au nombre de quatre, courbés en serpents et aboutissant à la partie inférieure du tuyau vertical.

La vapeur entre par la partie supérieure de ce dernier, traverse les tubes latéraux et abandonne sa chaleur à la masse de savon en se condensant en eau qui s'écoule par la partie inférieure du tuyau. Cette eau étant encore très chaude, on l'emploie à l'alimentation de la chaudière.

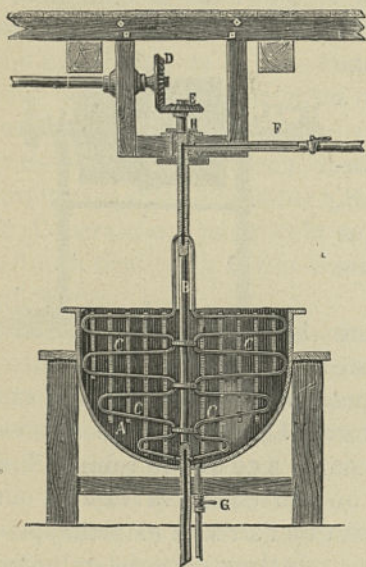


Fig. 19.

vertical B mis en mouvement par l'engrenage conique E D. Sur ce tuyau B sont greffés quatre tubes C recourbés sur eux-mêmes à plusieurs reprises, ainsi que l'indique le dessin; ces tubes aboutissent dans le tuyau B, juste au-dessus du fond de la chaudière A et à l'endroit par où s'écoule l'eau de condensation.

Les petites barres fixées aux tubes recourbés C, servent à les protéger et forment en même temps des agitateurs.

La fig. 19 représente un de ces agitateurs, tels que les fabrique la maison *Campbell Morfit* à Baltimore.

La vapeur amenée par le tuyau F passe par la boîte à étoupes H et pénètre dans le tuyau

et pénètre dans le tuyau

Le contenu de la chaudière s'enlève par le tuyau G.

Bien qu'en principe sa construction soit bonne, cet appareil a cependant l'inconvénient de nécessiter un assez grand écartement des tubes C entre eux, si l'on veut qu'ils chauffent rapidement le contenu de la chaudière; ce grand écartement est désavantageux en ce sens que la place réservée dans la chaudière à la masse de savon en est diminuée. L'emploi de la vapeur

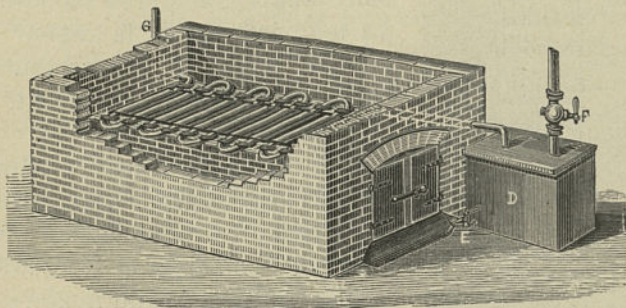


Fig. 20.

surchauffée, dans la fabrication du savon, est de beaucoup préférable. Les dispositions prises à cet effet sont très simples; l'appareil se compose seulement d'un serpentin en fer muré dans un foyer et chauffé à rouge.

Ce serpentin communique d'un côté avec la chaudière à vapeur, fournissant de la vapeur à basse pression de 2 à 2 1/2 atmosphères, et de l'autre, directement avec la chaudière à saponifier isolée, garantie contre le refroidissement par un revêtement en bois.

Les fig. 20 et 21 indiquent l'une en coupe, l'autre en plan, la disposition prise.

L'appareil à vapeur surchauffée se compose d'une

série de tuyaux A en fonte, placés horizontalement sur un foyer et parallèlement les uns aux autres. Ces tuyaux sont joints hermétiquement entre eux au moyen de manchons en cuivre B et C.

La vapeur à 1 1/2 — 2 atmosphères passe dans la caisse D, pénètre dans les tuyaux A chauffés au rouge et s'échappe en G où aboutit le tuyau conduisant dans la chaudière à saponifier. La température de la vapeur est en ce moment excessivement élevée, sans que, cependant, sa tension soit augmentée.

On peut, si l'on veut, porter à un très haut degré la température de la vapeur, il n'est besoin pour cela que d'employer et de chauffer à rouge un plus grand nombre de tuyaux A.

On obtient par l'emploi d'une très faible quantité de vapeur surchauffée un effet calorifique énorme et la quantité de chaleur pénétrant dans la masse de savon par condensation de la vapeur n'est pas prise en considération.

Le cuivre s'oxydant très facilement à la chaleur il faut disposer le foyer de telle sorte que les manchons en cuivre ne soient pas atteints par le feu.

Lorsqu'on veut fabriquer avec de la vapeur surchauffée, on chauffe la chaudière à vapeur jusqu'à ce que le manomètre indique une pression d'au moins 2 atmosphères ; on porte en même temps les serpentins

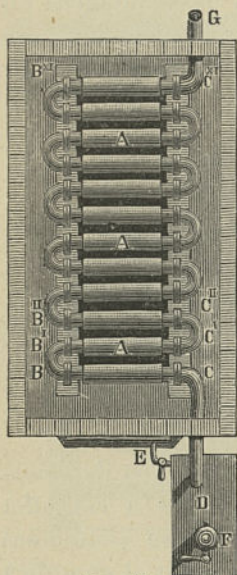


Fig. 21.

au rouge et l'on charge la chaudière à saponifier de graisse et de lessive. On fond la graisse en faisant pénétrer *lentement* la vapeur et l'on continue l'opération de la saponification. En *activant* l'arrivée de la vapeur, on porte le savon à l'ébullition et l'opération entière peut se faire en moitié moins de temps et moins encore qu'en travaillant à feu nu.

On a de plus l'avantage de pouvoir saponifier sans arrêt avec une seule chaudière, puisqu'après chaque opération, on n'a qu'à faire évacuer le savon encore liquide par un robinet placé au fond de la chaudière pour pouvoir remplir celle-ci d'une nouvelle quantité de graisse et de lessive.

Les frais d'installation pour la fabrication par la vapeur sont assez élevés (environ 2,500 à 4,000 francs), cependant ces installations sont incontestablement les meilleures pour une fabrique d'une certaine importance et pouvant compter sur le placement continu d'une quantité importante de savon, car la diminution des frais de chauffe et de main-d'œuvre compense rapidement les frais d'installation.

D'après notre propre expérience, il est ainsi possible de remplacer la vapeur surchauffée par de l'air fortement chauffé, ce qui simplifie l'installation en ce sens qu'une chaudière à vapeur devient inutile.

On joint alors l'appareil à surchauffer (fig. 20 et 21) par son extrémité antérieure à une pompe à air s'alimentant au dehors; l'air chassé au travers des tuyaux rougis s'échauffe fortement et parvient ensuite dans les tubes de la chaudière à saponifier.

On procède de préférence en renvoyant dans la pompe l'air qui a cédé au savon la plus grande partie

de sa chaleur; cet air aspiré à nouveau repasse par les tuyaux réchauffeurs, ainsi de suite.

Cet arrangement permet de réduire à leur plus faible proportion les pertes de chaleur inévitables.

XIII. — FABRICATION DES SAVONS DE TOILETTE

La fabrication des savons de toilette forme une branche très importante de notre industrie et qui attire au plus haut degré l'attention des fabricants par suite du bénéfice qu'elle donne.

On comprend, dans la règle, sous le nom de savons de toilette tous les savons fins parfumés; tous reçoivent un parfum et sont parfois colorés. En pratique, on divise en deux sortes les savons de toilette, les *savons durs* et les *crèmes*. Les premiers sont des savons durs à la soude, mais contenant parfois de fortes quantités d'eau, car on exige d'un bon savon de toilette qu'il mousse beaucoup et rapidement.

Les crèmes sont des savons à la potasse très purs mous et visqueux.

En Angleterre et en Allemagne la fabrication des savons de toilette rentre à la fois dans la spécialité des parfumeurs et dans celle des fabricants de savons. Mais la fabrication de ces savons donnant de beaux bénéfices et se rattachant de fait à l'industrie de la savonnerie, nous allons la décrire de façon à ce que tout fabricant de savon soit en état de préparer lui-même les principales sortes de savons de toilette.

L'industrie française a incontestablement, dans cette branche, dépassé de beaucoup les autres pays; nos savons de toilette possèdent une beauté et une finesse de parfums toutes spéciales.

Nous ferons remarquer que ce serait faire preuve d'économie très mal comprise, que de vouloir employer des parfums et des couleurs de qualités inférieures plutôt que des produits d'une grande valeur, car le surplus des dépenses occasionné par la différence de prix est couvert plusieurs fois par la plus grande valeur des produits manufacturés.

Notre ouvrage consacré spécialement à la fabrication du savon commun, nous ne ferons ici qu'indiquer complètement, mais brièvement, la fabrication des savons de toilette.

Au nombre des conditions fondamentales que l'on doit observer dans la fabrication de ces savons, au risque de ne pouvoir obtenir de bons produits, nous citons les suivantes :

A. Emploi des matières premières *aussi pures que possible* pour la fabrication du savon, de parfums et de couleurs de premières qualités.

B. *Mélange intime* du savon aux substances odorantes et colorantes. Une graisse ayant une odeur désagréable produit aussi, dans la plupart des cas, un savon sentant mauvais. Un savon de ce genre, même si sa mauvaise odeur n'est que très faible, est complètement impropre à la préparation d'un savon de toilette, car l'expérience nous a montré que cette odeur enlève leurs charmes aux parfums les plus fins et diminue la qualité du produit.

Nous recommandons par conséquent à tout fabricant de savons de toilette, de préparer *à part une masse avec des matières premières très pures* et de n'employer que celles-ci à l'exclusion de toute autre. Le savon ainsi obtenu est, il est vrai, d'un prix de revient un peu plus élevé, mais le surplus des frais sera large-

ment couvert par la valeur bien supérieure du produit terminé.

Il est tout ainsi important d'obtenir un produit bien uniforme, c'est-à-dire un mélange aussi intime que possible du savon avec les parfums et les matières colorantes.

Un savon de toilette de bonne qualité doit, même à l'état de morceaux de fortes dimensions, présenter une masse d'une couleur et d'un parfum parfaitement uniformes; il ne doit avoir aucune place plus foncée ou plus claire qu'une autre et des échantillons pris sur diverses parties du bloc de savon, doivent tous avoir le même degré de parfum.

Il faut, pour qu'une masse un peu grande de savon soit parfaitement homogène, opérer le mélange de ses divers éléments avec le plus grand soin. On y arrive en brassant d'abord les substances dans le savon, puis en pétrissant les morceaux, ainsi de suite. On emploie dans ce but des machines dont nous parlerons plus loin.

Il est encore, à part la pureté et l'homogénéité, plusieurs points d'une grande importance à observer dans la fabrication des savons de toilette; ce sont la *forme* à donner au savon et son *aspect extérieur*, c'est-à-dire l'enveloppe sous laquelle il est mis en vente. Il faut en effet prêter une grande attention à la forme et à l'aspect extérieur, car les savons de toilette sont plus ou moins des articles de luxe, et comme tels, ont non seulement un but pratique à remplir, mais doivent en outre avoir un extérieur qui plaise à l'œil.

En ce qui concerne la *forme*, le fabricant a une assez grande latitude; on sait que les savons de toilette se vendent sous forme de fruits, de fleurs, de figures, etc.;

le fabricant doit toujours donner au morceau de savon une forme dans laquelle il n'y ait ni *arêtes* ni *angles* aigus, car les morceaux ne seraient pas dans ce cas agréables à saisir, tandis qu'étant de forme arrondie, ils se manient facilement. Pour la même raison, les inscriptions, que le morceau de savon reçoit par estampage, ne doivent pas être *saillantes* mais *en creux*.

Quant à *l'aspect extérieur*, nous faisons observer que le public préfère les savons de toilette qui sont ornés d'une enveloppe élégante, même aux dépens de leur qualité, à ceux dont l'extérieur présente une apparence plus simple. Il va bien de soi que l'élégance de l'enveloppe extérieure dépend du prix qu'on veut mettre au savon.

Pour les savons fins, le prix de revient des boîtes, souvent richement dorées et des enveloppes ornées d'impressions en couleurs élégantes, est souvent quatre fois plus élevé que celui du savon lui-même. Mais le public exige une jolie enveloppe et juge même par son élégance la qualité du savon. Le fabricant doit donc, dans ce cas, aller au devant du désir de l'acheteur et mettre en vente un produit bien fabriqué et d'un extérieur agréable.

Les savons de toilette se fabriquent de plusieurs manières, ou bien on *purifie* un savon ordinaire de bonne qualité par une refonte, ou bien l'on *prépare spécialement* un savon soit par saponification à chaud, ce qui a lieu plus rarement, soit, et c'est le procédé le plus généralement suivi, par saponification à froid en employant le procédé dit « par brassage ».

C'est au fabricant lui-même à savoir auquel de ces procédés il doit donner la préférence. Ce sont des circonstances locales et commerciales qui en décident.

Nous donnons dans le chapitre suivant la description des diverses méthodes employées pour la préparation de la masse destinée aux savons de toilette; mais nous n'y décrivons pas plus spécialement les opérations de la saponification, celles-ci ayant été déjà décrites dans les chapitres précédents traitant de la préparation des diverses sortes de savon.

XIV. — PRÉPARATION DE LA MASSE

DESTINÉE A LA FABRICATION

DES SAVONS DE TOILETTE

A. — *Par saponification.*

On emploie ordinairement pour préparer la masse destinée à la fabrication des savons de toilette, de la graisse de porc mêlée à de l'huile de coco, mais il ne faut faire usage que de l'huile de coco première qualité, nommée « huile de coco de Cochinchine, première sorte ».

La graisse de porc doit être autant que possible fraîche et se purifie de la manière suivante : on lave la graisse fraîche à plusieurs reprises avec de l'eau froide, puis on l'enferme, divisée en petits morceaux, dans un sac en toile que l'on suspend dans une chaudière pleine d'eau portée à l'ébullition.

On active le filtrage de la graisse fondue au travers du sac en pressant légèrement celui-ci que l'on enlève au bout d'un certain temps.

La majeure partie du tissu cellulaire de la graisse reste dans le sac. On ajoute alors par chaque 100 kilogrammes de graisse 400 à 500 grammes de *sel de cuisine* et 100 à 200 grammes d'*alun en poudre*; on maintient pendant un quart d'heure l'eau en ébullition en divisant la

graisse dans l'eau par un brassage continu, puis on modère le feu de manière à laisser la graisse se rassembler à la surface.

On enlève toute l'écume qui surnage *sur la graisse* et l'on filtre la graisse à travers une toile dans une cuve propre où on la laisse figer.

Une graisse épurée de cette façon peu se conserver très longtemps sans altération ; il est cependant préférable de la transformer le plus tôt possible en savon.

Ainsi que nous venons de le dire, on emploie généralement un mélange de graisse de porc et d'huile de coco ; de cette dernière on prend des quantités variant entre le 5 et le 20 pour cent de la quantité de graisse. L'addition d'huile de coco a pour but de baisser le prix de revient du savon et de pouvoir augmenter sa teneur en eau.

La saponification se fait suivant la méthode ordinaire et l'ouvrier doit tout particulièrement veiller à ce que le savon reste autant que possible à l'état *neutre*, c'est-à-dire, empêcher un excès de lessive. Pour cette raison, l'on sale à *plusieurs reprises* le savon avec du sel ou de la lessive de soude très concentrée, on le recuit et l'on continue la cuisson après le dernier salage jusqu'à ce que l'essai sur la feuille de verre donne un résultat tout à fait satisfaisant et se sépare, lorsqu'on le presse entre les doigts, en plaques dures et non adhérentes. On travaille pendant quelque temps le savon avec la spatule, afin de l'obtenir à l'état de pureté parfaite, on enlève l'écume et l'on verse le savon dans les moules tant qu'il reste limpide. La portion de savon qui reste au fond de la chaudière est généralement moins pure et on la laisse refroidir à part. On ajoute aussi à la masse destinée à faire le savon de toilette, à part la

graisse de porc et l'huile de coco, du suif, de l'huile de palme, de l'huile de coco ou même un mélange de ces matières. Il faut cependant toujours avoir soin de n'utiliser que des graisses parfaitement pures et d'éviter dans le savon tout excès d'alcalis.

La fabrication de la masse destinée aux savons de toilette ne se distingue, comme on le voit, de celle des savons ordinaires, que par un choix spécial des matières premières et par un travail soigné. Lorsqu'on veut se procurer du savon granulé soigneusement fabriqué, on borne la fabrication proprement dite des savons de toilette aux opérations de la refonte, de la coloration, du parfumage et du moulage.

B. — *Par brassage.*

Le procédé par brassage ou saponification à froid est actuellement, surtout pour la préparation des savons de toilette, le plus en vogue, parce qu'il présente des avantages que n'ont pas les autres procédés. On peut, en effet, réunir en une seule opération la saponification, a coloration et le parfumage, en sorte qu'il ne reste plus rien d'autre à faire que de diviser la masse refroidie et d'en estamper les morceaux. Cette sorte de savons ne se prépare qu'avec de la graisse de coco, qui doit naturellement être épurée au préalable ; la saponification se fait à *basse température* et en brassant continuellement avec une *lessive concentrée de soude*. Il faut calculer exactement la proportion de graisse et de lessive pour avoir un savon aussi peu caustique que possible, et il est toujours bon, pour arriver à ce résultat, de travailler premièrement une petite quantité à l'essai, en saponifiant une petite portion de graisse de coco avec une quantité de lessive exactement mesurée ; on peut ainsi

facilement reconnaître si la quantité prise de lessive suffit ou non.

La saponification une fois arrivée au point que le contenu de la chaudière se prend en une masse homogène assez consistante pour qu'il devienne difficile de la remuer avec la spatule, on ajoute les matières colorantes et les parfums, en les mélangeant le plus également possible au moyen d'un brassage prolongé. Le brassage à la main étant très fatigant, il est de beaucoup préférable d'employer une chaudière à mélangeur mécanique que l'on maintient continuellement en mouvement.

Si la cuite doit être colorée ou parfumée de différentes manières, on la verse dans des moules séparés dont le contenu peut alors être coloré et parfumé à volonté.

Ainsi qu'il a été dit plus haut, les savons à l'huile de coco sont susceptibles d'être fortement affinés ou mouillés. En d'autres termes, ils supportent une addition d'eau excessivement grande sans perdre de leur consistance. Il paraît cependant préférable, dans la fabrication de savons de toilette très fins, de ne pas pousser cet affinage trop loin, car des savons de ce genre se rétrécissent beaucoup par suite de leur perte en eau, surtout lorsqu'ils sont conservés longtemps, perdent la forme régulière qui leur a été donnée par l'estampage ainsi que le poli de leur surface et l'apparence agréable qui est si importante pour eux.

C. — *Par fonte.*

On obtient les savons de toilette par fonte en divisant en petits morceaux un savon ordinaire, au moyen d'un fil de fer ou mieux encore au moyen de la raboteuse décrite plus loin. Ces morceaux sont ensuite pla-

cés dans une chaudière placée dans une seconde remplie d'eau bouillante ou bien chauffée à la vapeur. On ajoute au savon de l'eau jusqu'à ce qu'une dose d'essais présente la consistance voulue; on verse ensuite le savon dans les moules dans lesquels on le mélange aux substances colorantes et odorantes. La quantité d'eau nécessaire à la refonte se règle selon les qualités du savon choisi pour cette opération. Un savon dur au suif nécessite une plus grande dose d'eau que d'autres qui, par suite de leur préparation même, en contiennent déjà davantage. On ajoute de l'eau jusqu'à ce qu'on obtienne un savon durcissant par refroidissement, mais produisant facilement de la mousse lorsqu'on le traite avec de l'eau.

Lorsque le savon est trop impur pour qu'on puisse l'utiliser tel quel, on l'additionne de 50 à 60 pour cent de son poids d'eau, on le sale et on le clarifie finalement par l'ébullition.

Ainsi que nous l'avons dit, il est excessivement important que le savon, les matières colorantes et les parfums destinés à des savons de toilette, soient mélangés entre eux assez intimement pour former une masse parfaitement homogène; d'un autre côté, il est d'une grande importance de donner, par l'estampage, aux morceaux de savon une forme convenable.

On arrive à ces deux résultats seulement par l'emploi de machines dont quelques-unes sont assez compliquées et dont nous allons décrire les plus importantes dans le chapitre suivant.

XV. — DESCRIPTION DES MACHINES

EMPLOYÉES DANS LA

FABRICATION DES SAVONS DE TOILETTE

L'emploi de machines pour la fabrication des savons de toilette est presque indispensable dans les fabriques qui s'adonnent à cette fabrication quelque peu en grand. On ne peut donner aux savons de toilette de bonne qualité cette forme régulière qu'on est habitué à leur voir, que par l'emploi de machines bien construites, pour diviser, pétrir et mouler.

Machine à raboter le savon.

Une des plus importantes de ces machines est la machine à raboter qui sert à découper le savon en copeaux unis. Son but est de donner au savon une forme telle qu'on puisse le mélanger intimement aux substances colorantes et odorantes et donner ensuite au mélange une forme appropriée à sa destination. Depuis que l'on a perfectionné cette importante machine, on prépare très fréquemment même les plus fines sortes de savons de toilette, en transformant en copeaux un savon de qualité très convenable, puis en saupoudrant les copeaux avec des substances colorantes et odorantes séchées, et en agitant activement ce mélange que l'on transforme enfin en pâte parfaitement homogène au moyen d'une pétrisseuse.

La machine à raboter est de construction fort simple.

Elle se compose principalement d'un tambour creux en fer, placé horizontalement et portant sur sa circonférence quatre ou huit lames dont la position oblique est pareille à celle du rabot ordinaire.

Au-dessus de ce tambour, auquel un mécanisme très simple imprime un mouvement de rotation rapide, est placé un plateau incliné qui reçoit les barres de savon destinées à être débitées en copeaux. Leur propre poids presse ces barres contre le tambour, et les couteaux en détachent des copeaux pendant que le tambour tourne.

Ces lames n'ayant qu'une très faible inclinaison par rapport à la surface du tambour, les copeaux qu'elles détachent ont une épaisseur excessivement faible et à peine un peu plus grande que celle d'une mince feuille de papier à lettres. Plus le nombre des lames est grand et plus le tambour tourne vite, plus on peut aussi raboter de savon en un temps donné. On donne ordinairement au cylindre coupeur un diamètre de 30 à 40 centimètres et une longueur de 10 à 15 centimètres.

Pétrisseuse.

Cette machine également très importante pour le fabricant de savons de toilette, a pour but de transformer les copeaux de savon obtenus par la machine à raboter et saupoudrés de substances colorantes et odorantes, en une masse parfaitement homogène. Sa construction est aussi très simple. Elle se compose de deux ou trois cylindres horizontaux, placés sur le même plan, en granit, porphyre ou autres roches dures parfaitement polies. Des vis permettent de leur donner un écartement assez faible pour qu'une feuille de papier seulement puisse passer entre eux ; ces cylindres sont joints par des engrenages de façon à ce que le premier et le second tournent en sens inverse et avec la même vitesse, tandis que la vitesse du troisième est un peu moins grande que celle des deux premiers.

Les premiers cylindres sont surmontés d'une caisse en bois formant une pyramide renversée ; elle est placée de façon à ce que les copeaux de savon qui y sont jetés, tombent entre les deux cylindres qui les saisissent et les compriment en une bande très mince en produisant ainsi un pétrissage de la masse. On produit un second pétrissage formant une mince bande de savon que l'on reçoit dans un vase en bois, lorsqu'on saisit la première bande et qu'on la fait passer par-dessous entre le deuxième et le troisième cylindre.

La distance entre ces deux cylindres est un peu plus faible qu'entre les deux premiers. Afin de donner à la masse une homogénéité parfaite, on la fait passer par les cylindres deux fois et même, si cela est nécessaire, une troisième fois. Les cylindres en pierre reposent sur un bâti en fer et sont reliés entre eux par des engrenages ; ils ont ordinairement un diamètre de 20 à 25 centimètres et une largeur de 30 à 40 centimètres. Un grattoir fixé au-dessous de chacun des cylindres détache les copeaux qui pourraient y rester attachés.

Les fig. 22 et 23 représentent une machine à pétrir qui rend d'excellents services, construite d'après le système *Lesage* et qui produit en même temps le pétrissage et l'estampage du savon. Les fig. 22 et 23 la représentent en coupe et en plan. *Aa* est un bâti en fonte ; *B* est l'arbre moteur reposant sur ses coussinets *b* et portant les poulies *C C'* ainsi que le disque *D*. Les cylindres pétrisseurs en pierre *E E' E²* reposent avec leurs manchons en *e e' e²* sur des coussinets mobiles.

Il est facile de se rendre compte, en examinant le dessin, que les cylindres doivent tourner en même temps ; les engrenages sont calculés de façon à ce que le cylindre *E* marche plus lentement que les deux

autres et le cylindre E^2 plus lentement que le cylindre E' . La masse que l'on veut pétrir parvient entre les cylindres par l'entonnoir T . Lorsqu'on ne veut que tri-

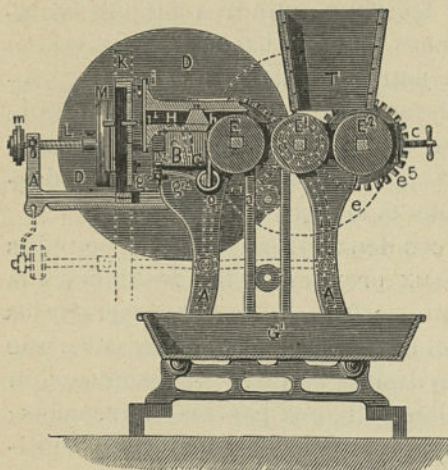


Fig. 22.

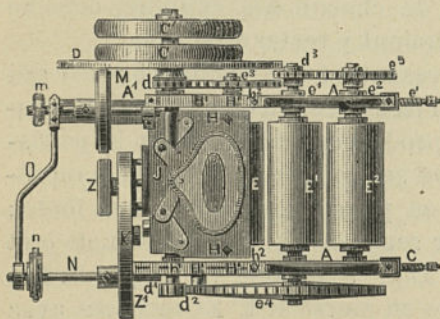


Fig. 23.

turer seulement le savon, le cou-teau racleur, que l'on peut changer de place au moyen des pièces g et g' , l'enlève du cylindre et le fait tomber dans le ré-cipient G' ; mais lorsque le savon doit en outre être passé à la forme, on l'enlève au moyen du racleur h , on le fait passer dans la boîte H , munied'une pièce tranchante en métal H' qui divise le savon. Le sa- von passe ensuite dans la partie an-térieure de la boîte H où il est comprimé par le guide J contre la plaque J' , puis traverse l'ouverture ménagée dans cette plaque et dont on change à volonté la forme (dans le cas présent elle est elliptique) pour arriver sous forme d'un cylindre elliptique sur

turer seulement le savon, le cou-teau racleur, que l'on peut changer de place au moyen des pièces g et g' , l'enlève du cylindre et le fait tomber dans le ré-cipient G' ; mais lorsque le savon doit en outre être passé à la forme, on l'enlève au moyen du racleur h , on le fait passer dans la boîte H , munied'une pièce tranchante en métal H' qui divise le savon. Le sa- von passe ensuite dans la partie an-térieure de la boîte H où il est comprimé par le

la table Z; le cylindre de savon est coupé en morceaux de grosseurs désirées au moyen d'un fil de fer qui le traverse à intervalles voulus. Le dessin ci-contre représente, en ses parties principales, le mécanisme par lequel on procède à cette dernière opération.

Avant l'invention de cette pétrisseuse, on se servait de mortiers en pierre dans lesquels on pilait ensemble le savon et les matières colorantes et odorantes jusqu'à formation d'une masse homogène. Ce procédé était fort long et très coûteux, car on ne pouvait travailler à la fois qu'une petite quantité de savon, tandis qu'avec une machine à pétrir on peut préparer par jour 180 à 200 kilogrammes de savon et même davantage.

La Peloteuse.

Pour transformer en une masse compacte les rubans de savon sortant de la pétrisseuse, on se sert de la machine à mouler dite à *peloter*, qui a une grande analogie avec une seringue à saucisses. Elle se compose d'un cylindre en fer d'un diamètre de 30 à 40 centimètres et long de 40 centimètres à 1 mètre et dans lequel se meut un piston à frottement étanche. On remplit ce cylindre de rubans de savon, on les comprime par le piston en une masse compacte, on achève le remplissage, puis on presse de nouveau ainsi de suite jusqu'à ce que le cylindre soit presque plein. On ouvre alors le cylindre à sa partie antérieure (cette ouverture est, suivant la forme que l'on veut donner au savon, circulaire, elliptique ou quadrangulaire), et, en poussant avec le piston la masse de savon à travers l'ouverture ainsi formée, on obtient un morceau de savon cylindrique, elliptique ou quadrangulaire. Ce mor-

ceau est ensuite découpé, au moyen d'une disposition fort simple, en plaques d'une certaine épaisseur, auxquelles on donne enfin par l'estampage la forme dans laquelle on les livre au commerce.

Les Estampeuses et les Formes.

On emploie actuellement universellement des machines à estamper soit à vis soit à levier et disposées de telle sorte que la vis ou le levier, une fois l'estampage donné, remontent d'eux-mêmes et que l'ouvrier puisse enlever le morceau de savon achevé et en mettre un autre à sa place.

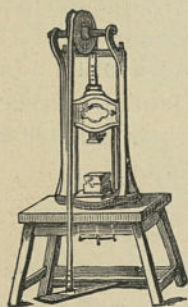


Fig. 24 a.

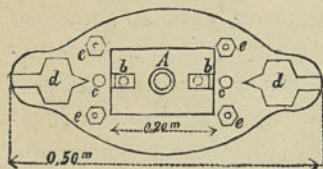


Fig. 24 b.

Les fig. 24 et 25 représentent des machines à levier, et la fig. 26 une machine à vis. Dans la machine fig. 24 a, l'ouvrier a les deux mains libres, car la partie supérieure du moule à estamper se relève au moyen d'une pédale; cette machine

peut donc être desservie par un seul ouvrier qui de la main gauche met en place le morceau de savon à estamper et l'enlève de

la main droite. La fig. 24 b indique la manière dont la forme est placée dans la presse.

Il est préférable, dans de grandes fabriques, d'actionner les estampeuses mécaniquement afin que l'ouvrier puisse reporter toute son attention sur le façonnage du savon.

On exige de tout savon de toilette fin qu'il soit imprimé avec soin, et le fabricant doit tenir compte de

ce désir du consommateur. L'expérience a prouvé qu'un savon bien fini est préféré par beaucoup d'acheteurs à un autre qui sera peut-être meilleur, mais dont l'extérieur sera moins joli.

Les formes qui servent à l'estampage des savons sont en laiton et sont divisées en deux parties. La partie inférieure portant l'inscription ou le dessin, est fixée sur un support élastique, composé d'une plaque en caoutchouc épaisse et d'un bloc de bois; la partie supérieure est fixée au levier ou à la vis et suit son mouvement de haut en bas. On doit veiller à ce que les deux moitiés de la forme soient mises bien à leur place, afin d'éviter autant que possible qu'il ne se forme sur le savon des coutures à leur point de jonction. Si l'on ne prend cette précaution, on est obligé de gratter après coup ces coutures, ce qui prend beaucoup de temps.

Pour obtenir un savon de jolie apparence, on le fait passer ordinairement deux fois à l'estampage. Par un premier estampage on lui donne sa forme générale; par le second, on l'orne d'inscriptions et de dessins. Un bon ouvrier peut, avec une presse bien construite, estamer en une fois 400 à 500 morceaux de savon à l'heure.

Le savon une fois estampé doit être séché dans des étuves spéciales dans lesquelles on laisse les morceaux rangés à côté les uns des autres sur des planches,

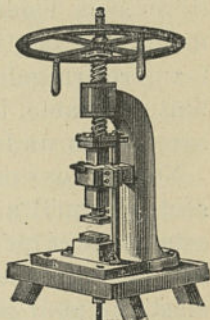


Fig. 25.

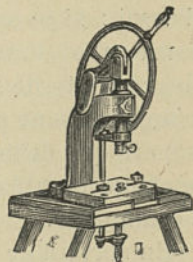


Fig. 26.

exposés à une température de 30 à 40° centigrades, jusqu'à ce qu'ils aient atteint un degré suffisant de dureté. Des morceaux de grosseur ordinaire restent 10 à 12 jours dans l'étuve.

Le séchage à l'étuve est préférable à celui à l'air libre sans l'aide de chaleur artificielle, parce que, même en été, il n'a lieu que lentement et d'une manière irrégulière, tandis qu'en hiver, il n'est pas du tout praticable. Il vaut donc mieux toujours sécher le savon dans un local également chauffé et bien ventilé.

Nous ferons encore observer, en ce qui concerne le séchage, qu'il a généralement lieu après le premier estampage et qu'on le prolonge jusqu'à ce que le savon soit devenu assez ferme tout en restant suffisamment élastique pour résister à l'impression.

On mesure le degré de sécheresse par un estampage d'essai : si le savon se détache sans difficulté de la forme et si l'impression est bien nette, le savon a le degré voulu de sécheresse ; si au contraire, les dessins n'apparaissent pas bien nettement et si le savon ne se sépare que difficilement de sa forme, c'est l'indice d'un séchage insuffisant. Un savon trop sec se crevasse à l'estampage.

En sortant de l'étuve, les morceaux de savon sont en général assez ternes et l'on doit, avant de les livrer au commerce, les rendre lisses et brillants. Ceci s'obtient de plusieurs manières et ces opérations ont reçu le nom de *lustrage*.

Le lustrage du savon est un travail assez pénible. Il faut enlever au savon à l'aide d'une lame affilée et sur toute sa surface, l'écorce qui s'y forme par le séchage. Ceci exige une grande habitude.

On plonge ensuite les morceaux ainsi raclés pendant

un moment dans de l'esprit de vin, puis on les frotte avec la main après quoi on les porte de nouveau dans l'étuve où ils restent 12 à 24 heures pour passer finalement à l'estampage.

On remplace actuellement cette opération longue et compliquée par un procédé très simple qui remplit le même but. On place pour cela le savon dans une caisse dans laquelle on fait arriver un jet de vapeur d'eau. La vapeur d'eau provoque à la surface du savon une décomposition chimique et le savon se recouvre d'une très belle couche brillante, qui ressort parfaitement lorsqu'on frotte le morceau avec un chiffon de laine et donne au savon un extérieur très brillant et très agréable.

Lors de la fabrication des savons de toilette à très bon marché, on réunit même en une seule les opérations du parfumage et du lustrage. On comprime dans ce cas des savons ordinaires, colorés au besoin, on les sèche et on les porte dans l'appareil à lustrer. Mais au lieu de faire agir un jet de vapeur seul, on le fait passer auparavant sur n'importe quel liquide saturé du parfum que l'on veut donner au savon. Le savon s'assimile très énergiquement ces substances odorantes et se trouve de la sorte parfumé, il est vrai seulement à la surface, mais il perd aussi tout parfum lorsqu'on s'en est servi une ou deux fois.

Emballage des savons de toilette.

De même que pour beaucoup d'articles de luxe, l'enveloppe extérieure dans laquelle le savon de toilette est livré au commerce, a une très grande importance. Nous avons déjà parlé du moulage des savons et il ne nous reste plus qu'à dire quelques mots au sujet

de la manière dont sont empaquetés les savons. Les fabriques de Paris et celles des environs qui produisent, en ce qui concerne les savons de toilette, des articles de premier choix, les emballent avec un tel luxe, que souvent la valeur de l'enveloppe dépasse celle du contenu. Ils ornent leurs emballages d'impressions en or et en couleurs riches et emploient les papiers les plus fins. C'est au fabricant à décider quel genre d'ornementation et d'enveloppe il veut employer et nous ne ferons ressortir ici qu'un seul fait important.

Il faut en tous cas employer pour l'emballage des savons de toilette un papier très compact, résistant et satiné, ou bien encore une feuille d'étain, un emballage de ce genre empêchant sensiblement la volatilisation ou l'altération des parfums délicats au contact de l'air.

Il faut aussi, dans le même but, conserver toujours les savons dans des boîtes bien fermées et avoir soin de n'insérer ensemble qu'une seule sorte de savons, ayant le même parfum, car ces savons prennent très facilement l'un à l'autre leur parfum.

XVI. — COULEURS ET SUBSTANCES ODORANTES

EMPLOYÉES DANS LA

FABRICATION DES SAVONS DE TOILETTE

La coloration et le parfumage des savons sont au nombre des opérations les plus importantes, car de leur réussite dépend en grande partie la finesse du produit. Plus d'un fabricant a déjà, par un choix heureux des couleurs ou des parfums donnés à ses savons, obtenu un produit qui, par ses qualités spéciales, a acquis une grande vogue et un fort écoulement. Or, comme ni les

couleurs ni les parfums employés généralement dans la fabrication des savons de toilette ne sont un secret, tout fabricant peut, par un choix judicieux des couleurs et des parfums, produire des savons de qualités excellentes et imiter tout produit de ce genre de la manière la plus parfaite après quelques essais.

A. — Des Couleurs.

On peut diviser les couleurs employées dans la fabrication des savons de toilette en deux groupes : les couleurs solubles et les couleurs insolubles. Depuis qu'on peut se procurer les couleurs d'aniline en grand, en n'importe quelle nuance et à bas prix, les couleurs solubles ont la préférence sur les couleurs insolubles, d'autant plus que lors de l'emploi du savon, elles se dissolvent dans l'eau sans laisser de résidu, tandis que les couleurs insolubles se déposent au fond de l'eau sous forme de poudre. Les couleurs solubles se mélangent en outre plus facilement au savon que les secondes par suite de leur solubilité dans l'eau ou dans l'esprit de vin; ce dernier avantage a perdu, il est vrai, de sa valeur depuis l'emploi des machines à pétrir décrites plus haut, car l'emploi de ces pétrisseuses mécaniques permet aussi de mélanger intimement au savon des matières colorantes insolubles pour peu qu'elles soient réduites en poudre assez fine.

Avant d'employer à la coloration des savons une nouvelle matière colorante, il faut s'assurer par un essai préalable si elle convient à ce but; en effet, beaucoup de matières colorantes se décomposent rapidement sous l'influence d'un alcali, et le savon, préparé à l'aide de ces couleurs, prend une vilaine couleur ou devient complètement incolore, souvent déjà en

magasin et toujours dès le premier usage qu'on en fait.

On est arrivé actuellement à donner au savon toutes les couleurs possibles et l'on se sert des matières colorantes suivantes :

Pour colorer en Rouge.

Alcana, rouge d'aniline ou solution de cochenille pour les savons transparents ; cinabre pour les qualités supérieures des savons opaques ; minium ou rouge de chrome pour les savons de même genre, mais de qualité inférieure, et enfin rouge d'Angleterre (colcothar) pour les savons opaques ordinaires.

Pour colorer en Jaune.

Extrait de curcuma ou de safran pour des savons fins et transparents. On emploie généralement pour les savons opaques du jaune de chrome (chromate de plomb) qui augmente beaucoup le poids du savon. On emploie aussi pour une qualité inférieure une addition de savon préparé à l'huile de palme brute, qui présente déjà par lui-même une coloration jaune due à la faculté colorante de l'huile de palme. Malheureusement un savon de cette nature pâlit facilement et d'autant plus rapidement à la lumière. On peut aussi se servir, à la place de l'extrait de safran, dont le prix est très élevé, d'acide picrique qui, même employé à faible dose, communique au savon une coloration jaune intense ; on ne doit du reste l'ajouter qu'à faible dose, sinon il occasionnerait par l'usage du savon une coloration jaune de la peau.

Pour colorer en Bleu.

On emploie, pour des savons transparents ou fortement translucides, soit du bleu d'aniline, soit du car-

min d'indigo qui possède une grande puissance colorante. On le prépare en faisant digérer pendant quelques jours, dans de l'acide sulfurique fumant, de l'indigo première qualité réduit en poudre très fine et très sèche; on traite la solution obtenue par de la craie ou, ce qui vaut mieux, par de la soude, tant qu'il se produit une effervescence, et l'on filtre la solution étendue d'eau de carmin d'indigo, colorée en bleu foncé tirant sur le noir.

Pour colorer en Brun.

On emploie soit du cacao en poudre très fine, ou, ce qui vaut beaucoup mieux, du caramel, que l'on obtient en faisant chauffer du sucre avec précaution dans une marmite de grande dimension et en remuant sans discontinuer, jusqu'à ce qu'il se soit transformé en une masse colorant la spatule en fils d'un brun doré foncé.

Pour colorer en Noir.

Du noir de fumée en poudre impalpable.

Pour colorer en Vert.

Du vert d'aniline ou un mélange de carmin d'indigo et d'acide picrique, lorsqu'il s'agit de savons transparents. Pour des savons opaques on peut se servir d'ultramarine verte ou de vert de chrome (oxyde de chrome).

Pour colorer en Orangé.

On prend un mélange de matières colorantes rouges et jaunes.

Pour colorer en Violet.

On prend un mélange de bleu et de rouge.

Il faut toujours lors de l'emploi des couleurs mélangées, verte, orangée et violette, déterminer par un essai

la proportion dans laquelle les deux couleurs doivent être unies pour donner la nuance désirée. On ne peut obtenir de belle coloration qu'en se servant de couleurs aussi pures et aussi vives que possible et qu'en calculant exactement la proportion dans laquelle on doit les ajouter au savon. Une belle coloration suffit par elle-même à augmenter la valeur commerciale d'un savon de toilette, et à le faire préférer à un autre d'égale valeur mais de moins belle couleur.

La coloration a lieu d'une manière très simple : on verse les couleurs dissoutes sur les copeaux de savon, on mélange le tout ensemble et l'on passe la masse à la pétrisseuse qui la rend homogène. Suivant leur nature, les matières colorantes sont généralement solubles dans l'eau ou dans l'alcool.

L'acide picrique, la matière colorante du safran, le carmin d'indigo, le caramel, etc., sont solubles dans l'eau, tandis que les couleurs d'aniline se dissolvent facilement dans de l'alcool concentré.

Il faut toujours employer les couleurs insolubles sous forme de poudre impalpable, c'est-à-dire en farine. On les mélange au savon en saupoudrant les copeaux qui se sont rassemblés jusqu'à une certaine hauteur dans la caisse de la raboteuse, puis en ajoutant une nouvelle quantité de copeaux que l'on saupoudre encore, et ainsi de suite. Afin de pouvoir répandre la couleur aussi uniformément que possible, on la renferme dans un sachet en toile que l'on secoue au-dessus de la caisse à copeaux. Une fois le savon complètement raboté, on brasse fortement les copeaux et on les fait passer à la pétrisseuse jusqu'à ce que la masse entière du savon apparaisse colorée d'une manière parfaitement uniforme.

Il est difficile de colorer le savon en brassant les cou-

leurs dans la masse de savon encore liquide déjà versée dans les moules, car il n'est guère possible, même en remuant sans arrêter, de mélanger la couleur au savon d'une manière uniforme et le bloc solidifié présente toujours des bandes colorées.

Lors de la coloration des savons de toilette, il faut toujours tenir compte des parfums, et la couleur du savon doit être celle de la fleur correspondante au parfum donné. Les savons à la rose seront donc de couleur *rose*, les savons à la lavande, *bleu clair*, les savons à la violette, *violets*, etc. Lorsqu'il n'est pas possible d'accorder la couleur avec le parfum de la fleur, on choisit une couleur fine, rose, bleu-clair, etc., surtout pour les savons de qualité soignée.

Le marbrage.

Le marbrage des savons de toilette leur donne l'apparence du marbre taché ou veiné. On les marbre tantôt d'une seule couleur, tantôt de plusieurs nuances. Pour obtenir le marbrage, on remplit le moule de savon liquide jusqu'à une certaine hauteur, on ajoute une couche de couleur soit dissoute, soit en poudre, on verse de nouveau du savon, puis on saupoudre encore, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le moule soit plein. A ce moment on enfonce dans le savon une spatule cylindrique que l'on fait aller d'un bout à l'autre du moule parallèlement à ses parois; on détermine de cette façon le mélange de la couleur et du savon.

Si l'on désire obtenir un marbrage ondulé, on imprime à la spatule un mouvement en lignes courbes ou en spirales, etc.

Le marbrage hariolé s'obtient en employant plusieurs couleurs pour diverses couches de savon.

B. — Des Parfums.

Le parfumage des savons se fait avec la plupart des substances en usage chez les parfumeurs pour obtenir les parfums liquides, la plupart de ces liquides parfumés sont très volatils et sont des huiles essentielles ; un petit nombre d'entre eux seulement sont solides tel que le benjoin, l'ambre et le musc.

Les huiles essentielles, nommées *essences* par les parfumeurs et fabricants de savons, sont quelques-unes assez fluides, d'autres très épaisses et même de consistance butyrique. Aux premières appartiennent les huiles de citron, de néroli, etc., aux dernières, l'huile de roses naturelle, l'huile de santal et d'autres encore.

Bien que les huiles volatiles puissent être ajoutées directement au savon, il est préférable de les *dissoudre d'abord dans de l'alcool* et d'ajouter ensuite cette solution au savon, parce qu'on obtient à l'aide des solutions alcooliques un parfumage beaucoup plus rapide et plus régulier.

Dans la règle, on donne au savon la couleur correspondante à la fleur ou au fruit dont il possède le parfum. Un savon au citron, par exemple, est toujours coloré en jaune, un savon à la rose en rose, un savon à la violette en violet, tandis qu'on laisse blancs les savons autrement parfumés, tels que ceux aux amandes amères, à la lavande, au musc.

Il faut, lors de l'achat des huiles essentielles en usage pour le parfumage, connaître parfaitement la marchandise que l'on veut acquérir, car justement dans cette branche de la droguerie, on livre souvent des produits falsifiés et qui ne sont nullement ce que l'on croit acheter. On rencontre par exemple très souvent dans le

commerce une huile dite « huile de roses » mais qui en réalité n'est que de l'huile de géranium rose dont le parfum se rapproche beaucoup de celui de l'huile de roses. L'huile de cannelle pure est rare dans le commerce, la majeure partie de ce qu'on nomme huile de cannelle est un mélange d'huile de cannelle et d'huile de cannelle du Malabar ou d'huile de cannelle du Malabar pure, dont le parfum est beaucoup moins fin que celui de l'huile de cannelle proprement dite.

C'est par l'odorat qu'on arrive le mieux à reconnaître les huiles essentielles, car leur falsification est fort difficile à prouver par voie chimique. Il vaut toujours mieux, afin de se mettre à l'abri de la fraude, tirer ces produits précieux directement de fabriques bien connues. Il est vrai que les produits de ces fabriques sont beaucoup plus chers que ce que vendent la plupart des droguistes, mais leurs qualités les rendent de fait meilleur marché que les mélanges sans grande valeur qui vous sont offerts à bas prix.

Une essence très estimée pour parfumer les savons et dont on emploie pour cela de grandes quantités, est l'*essence véritable d'amandes amères* ; on l'obtient en traitant par l'eau, des amandes amères, dont on a exprimé l'huile grasse, en distillant ce liquide et en lui faisant subir une seconde distillation sur de la chaux calcinée. Le liquide ainsi obtenu est incolore, fluide, et possède un parfum agréable et très fort. Mais on trouve dans le commerce un produit semblable, par son parfum, à la véritable essence d'amandes amères, et que l'on nomme *essence d'amandes amères artificielle*, *nitro-benzol* ou *essence de mirbane*.

Ce produit chimique, bien meilleur marché que l'essence véritable, se prête, il est vrai, parfaitement au par-

fumage des savons aux amandes bon marché, mais ne convient nullement à la fabrication des marchandises de qualité supérieure ni à des connaisseurs, car son parfum est loin d'avoir la finesse de la véritable essence d'amandes amères. Un essai fort simple suffit pour distinguer ces deux produits l'un de l'autre. On dissout dans huit ou dix fois son volume d'alcool concentré une petite quantité du liquide à essayer; on ajoute une quantité de lessive de potasse concentrée égale à celle de l'essence et par l'évaporation on réduit le mélange à moitié de son volume. L'essence véritable donne lieu à un liquide limpide et jaunâtre, tandis que le nitrobenzol se transforme en une masse dure et brune sur laquelle surnage un liquide limpide.

Si l'on suppose qu'il y a mélange d'essence d'amandes amères et de nitrobenzol, cet essai ne suffit pas; mais l'addition de nitrobenzol peut se reconnaître par la détermination du point d'ébullition. Car tandis que l'essence d'amandes amères bout déjà à 180° C., le nitrobenzol n'entre en ébullition qu'à 213° C.

Si donc le liquide essayé bout à une température supérieure à 180° C., on est en présence du nitrobenzol.

Les parfums les plus fréquemment employés pour parfumer les savons de toilette sont les suivants: nous en indiquons en même temps les principales propriétés qui permettent de distinguer les marchandises de bonne qualité, pures et fraîches, de celles qui sont anciennes ou même falsifiées.

Essence d'Anis (Oleum Anisi).

Incolore ou colorée en jaune clair, une coloration plus foncée indiquerait une essence ancienne et moins parfume-

mée. L'essence d'anis forme déjà à 10 ou 12° C. une masse cristalline blanche. L'essence tirée de la poussière mélangée à l'anis est beaucoup moins parfumée.

Essence de Bergamote (Oleum Bergami).

Couleur vert clair et parfum agréable, mais qui perd de sa finesse en vieillissant.

Essence d'Amandes amères (Oleum Amygdal Amar).

Incolore, facilement inflammable et se transforme facilement au contact de l'air en une masse cristalline incolore. On doit par conséquent la conserver dans des flacons en verre noir et à l'abri de l'air. Cette essence est fréquemment falsifiée par du nitrobenzol ainsi que nous l'avons déjà dit.

Essence de Cajeputi (Oleum cajeputi).

Très fluide, vert clair, parfois employée à la place d'essence de romarin dont le parfum est pareil au sien.

Camphre (Camphora).

Solide à la température ordinaire, cristallin et d'un parfum pénétrant qui ne plaît pas à tout le monde. On l'emploie plus souvent pour préparer des savons médicaux que pour des savons de toilette proprement dits (voir le chapitre des savons médicaux).

Essence de Cassia (Oleum Cassæi).

Couleur assez jaune foncé; on l'emploie très souvent à la place de véritable essence de cannelle parce qu'elle est meilleur marché, mais son parfum est moins délicat et moins fort.

Essence de bois de Cèdre (Oleum juniperi virgin).

Cette essence, préparée avec du bois de cèdre d'Amérique est complètement incolore, ne se congèle qu'à

une très basse température et possède un parfum très agréable.

Essence de Citron (Oleum Citri).

Préparée avec les fruits du citronnier ; elle est jaune clair et se distingue tout particulièrement par un parfum très rafraîchissant qui est la cause de la grande faveur dont jouissent les savons qui sont parfumés avec cette essence. Il faut éviter qu'elle n'entre trop en contact avec l'air, car son parfum agréable se transformerait en une odeur semblable à celle de la térébenthine.

Essence de Citronnelle.

Cette essence ressemble à celle du citron ; mais en la comparant avec soin à celle-ci on finit par reconnaître une différence de parfum.

On la fait venir en grande quantité des Indes et on l'emploie souvent en lieu et place d'essence de citron, il en est de même de la suivante.

Essence de Schœnanthe.

Provient aussi des Indes. Elle est incontestablement de toutes les essences la plus voisine de celle du citron, celle dont le parfum est le plus agréable en ce qu'il rappelle en même temps celui de la rose.

Essence de Géranium.

Préparée avec le géranium rose ; elle est incolore ou jaune ou même brune, d'un parfum excessivement doux, tellement pareil à celui de l'essence de roses qu'une bonne partie de l'essence de roses du commerce n'est autre chose que de l'essence de géranium, mélangée encore souvent avec de l'essence de schœnanthe dont le prix est assez bas.

Essence de Cumin (Oleum carvi).

D'une couleur jaune clair, d'un parfum rafraîchissant,

cette essence s'emploie très bien pour parfumer les savons et même, à cause de son prix peu élevé, les savons très ordinaires.

Essence de lavande (Oleum lavandulæ).

Il faut distinguer deux sortes de cette essence, obtenue avec la plante de lavande (la meilleure qualité se fait en Angleterre) : la véritable essence de lavande (Oleum lavandulæ vera) et l'huile d'aspic (Oleum lavandulæ spica). La première d'un parfum plus intense et excessivement délicat, coûte huit à dix fois plus cher que l'huile d'aspic (essence de lavande commune); on l'emploie très fréquemment pour parfumer des savons de toilette extra-fins.

En ce qui concerne sa conservation et l'altération de son parfum, cette essence se comporte comme l'essence de citron.

Essence de menthe (Oleum menthæ piperitæ).

D'un parfum excessivement pénétrant, mais très agréable, donne des savons très finement parfumés. Bien que d'une valeur moindre, mais aussi très estimée, l'essence de menthe frisée (Oleum menthæ crispæ) livre un parfum semblable.

Ces deux sortes d'essences de menthe se fabriquent en qualité excellente en Angleterre.

Essence de muscade (Oleum macis).

Fabriquée avec les fleurs du muscadier et l'huile de noix de muscade (Oleum myristicæ).

Elle est soit incolore, soit d'une nuance allant jusqu'au jaune intense et même presque jusqu'au rouge brun, son parfum est excessivement intense. Une très faible quantité de cette essence suffit déjà pour parfumer très agréablement une forte quantité de savon.

Nitrobenzol.

Nommée aussi essence de mirbane, essence d'amandes amères artificielle (comparer plus haut).

Lors de l'achat de cette essence, il faut veiller à ce qu'elle soit autant que possible *incolore* et non pas jaune. Une très faible coloration indique que l'essence a été préparée et distillée avec soin, l'expérience a démontré que cette essence possède un parfum beaucoup plus fin lorsqu'elle a été distillée que lorsqu'elle n'a été que lavée.

Essence de racine de girofle (Oleum caryophylli).

Fabriquée aux Indes avec des racines de girofle; est incolore et fluide ou varie jusqu'au brun et jusqu'à la consistance visqueuse. Son parfum comme celui de l'essence de muscade est très intense.

Essence de fleurs d'oranger (Oleum Neroli).

Cette essence compte parmi les parfums les plus fins que nous connaissons; on la produit surtout dans le sud de la France en grandes quantités. On en distingue dans le commerce plusieurs sortes dont la plus fine est désignée sous le nom de Oleum néroli-pétale.

On désigne sous celui de Oleum neroli bigarrade et de huile Petit, des qualités d'un prix inférieur, excellentes pour parfumer des savons qui ne doivent pas être de premier ordre.

Essence d'écorce d'oranges (Oleum orantii).

Nommée aussi essence de Portugal, elle se fabrique avec des écorces d'oranges; elle est d'une couleur jaune d'or et d'un parfum agréable et rafraîchissant pareil à celui des oranges elles-mêmes.

Essence de patchouli.

Composée avec la plante du patchouli originaire des Indes. Elle est le parfum végétal le plus pénétrant que l'on connaisse ; mais ce parfum n'est agréable que s'il est délayé fortement. Par suite de sa grande richesse en parfum, l'essence de patchouli peut être employée dans la fabrication des savons très bon marché.

Essence de Réséda (Oleum resedæ).

Fabriquée avec les fleurs du réséda odorant (reseda odorata), elle est, il est vrai, un des parfums les plus exquis et entre, à cause de son parfum incomparable, dans la fabrication des savons de toilette les plus fins, mais ne se trouve que difficilement à l'état pur dans le commerce.

Essence de roses (Oleum Rosarum).

Préparée en Orient avec les fleurs de diverses espèces de rosier. Sa couleur est verdâtre, et sa consistance épaisse et souvent butyrique. Cette essence, d'un prix excessivement élevé, est plus que toute autre sujette à des falsifications.

On la remplace avantageusement dans la fabrication des savons de toilette par l'essence de géranium, relativement bien meilleur marché ou bien par :

L'essence de bois de Rose.

Tirée du bois d'un arbre exotique, qui possède un faible parfum de rose.

Essence de Romarin (Oleum Rosmarini).

Tirée de la plante de romarin, elle est fluide, colorée en vert clair et possède un parfum agréable et rafraîchissant.

Cette essence est employée spécialement en Angleterre pour la fabrication de savons de toilette très fins.

Essence de vanille ou vanilline.

Tirée des fruits de la « *Vanilla odorata* », n'est jamais employée seule. On fait usage de l'essence de vanille dont nous parlerons plus tard.

Essence de cannelle (Oleum cinnamomi).

Cette essence est assez épaisse, d'un jaune rouge, d'un goût douçâtre et brûlant; elle se transforme peu à peu à l'air en une masse cristalline incolore. Ainsi que nous l'avons déjà dit, il est rare de la trouver pure dans le commerce, car elle est presque toujours mélangée avec de l'essence de Cassia dont le prix est inférieur.

Tandis que le règne végétal produit une grande quantité des parfums que nous pouvons utiliser pour les savons de toilette, le règne animal n'en produit que très peu.

Ambre (Ambra grisea).

Ce corps pareil à la cire, d'une apparence grasseuse, d'une couleur blanc grisâtre, provient du Potival; lorsqu'il est dilué, son parfum est très agréable et très persistant. L'ambre a la propriété de donner une plus grande stabilité à des parfums très volatils et s'emploie, à cause de cela, comme fixatif lors de l'emploi de ces parfums.

Musc.

Le musc est une substance rouge brun, de la consistance d'un onguent et de provenance animale; il est le plus pénétrant de tous les parfums et ne doit être employé qu'en très petites quantités, sans quoi le parfum du savon ne serait pas supportable. On en peut dire presque autant de la civette.

Civette.

Parfum provenant de l'animal du même nom. Ni le musc ni la civette ne s'emploie généralement seuls dans la fabrication des savons de toilette ; on les unit plutôt à d'autres parfums auxquels ils servent de base.

Préparation des essences.

Les parfums que nous venons de citer ne s'emploient presque jamais à l'état pur dans le parfumage des savons ; on emploie pour cela ordinairement les essences que l'on prépare soit en dissolvant les huiles essentielles dans une certaine quantité d'alcool concentré, soit en traitant pendant un certain temps les plantes d'où proviennent ces huiles avec de l'alcool, et en dissolvant ainsi les substances odorantes. La préparation des essences présente surtout un avantage dans l'emploi de certaines substances, telles que, par exemple, la vanille, la cannelle, l'ambre, le musc, etc.

On réduit ces substances en petits morceaux, on les recouvre, dans une bouteille de grande dimension, par de l'alcool concentré qui ne contient pas d'alcool amylique, puis on place pendant quelque temps la bouteille bien bouchée dans un endroit chaud, en la secouant assez souvent ; les substances odorantes, traitées à l'alcool pendant 14 à 30 jours sont complètement dissoutes, et l'on humecte les copeaux de savon avec l'essence ainsi obtenue ou bien on la mêle à la masse de savon liquide.

On parvient, en mélangeant habilement plusieurs essences, à produire une grande variété de nouveaux parfums, et par conséquent de savons parfumés. Il faut toujours, lorsqu'on emploie divers parfums pour parfumer une seule espèce de savon, doser ces parfums de

manière à ce qu'aucun d'entre eux ne prédomine, mais qu'ils produisent ensemble un parfum agréable.

Dans toutes les recettes que nous indiquerons dans le prochain chapitre, pour la préparation des savons de toilette, le dosage des parfums est combiné de façon à donner des savons d'une odeur forte ; de même, le dosage des couleurs y est fait de façon à donner des savons très colorés. Si l'on désire obtenir, avec ces mêmes recettes, des savons moins parfumés ou moins colorés, on peut ajouter en proportions variables du savon blanc et non parfumé.

Nous n'indiquerons que les recettes expérimentées par nous et que nous avons reconnues bonnes.

Les savons à la rose, aux amandes amères, au néroli et aux violettes peuvent être rangés au nombre des savons les plus fins.

Les savons à l'anis, au cumin, à l'essence de Bergamote, etc., peuvent être livrés à des prix inférieurs ; l'on peut aussi leur communiquer un bouquet très agréable par un mélange de plusieurs parfums.

XVII. — RECETTE POUR LA PRÉPARATION DES SAVONS DE TOILETTE

A. — Savons préparés à froid.

On prépare, par ce qu'on nomme la saponification à froid, un bon savon à la soude non caustique avec un mélange de bonne huile de coco et de graisse de porc. On passe ce savon à la raboteuse, on saupoudre les copeaux avec les couleurs, on y ajoute les essences, on mélange à la pétrisseuse, puis on estampe, on sèche et l'on imprime le savon terminé, ainsi qu'il a été dit plus haut.

Nous faisons observer que, lorsqu'on fabrique en petit, on peut parfaitement remplacer la machine à raboter par une varlope de menuisier, qui donne des copeaux très fins; et la machine à pétrir, par le mélange intime des diverses matières en les plaçant dans un mortier en marbre; ce dernier moyen demande, il est vrai, beaucoup plus de temps que la machine à pétrir.

Savon aux fleurs des Alpes

Essence de citron	} dissoutes dans l'alcool.	}	30 grammes.
Essence de lavande			25 —
Essence de menthe			20 —
Essence de romarin			15 —
Essence de sauge			20 —
Essence de cannelle	} saponifiés . .	}	10 —
Essence de coco			20 kilogr.
Graisse de porc			30 —
Savon à la soude (40° B.)			25 —

Coloration par de l'indigo et de l'acide picrique en vert.

Savon aux amandes amères

Essence de coco	} saponifiées. .	}	20 kilogr.
Graisse de porc			30 —
Lessive de soude (40° B.)			25 —
Essence d'amandes amères			350 grammes.
Essence de bergamote			250 —
Essence de citron			100 —

Ne se colore pas.

On emploie pour des savons à bon marché 500 grammes de nitrobenzol (essence de Mirbane) à la place d'huile d'amandes amères.

Savon au Benjoin

Savon blanc	50 kilogrammes.
Teinture de benjoin	4 —

Colorés en brun avec du caramel.

On prépare la teinture de Benjoin en traitant par de

l'alcool une espèce fine de résine de Benjoin (Benjoin à amande), réduite en poudre fine. Le parfum très fin du savon au Benjoin se rapproche de celui de la vanille.

Savon au musc.

Savon de coco	20	kilogr.	
Savon d'huile de palme.	20	—	
Savon de suif.	20	—	
Extrait de musc.	40	grammes.	
Essence de bergamote.	} dissous dans l'alcool.	} 200 —	
Essence de racine de girofle.			20 —
Essence de géranium.			25 —

Coloration en brun.

On obtient l'extrait du musc en traitant par 1,000 grammes d'alcool :

Civette	100	grammes.
Potasse.	100	—

Savon à la pierre ponce.

Savon.	60	kilogrammes.
Essence d'amandes amères	60	grammes.
Essence de bergamote.	250	—
Essence de cassia	50	—
Essence de citron.	20	—
Essence de muscade	20	—
Sable.	10	kilogrammes.

Ne se colore pas.

Le sable doit être un sable fin de rivage; il est préférable de le laver au préalable afin de le débarrasser sûrement de parties plus grossières.

A. — Savon au bouquet.

Savon.	60	kilogrammes.
Essence de bergamote.	500	grammes.
Essence de racine de girofle.	100	—
Essence de sassafras	50	—
Essence de sauge.	60	—

Coloration en brun avec du caramel ou de l'ocre.

B. — Savon au bouquet.

Savon	60 kilogrammes.
Essence de bergamote	200 grammes.
Essence de citron	50 —
Essence de racine de girofle	40 —
Essence de néroli	25 —
Essence de sassafras	80 —
Essence de cannelle	20 —

Coloration en brun comme ci-dessus ou bien en brun rouge en ajoutant la quantité nécessaire de couleur rouge, telle que du bolus fin et lavé ou aussi du rouge d'Angleterre (caput mortuum).

Savon au camphre.

Savon	60 kilogrammes.
Camphre	1.200 grammes.
Essence de cumin	500 —
Essence de romarin	500 —

La couleur reste blanche.

Savon au cassia.

Savon	60 kilogrammes.
Essence de bergamote	200 grammes.
Essence de citron	100 —
Essence de cassia	200 —
Essence de sassafras	100 —

Coloration en jaune (par du jaune de chrome).

Savon au citron.

Savon	60 kilogrammes.
Essence de citron	400 grammes.
Essence de bergamote	150 —
Essence de graminées	50 —

Coloration en jaune par du safran ou du curcuma.

Savon au coriandre.

Savon	60 kilogrammes.
Essence d'anis	50 grammes.
Essence de bergamote	100 —

Essence de citron.	100 grammes.
Essence de coriandre.	200 —

Coloration à volonté ou blanche.

A. — Savon de guimauve superfin.

Savon de coco	20 kilogrammes.
Savon d'huile de palme.	20 —
Savon de suif.	20 —
Essence de citron.	100 grammes.
Essence de bergamote.	50 —
Essence de lavande.	400 —
Essence de néroli.	100 —
Essence de menthe.	20 —
Essence de verveine.	50 —
Essence de cannelle.	10 —

Coloration en jaune ou en rouge :

En jaune, par de la gomme gutte.	200 grammes.
En rouge, par du cinabre.	150 —

B. — Qualité ordinaire.

Savon et coloration comme ci-dessus, parfumés comme suit :

Essence de lavande	80 grammes.
Essence de racine de girofle.	150 —
Essence d'écorce d'oranges.	250 —
Essence de patchouli	40 —
Essence de cannelle.	80 —

C. — Qualité moyenne.

Savon et coloration comme ci-dessus, parfumés par :

Essence de citron.	120 grammes.
Essence de cumin.	100 —
Essence de menthe frisée.	50 —
Essence de romarin.	60 —
Essence de sauge.	60 —
Essence d'aspic.	300 —

Savon de fenouil.

Savon.	60 kilogrammes.
Essence de fenouil	250 grammes.
Essence de cumin.	150 —

Coloration en blanc.

Savon de Crimée.

Savon de suif.	48 kilogrammes.
Savon d'huile de palme.	12 —
Teinture de benjoin.	250 grammes.
Essence de lavande.	70 —
Essence de racine de girofle	40 —
Essence de menthe	200 —
Essence de romarin.	200 —
Essence de thym	200 —
Essence de cannelle.	40 —

Coloration en rouge par du cinabre, en brun par de l'ocre ou en noir par du noir de fumée.

Savon à l'eau de Cologne.

Savon blanc.	100 kilogrammes.
Essence de néroli.	200 grammes.
Essence de citronnelle	200 —
Essence de lavande.	60 —
Essence de bergamote.	100 —
Extrait de civette.	30 —

Savon à la lavande.

Savon de suif.	30 kilogrammes.
Savon de coco	30 —
Essence de lavande.	500 grammes.
Extrait d'ambre.	100 —

Coloration en blanc pâle.

Savon aux mille fleurs (recette anglaise).

Suif.	} saponifiés. }	25 kilogr.
Essence de coco		12 —
Essence d'olives.		12 —
Lessive de soude (40° B.).		24 —
Essence de bergamote		160 grammes.
Essence de lavande.		140 —
Essence de racine de girofle		140 —
Essence de néroli.		40 —
Essence de thym		40 —
Essence de cannelle		20 —

Coloration à volonté.

Savon aux mille fleurs (recette française).

Savon comme ci-dessus.

Essence de bergamote.	180 grammes.
Essence de cassia.	20 —
Essence de citron.	120 —
Essence de lavande.	120 —
Essence de racine de girofle.	90 —
Essence de blanc rose.	20 —
Essence de patchouli.	10 —
Baume du Pérou.	80 —

Coloration généralement rose par de l'alcana.

Savon aux mille fleurs (recette allemande).

Savon comme ci-dessus.

Essence de bergamote	160 grammes.
Essence de citron.	20 —
Essence de coriandre.	40 —
Essence de cassia	50 —
Essence de lavande.	120 —
Essence de néroli.	20 —
Essence de racine de girofle.	100 —
Essence de mélisse	20 —
Essence de cannelle	10 —

Coloration en rouge clair par du cinabre.

Savon de Mirbane.

Savon blanc.	100 kilogrammes.
Nitrobenzol.	1 à 2 —

Il se vend aussi sous le nom d'amandes amères, mais on le reconnaît immédiatement en comparant son parfum à celui du véritable savon aux amandes amères.

Savon de palme.

Savon à l'huile de palme (non blanchie).	12 kilogrammes.
Savon de suif.	12 —
Savon de coco.	24 —
Essence de cassia	120 grammes.
Essence de fenouil.	60 —
Essence de cumin.	140 —

Essence de lavande	160 grammes.
Essence de sassafras	140 —

Coloration en rouge éclatant par du cinabre.

Savon au patchouli.

Savon blanc	50 kilogrammes.
Essence de patchouli	320 grammes.
Essence de santal	80 —
Essence de vétiver	50 —

Savon à la rose (première qualité).

Savon de coco	24 kilogrammes.
Savon de suif	35 —
Essence de rose	160 grammes.
Essence de bergamote	80 —

Coloration en rouge par du cinabre, de l'alcaná ou de la cochenille.

Savon à la rose (seconde qualité).

Savon de coco	60 kilogrammes.
Essence de bergamote	160 grammes.
Essence de géranium	160 —
Teinture de musc	40 —
Essence de rose	30 —
Essence de sassafras	20 —

Coloration comme ci-dessus; l'alcaná s'emploie toujours pour le rouge pourpre foncé.

Savon blanc à la rose.

Savon de coco	60 kilogrammes.
Teinture d'ambre	20 grammes.
Essence de cassia	50 —
Essence de géranium	300 —
Essence de racine de girofle	80 —
Teinture de musc	20 —
Essence de rose	100 —

Reste blanc.

Savon aux fleurs d'orangers.

Savon de coco	30 kilogrammes.
Savon de suif	30 —

Essence de néroli	100 grammes.
Essence de géranium	20 —

Reste blanc.

Savon à la vanille.

Beurre de cacao . . .)	saponifiés. }	5 kilogrammes.
Graisse de porc . . .)		30 —
Essence de coco . . .)		15 —
Lessive de soude . . .)		26 —
Teinture d'ambre	100 grammes.	
Essence de lavande	150 —	
Teinture de musc	100 —	
Baume du Pérou	1.500 —	
Vanille	100 —	

Coloration en brun par 2 à 3 kilogrammes de cacao.

Savon à la vanille ordinaire.

Savon blanc	100 kilogrammes.
Baume du Pérou	500 grammes.
Benjoin	500 —

Savon à la violette.

Savon de coco	24 kilogrammes.
Savon de suif	24 —
Savon à l'huile de palme	12 —
Essence de citron	300 grammes.
Teinture de musc	300 —
Essence de sassafras	300 —
Racine de violette en poudre	500 —

Coloration en violet par de l'alcaïna et du carmin d'indigo.

I. — Savon de Windsor (blanc).

Savon de coco	30 kilogrammes.
Savon de suif	30 —
Essence de citron	40 grammes.
Essence de fenouil	120 —
Essence de cumin	250 —
Essence de lavande	250 —
Essence de racine de girofle	200 —

Reste blanc.

II. — Savon de Windsor (rouge).

Savon comme le précédent.

Essence de cassia.	200 grammes.
Essence de fenouil	200 —
Essence de cumin.	200 —
Essence de lavande.	180 —
Essence de sassafras	150 —
Essence de cannelle.	40 —

Coloration en rouge vif.

*III. — Savon de Windsor (recette anglaise).
(Windsor soap).*

Savon de suif.	100 kilogrammes.
Savon de coco	150 —
Savon d'huile de palme.	50 —
Essence de lavande.	2 —
Essence de girofle	100 grammes.

Coloration en rouge avec du rouge d'Angleterre.

IV. — Savon de Windsor (brun).

Savon comme le précédent.

Essence de cassia.	100 grammes.
Essence de coriandre.	50 —
Essence de fenouil	70 —
Essence de cumin	200 —
Essence de lavande.	300 —
Essence de sassafras	200 —

Coloration en brun par 5 à 6 litres de cacao.

Savon à la cannelle.

Savon de coco.	30 kilogrammes.
Savon à l'huile de palme.	15 —
Savon de suif.	15 —
Essence de bergamote.	100 grammes.
Essence de cassia	500 —
Essence de sassafras.	100 —

Coloration en jaune brun par du caramel.

Savon normal.

On peut aussi parfaitement employer une seule espèce

de savon, que nous désignons par « savon normal », pour préparer tous les savons que nous venons d'énumérer et en général tous les savons à froid. Nous en donnons ci-après la composition.

On mêle à une température aussi basse que possible :

Essence de coco (première qualité).	400	kilogrammes.
Essence de palme (blanchie).	20	—
Résine de pin (jaune clair).	10	—
Essence d'olives (pâle).	80	—
Suif épuré.	50	—

Puis on saponifie ce mélange par un brassage prolongé avec 280 kilogrammes de lessive de soude à 40° B.

On verse la masse de savon ainsi obtenue dans de petits moules, de façon à obtenir des blocs de 50 à 60 kilogrammes et on la colore en même temps. Ce procédé a l'avantage de produire toujours un savon de qualité égale; on n'a plus qu'à le réduire en copeaux, à le parfumer et à le pétrir pour obtenir le genre de savon désiré.

Nous avons seulement décrit les procédés employés pour obtenir en certain nombre de savons de toilette, qui se trouvent partout dans le commerce; nous ajoutons encore qu'il est facile d'utiliser, pour la fabrication des savons parfumés, tous les corps odorants dont on fait usage dans la parfumerie. Le procédé à froid se prête tout particulièrement à la préparation des savons dont les parfums très volatils ne supporteraient pas la chaleur, comme ce serait, par exemple, le cas du réséda, du véritable parfum de violette, etc.

On fait du reste bien, en faisant usage de parfums aussi délicats, de leur ajouter une certaine quantité de teinture d'ambre ou de musc, moins pour le parfum lui-même de ces substances que pour leur propriété de fixer les parfums.

B. — Savons de Toilette obtenus par refonte.

Ce procédé est actuellement assez démodé et n'est plus guère employé que pour la fabrication des savons qui doivent être livrés à des prix inférieurs. On choisit une bonne sorte de savon quelconque, mais qui soit d'un blanc assez pur et qui n'ait aucune mauvaise odeur; on fond ce savon avec de l'eau en quantité suffisante, pour qu'en refroidissant, il présente à l'essai la consistance voulue.

On moule ce savon, on y ajoute le parfum et la couleur que l'on mélange aussi intimement que possible à la masse par un brassage très prolongé. Depuis que l'emploi du savon de coco à la soude, qui se prépare facilement à l'état très pur à froid, s'est généralisé, et surtout depuis que l'on possède des moyens mécaniques pour la fabrication des savons, la fabrication des savons de toilette par refonte devient de plus en plus rare.

Le procédé reste cependant en certaine faveur auprès des petits fabricants, car il leur permet de produire des savons de toilette à bas prix sans nécessiter absolument l'emploi de moyens mécaniques nécessaires à la saponification à froid et à la parfumerie.

Savon à la pierre ponce.

Savon	60 kilogrammes.
Poudre de ponce lavée	24 —
Essence de bergamote	150 grammes.
Essence de citron	40 —
Essence de thym	40 —

A. — Savon au citron.

Savon	60 kilogrammes.
Essence de bergamote	100 grammes.
Essence de citron	500 —

Essence de Portugal	50 grammes.
Extrait de verveine	50 —

Coloration en jaune citron par du curcuma.

B. — Savon au citron.

Savon	60 kilogrammes.
Essence de bergamote	250 grammes.
Essence de citron	260 —
Essence de graminées	40 —
Extrait de patchouli	40 —

Même coloration que ci-dessus.

Savon à la frangipane.

Savon	60 kilogrammes.
Essence de néroli	40 grammes.
Essence de bois de santal	100 —
Extrait de vanille	50 —
Essence de vétiver	40 —
Civette	20 —
Essence de cannelle	30 —

Coloration en brun par du cacao ou du caramel.

Savon au miel.

Savon	50 kilogrammes.
Amidon	10 —
Solution de soude	2 —
Extrait d'ambre	200 grammes.
Essence de lavande	50 —
Extrait de musc	50 —
Essence de cannelle	20 —

Coloration en jaune de miel par du caramel.

Savon aux herbes.

Savon	60 kilogrammes.
Amidon	20 —
Soude	1 —
Essence de bergamote	500 grammes.
Essence de cassia	200 —
Essence de lavande	100 —
Essence de massis (2)	40 —

Essence de menthe 100 grammes.

Essence de romarin 50 —

Coloration en bleu par du carmin d'indigo.

Savon aux mille fleurs.

Savon 60 kilogrammes.

Essence de bergamote 20 grammes.

Essence de citron 20 —

Essence de néroli 30 —

Extrait de musc 30 —

Baume du Pérou 20 —

Essence de patchouli 20 —

Essence de thym 40 —

Essence de cannelle 20 —

Coloration en rose.

A. — Savon au musc.

Savon 60 kilogrammes.

Essence de bergamote 100 grammes.

Essence de citron 50 —

Teinture de musc 200 —

B. — Savon au musc.

Savon 60 kilogrammes.

Extrait d'ambre 50 grammes.

Essence de bergamote 50 —

Essence de citron 40 —

Teinture de musc 100 —

Essence de Portugal 40 —

Coloration pour les deux qualités en brun clair.

A. — Savon à la rose.

Savon 60 kilogrammes.

Essence de bergamote 100 grammes.

Essence de cassia 20 —

Essence de racine de girofle 50 —

Essence de rose 50 —

Coloration en rose par de la cochenille.

B. — Savon à la rose (savon à la rose mousse).

Savon 60 kilogrammes.

Essence de cassia 20 grammes.

Teinture de musc.	20 grammes.
Essence de racine de girofle. . .	40 —
Essence de géranium	60 —
Essence de santal.	30 —

Coloration en rouge pâle.

Savon au patchouli.

Savon.	60 kilogrammes.
Extrait d'ambre.	20 grammes.
Extrait de musc.	20 —
Essence de patchouli	100 —
Essence de santal.	40 —
Essence de vétiver	30 —

Coloration en brun par du caramel.

Savon à la violette.

Savon.	60 kilogrammes.
Racine de violette.	5 —

Coloration en violet.

Observation. — La racine de violette doit être réduite en poudre très fine et cette poudre mélangée intimement au savon par un brassage prolongé.

Savon à la cannelle.

Savon.	60 kilogrammes.
Essence de cassia.	500 grammes.
Essence de macis.	50 —
Essence de patchouli	20 —

Coloration en brun cannelle.

C. — Savons de toilette préparés par saponification.

Cette opération, dans laquelle la coloration et le parfumage des savons se fait en même temps que la saponification, est actuellement presque aussi rarement en usage que la méthode par refonte. Ce procédé ne permet pas d'introduire dans le savon des parfums fins et volatils, car le savon est encore tellement bouillant, au moment même où les parfums devraient lui être mélan-

gés, c'est-à-dire au moment où le savon commence à s'épaissir, que la majeure partie des parfums s'évaporerait. On ne se sert par conséquent que de parfums peu volatils, et l'on retarde leur addition à la masse de savon jusqu'à ce que celui-ci soit suffisamment refroidi pour qu'il se forme, en peu de temps, une seconde croûte de savon lorsqu'on brise la première couche refroidie. On remue alors activement la masse avec la spatule, on lui ajoute les parfums et l'on brasse tant qu'il est encore possible de le faire. Quant aux couleurs, on les ajoute de préférence sitôt après avoir versé le savon dans les moules.

Nous indiquons ci-après quelques formules seulement pour la préparation des savons de toilette par ce procédé, qui de fait ne convient qu'à un petit nombre de parfums et ne donne que des produits ordinaires et à très bas prix.

Savon aux amandes.

Savon à l'huile de coco	100 kilogrammes.
Savon à l'huile de palme	100 —
Savon de suif	100 —
Nitrobenzol	300 grammes.
Essence de bergamote	200 —

Coloration en blanc ou en rouge pâle.

Savon de sable.

Savon à l'huile de coco	150 kilogrammes.
Savon de suif	150 —
Sable blanc de rivière	100 —
Essence de cassia	100 grammes.
Essence de cumin	150 —
Essence de lavande	200 —
Essence de thym	100 —

Coloration en blanc ou en brun.

Savon de Windsor.

Savon à l'huile de coco	200 kilogrammes.
Savon à l'huile de palme	100 —

Savon de suif.	100 kilogrammes.
Essence de cassia.	100 grammes.
Essence de lavande.	80 —
Essence de néroli.	50 —
Essence de racine de girofle . . .	50 —
Essence de Portugal	100 —

Coloration en blanc ou en brun.

XVIII. — SPÉCIALITÉS DE SAVONS DE TOILETTE

Toute industrie bien développée a naturellement ses spécialités. Elles sont le résultat des efforts individuels des fabricants cherchant à élever leurs produits au-dessus de l'ordinaire que chaque fabricant peut atteindre et à livrer une marchandise spéciale à leur fabrique. Il est évident que ces spécialités, lorsqu'elles sont bonnes, sont bientôt perfectionnées et développées par d'autres fabricants et qu'elles tombent en peu de temps dans le domaine public de cette branche d'industrie.

On remarque un grand nombre de ces spécialités dans l'industrie des savons de toilette, qui produit beaucoup d'articles de luxe et dans laquelle les produits nouveaux sont payés à des prix très élevés. Ces spécialités de savons forment en quelque sorte un trait d'union entre la fabrication des savons et la parfumerie, mais ils rentrent cependant sans aucun doute, au point de vue chimique, dans le domaine du fabricant de savon.

Ces spécialités sont : la poudre de savon, les boules de savon, les savons transparents, les savons de glycérine, les savons mousseux, les savons à barbe (à raser) et les savons liquides dits aussi « émulsions ».

Tout fabricant devrait produire et avoir en magasin ces spécialités complètement finies, car ces articles de

luxe sont d'un grand rapport et d'une fabrication assez facile.

A. — Poudre de savon.

Il faut choisir, pour fabriquer cette poudre, un savon assez dur, contenant peu d'eau et bien saponifié, c'est-à-dire contenant le *moins possible* d'alcali libre. Cette dernière condition est très importante, car la poudre de savon étant généralement employée par les dames, comme moyen de propreté, un excès d'alcali produirait une action trop énergique sur la peau.

Pour produire une quantité un peu importante de poudre de savon, on se sert de la machine à pétrir dont on rapproche les cylindres de telle façon que le savon, préalablement coloré et parfumé, soit transformé en rubans d'environ 1 millimètre d'épaisseur, soit de la force de fort papier-carte.

On place ces rubans sur des planches bien rabotées, on les porte dans l'étuve et on les sèche jusqu'à ce qu'ils se brisent facilement et puissent être écrasés entre les mains sans adhérer à la peau. On pulvérise ce savon une fois sec dans des mortiers en marbre, puis on le passe par des tamis métalliques à mailles serrées disposés les uns au-dessus des autres et de façon à ce que leurs tissus soient de plus en plus serrés à partir de la rangée supérieure.

On passe de nouveau au mortier la poudre plus grossière qui reste dans le dernier tamis.

Il faut parfumer un peu plus fortement que les autres, les savons destinés à être vendus en poudre, parce qu'à la suite du séchage énergique qu'on est obligé de leur faire subir dans ce but, une partie de leur parfum se volatilise; on peut aussi laisser tomber une goutte de l'huile essentielle, formant la base du parfum, dans

le local où ce savon doit être conservé (boîtes en carton, en porcelaine, etc.).

Les savons en poudre ont la propriété d'attirer énergiquement l'eau contenue dans l'air ; ils gonflent alors et perdent complètement leur aspect pulvérulent. Il faut par conséquent avoir soin de conserver cette poudre de savon, lorsqu'on ne l'empaquette pas immédiatement pour la vente, dans de grandes boîtes en fer-blanc bien fermées ou dans des flacons en verre bouchés à l'émeri.

Beaucoup de fabricants mélangent leur poudre de savon, dans le but d'en augmenter le poids, avec de l'amidon ou de la stéatite en poudre ; mais cela ne doit pas avoir lieu pour les bonnes qualités.

Un savon en poudre bien préparé doit très rapidement former une forte écume au contact de l'eau et se dissoudre dans peu d'eau en formant un liquide parfaitement limpide. Il va de soi que ce ne sera pas le cas pour des poudres mélangées d'amidon, de stéatite ou de matières colorantes insolubles. Ces savons conviennent parfaitement pour faire la barbe (poudres à raser) à cause de leur facilité à se réduire en écume au contact de l'eau.

B. — Boules de savon.

Les boules de savon, auxquelles leur forme commode et jolie donne une grande vogue, peuvent se faire avec n'importe quel savon ; cependant on emploie généralement des savons marbrés. On fabrique aussi des boules transparentes, depuis que la fabrication des savons transparents est devenue courante.

Le moulage du savon en boules peut s'opérer au moyen d'une estampeuse et dans ce cas les moules doivent avoir la forme de deux hémisphères s'adaptant exactement l'une sur l'autre. Les boules estampées présentent

toujours une couture qu'il faut enlever ; ce bourrelet de savon se forme toujours, malgré tout le soin qu'on a pu mettre à la confection des moules, à l'intersection des deux hémisphères.

Cette opération étant assez longue, on opère généralement à la main le moulage de la boule en se servant du *couteau à peloter*.

Ce couteau fixé à un manche est formé d'un anneau tranchant à sa partie antérieure. On pétrit à la main un morceau de savon, en lui donnant une forme arrondie, s'approchant de celle qu'on veut donner à la boule ; on pose ce morceau sur le couteau et, en le tournant sur le tranchant, on lui enlève le savon en excès, de façon à former une boule d'un diamètre égal à celui de l'anneau découpeur. Avec un peu d'exercice on arrive à acquérir une grande dextérité dans le maniement du couteau et à fabriquer en peu de temps un grand nombre de boules de savon. Le savon destiné à être moulé en boules, doit être assez sec pour que l'on puisse en détacher des copeaux bien nets sans qu'il reste du savon attaché au couteau.

Les fabricants ne se sont pas contentés de donner aux savons la forme d'une boule, ils ont encore pris l'habitude de ne donner que cette forme seulement à certaines sortes de savons parfumés d'une certaine manière. Nous indiquons, pour cette raison, ci-après, les meilleurs d'entre ces mélanges de savon, de couleurs et de parfums que l'on trouve dans le commerce sous forme de boules.

Recettes de boules de savon parfumées

On additionne ordinairement les savons destinés à être transformés en boules, de 1 1/2 à 2 pour cent d'amidon, l'on fait bien d'ajouter l'amidon pendant la cuisson,

et avant le parfumage, pendant laquelle l'amidon passe à l'empois en se combinant avec une forte proportion d'eau et donne au savon une certaine transparence. On fait généralement usage d'un savon qui reste ferme malgré la présence de beaucoup d'eau et surtout de savon de coco ; ce savon s'emploie soit seul, soit en mélange avec d'autres sortes de savon. Le savon normal, dont nous avons parlé précédemment, convient aussi bien à la préparation de boules de savon.

Lors de la préparation de boules marbrées, on doit choisir autant que possible un marbrage distinct et qui ressorte bien ; en ce qui concerne les boules d'une seule couleur, on doit chercher à leur donner un beau brillant par un choix de couleurs bien pures.

Quant aux boules de savon transparentes, il va de soi que le choix des couleurs doit porter sur des substances solubles seulement. On donne un brillant aux boules de savon en les plongeant dans de l'alcool, en les laissant sécher à moitié, puis en les frottant avec de la flanelle jusqu'à ce qu'elles soient sèches et brillantes. On les conserve dans des bocaux bien fermés afin qu'à la suite d'un séchage trop fort, elles ne perdent pas leur brillant et leur surface unie.

Boules de savon à l'ambre.

Savon.	60 kilogrammes.
Amidon.	10 —
Extrait d'ambre.	80 grammes.
Extrait de musc.	20 —

Coloration à volonté, ordinairement en rose.

Dans les recettes suivantes, le savon employé est toujours le même que ci-dessus, en ce qui concerne sa qualité et sa quantité (savon 60 kilogrammes, amidon 10 kilogrammes). Nous le désignerons sous le nom de *Base*.

Boules de savon à l'huile de bergamote.

Base	70 kilogrammes.
Essence de bergamote	400 grammes.
Essence de citron	50 —
Essence de géranium	20 —
Essence de Portugal	50 —

Coloration en jaune pâle.

Boules de savon au citron.

Base	70 kilogrammes.
Essence de bergamote	100 grammes.
Essence de citron	300 —
Essence de graminées	50 —
Essence de Portugal	50 —

Coloration en jaune citron.

Boules de savon à la frangipane.

Base	70 kilogrammes.
Essence d'anis	50 grammes.
Essence de bergamote	40 —
Essence de citron	70 —
Essence de géranium	30 —
Essence de lavande	80 —
Essence de girofle	20 —
Essence de néroli	30 —
Essence de cannelle	20 —

Coloration en rouge.

Boules de savon au jasmin.

Base	70 kilogrammes.
Essence de géranium	50 grammes.
Essence de jasmin	100 —
Essence de néroli	50 —

Ne se colore pas.

Boules de savon à la lavande.

Base	70 kilogrammes.
Essence de géranium	40 grammes.
Essence de lavande	150 —
Essence de macis	20 —

Essence de romarin.	50 grammes.
Essence de cannelle.	20 —

Coloration en bleu.

Boules de savon napolitain.

Base.	70 kilogrammes.
Essence d'anis	40 grammes.
Essence de bergamote.	60 —
Essence de fenouil	40 —
Essence de géranium	20 —
Essence de lavande.	50 —
Essence de myrthe	50 —
Essence de néroli.	50 —
Essence de menthe	50 —
Essence de Portugal.	50 —
Essence de romarin.	50 —

Coloration en vert.

Boules de savon au girofle.

Base	70 kilogrammes.
Essence d'amandes amères.	40 grammes,
Essence de citron.	50 —
Essence de muscade	20 —
Essence de racine de girofle	80 —

Coloration en brun.

Boules de savon au musc.

Base.	70 kilogrammes.
Essence d'anis.	80 grammes.
Extrait d'ambre.	50 —
Extrait de musc.	150 —
Essence de romarin.	50 —

Coloration en brun.

Boules de savon à l'orange.

Base	70 kilogrammes.
Essence d'amandes amères.	50 grammes.
Essence de cassia.	50 —
Essence de citron.	150 —
Essence de jasmin	20 —
Essence de néroli.	40 —

Coloration en rouge orange (rouge et jaune).

Boules de savon à la rose.

Base	70 kilogrammes.
Extrait d'ambre	80 grammes.
Essence d'amandes amères	60 —
Essence de géranium	150 —
Essence de graminées	50 —
Extrait de musc	80 —
* Essence de romarin	40 —
Essence de cannelle	40 —

Coloration en rose.

Boules de savon de Chiras.

Base	70 kilogrammes
Extrait d'ambre	50 grammes.
Essence d'anis	20 —
Essence de bergamote	20 —
Essence de citron	40 —
Essence de marjolaine	20 —
Extrait de musc	50 —
Essence de girofle	20 —
Essence de néroli	30 —
Essence de Portugal	80 —
Essence de bois de rose	50 —
Essence de genièvre	20 —
Essence de cannelle	20 —

Coloration en rose.

Boules de savon à la vanille.

Base	70 kilogrammes.
Extrait d'ambre	40 grammes.
Essence de graminées	20 —
Extrait de musc	20 —
Extrait de vanille	250 —

Coloration en brun.

Boules de savon à la cannelle.

Base	70 kilogrammes.
Extrait d'ambre	40 grammes.
Essence de cassia	150 —
Extrait de musc	40 —

Coloration en brun cannelle.

C. — Savons transparents.

On peut par un procédé que nous décrirons exactement plus loin, rendre le savon extrêmement translucide et même transparent, à tel point qu'il ressemble à du verre.

Tandis que les savons ordinaires ont une texture plus ou moins cristalline et sont par conséquent opaques, la texture des savons transparents est complètement amorphe, c'est-à-dire pas du tout cristalline ; ces savons laissent passer la lumière sans l'éparpiller et sont par conséquent transparents.

Les savons durs au suif, ou des savons de résine de bonne qualité, se prêtent tout particulièrement à la fabrication des savons transparents. En pratique on les distingue en savons transparents durs et savons transparents mous ; ces derniers se préparent par un procédé spécial qui sera décrit plus loin.

1. — *Savons transparents durs.*

Le savon se dissout facilement dans de l'alcool concentré. On obtient un savon d'une transparence parfaite en faisant dissoudre dans de l'alcool concentré un savon très sec, c'est-à-dire anhydre puis en faisant évaporer lentement la solution limpide préalablement colorée et parfumée. Tout simple que paraisse être ce procédé, il présente cependant certaines difficultés qui, pour un fabricant inexpérimenté, sont des obstacles insurmontables. En fabricant d'après le procédé suivant, expérimenté à plusieurs reprises par nous-mêmes, on obtiendra sûrement et dans tous les cas un produit satisfaisant.

On choisit un bon savon dur granulé au suif, que l'on transforme en poudre suivant le procédé décrit plus haut ; on sèche cette poudre autant que faire se peut et

on la verse encore chaude dans un récipient en tôle étamée que l'on puisse fermer, muni d'un mélangeur mécanique et disposé de façon à pouvoir être chauffé au bain-marie. On verse sur ce savon de l'alcool à 80 pour cent et l'on chauffe au bain-marie en remuant constamment jusqu'à ce que la masse commence à cuire. On prolonge pendant plusieurs minutes la cuisson, pendant laquelle le savon se dissout dans l'alcool en formant une masse filante, pareille à de l'empois d'amidon. On met alors l'agitateur en marche et on laisse refroidir lentement pendant plusieurs heures l'eau du bain-marie.

Tous les corps étrangers flottants dans les savons se déposent pendant ce temps au fond et la solution concentrée de savon devient complètement claire.

On décante, en inclinant avec précaution le récipient, le savon encore liquide dans un petit moule dans lequel on a mis à l'avance la quantité voulue de parfums et de couleurs (celles-ci doivent naturellement être solubles) ; on mélange intimement en brassant fortement et on verse ensuite, à l'aide d'une cuillère, le mélange dans les moules où la masse se refroidit. On donne généralement à ces moules la forme de prismes arrondis à leurs angles ou celle d'une boule.

On sèche enfin complètement les morceaux de savon dans l'étuve. Les savons transparents, une fois secs, ont une apparence mate et sans éclat, provenant de ce que leur surface est recouverte d'une fine poussière. Pour les rendre brillants et transparents, on les plonge dans de l'alcool concentré, puis on les frotte avec de la flanelle jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs. On donne à ces savons une beauté toute spéciale en employant, pour leur dissolution, de l'alcool contenant les matières colorantes déjà dissoutes à l'avance. Les couleurs d'aniline

se prêtent tout spécialement à cela, étant toutes facilement solubles dans l'alcool et donnant des nuances très vives.

Les savons transparents sont au nombre des produits les plus beaux que les fabricants de savon puissent produire, mais ils ont le désavantage d'avoir une grande dureté par suite de leur faible teneur en eau et de mousser par conséquent difficilement. On obvie à cet inconvénient en prenant pour masse fondamentale un savon déjà mou par lui-même.

2. — *Savons transparents mous*

On prépare pour produire ce genre de savons un savon mou en saponifiant 100 kilogrammes d'huile d'olives et 50 kilogrammes de graisse de porc, par 100 kilogrammes de lessive de potasse à 20° B., puis l'on évapore le savon obtenu, après addition de 200 kilogrammes de lessive jusqu'à ce qu'il ait le consistance d'un bon savon mou. Le savon ne moussant pas beaucoup, on lui ajoute pendant qu'il est encore liquide, 4 à 8 pour cent de savon de coco. Pour transformer ce savon en savon transparent, on le traite de la même manière que nous l'avons dit pour les savons transparents durs. On obtient finalement un savon transparent, unissant une transparence parfaite à une solubilité dans l'eau très facile.

Nous avons obtenu les meilleurs résultats en faisant un mélange de savon de suif granulé dur (à la soude) et de savon tout à fait mou à l'huile d'olives (à la potasse). On obtient ainsi un savon transparent en même temps assez dur, facilement soluble et bien mousseux.

D. — **Savons de glycérine.**

La glycérine convient admirablement à la fabrication des savons de toilette par suite de l'action favorable

qu'elle exerce sur la peau qu'elle rend souple et blanche; cette substance filante et semblable à du verre fondu est actuellement un sous-produit de la fabrication des bougies de stéarine et forme un article de commerce.

La fabrication des savons de glycérine peut se faire de deux manières. Ou bien en fondant, avec beaucoup de précautions, le savon au bain-marie en ajoutant le moins possible d'eau, en y ajoutant, en remuant, une certaine quantité de glycérine et en laissant figer la masse; mais par ce procédé, on n'obtient qu'un savon très translucide et jamais tout à fait transparent.

Ou bien en procédant, comme pour la fabrication des savons transparents, avec de l'alcool, en modifiant toutefois le procédé en ce que le récipient qui sert à dissoudre le savon dans l'alcool est muni d'un tuyau de décharge et que l'on ajoute la glycérine lorsque la solution est terminée et qu'enfin on distille la majeure partie de l'alcool en le faisant refroidir dans un réfrigérant spécial.

Les savons obtenus par cette dernière méthode sont très brillants et parfaitement transparents.

Savons de glycérine par saponification directe

On peut obtenir en traitant directement les matières premières, un savon de glycérine assez transparent et que l'on peut livrer au commerce à de très bas prix, par suite de la simplicité de la manipulation.

On fond un mélange de 80 kilogrammes de suif, 40 kilogrammes d'huile de coco et 80 kilogrammes de graisse de porc, auquel on ajoute peu à peu en remuant sans cesse une lessive très concentrée (40° B.), composée de 90 kilogrammes de lessive de soude et de 10 kilogrammes de lessive de potasse. On ajoute encore au savon

terminé 12 à 20 kilogrammes de glycérine épaisse, tout en remuant, puis on porte aux moules.

Les couleurs et les parfums ont été préalablement dissous dans la glycérine.

Savons de glycérine par méthode liquide.

Le savon s'obtient en faisant dissoudre 100 parties de savon mou dans un mélange de 50 parties d'eau et de 50 parties d'alcool, puis en ajoutant à la solution 100 parties de glycérine préalablement parfumée. Le savon obtenu par ce procédé est d'une belle couleur de miel; on peut aussi le colorer à volonté en ajoutant des matières colorantes, soit à la glycérine, soit à l'alcool dans lequel on fait dissoudre le savon.

On obtient un bon savon de glycérine en saponifiant de l'oléine par une lessive de potasse concentrée, en ajoutant trois fois autant de glycérine qu'il y a d'oléine et en mélangeant avec 10 pour cent de solution de potasse, mais il faut maintenir le savon ainsi obtenu à l'état liquide pendant deux ou trois jours, afin que toutes les substances qui le troublent puissent se déposer; on décante ensuite le savon devenu clair, puis on le parfume et le colore à volonté.

E. — Savons mousseux.

Ce genre de savon se distingue par son très faible poids et par son grand nombre de bulles d'air. On le prépare en mélangeant au savon une grande quantité d'air, ce qui se fait de la manière suivante :

On fond dans une chaudière très vaste un savon granulé au suif, bonne qualité, que l'on peut à volonté colorer et parfumer, en ajoutant assez d'eau pour former une masse qui se solidifie encore bien par le refroidissement. On laisse refroidir cette masse dans la chaudière, jus-

qu'à ce qu'elle devienne filante, puis on la bat jusqu'à ce qu'elle se transforme en une mousse épaisse. On se sert, pour ce battage ou mélange avec l'air, d'un appareil semblable à celui qui sert à battre le blanc d'œuf en neige et qui se compose principalement d'un arbre muni d'allonges recourbées et que l'on peut faire tourner rapidement au moyen d'un pignon.

En faisant tourner cet appareil dans la masse de savon, cette dernière se met bientôt à mousser; on continue l'opération jusqu'à ce que tout le savon soit transformé en écume que l'on verse dans les moules pour l'y laisser complètement solidifier.

Par suite de sa nature poreuse, le savon mousseux possède une grande surface, se dissout facilement dans l'eau et s'emploie surtout dans la préparation des *savons à raser*. Conservés un temps un peu long, ces savons se dessèchent beaucoup et se raccornissent fortement.

On obvie à cet inconvénient en les entourant d'une enveloppe destinée à empêcher l'évaporation de l'eau, d'une feuille d'étain mince par exemple. L'étain convient du reste parfaitement à l'emballage des savons de toilette, car il empêche l'évaporation de l'eau et la volatilisation des parfums, il se plaque facilement sur le morceau de savon et conserve, en un mot, pendant plusieurs années, au savon son parfum, sa couleur et son éclat.

Savon mousseux au bouquet.

Savon de suif	100 kilogrammes.
Eau	50 —
Essence de bergamote	300 grammes.
Essence de cassia	30 —
Essence de citron	50 —
Essence de lavande	200 —

Teinture de musc	100 grammes.
Essence de girofle	100 —

Coloration à volonté.

Savon mousseux aux fleurs.

Savon de suif	50 kilogrammes.
Savon d'huile	50 —
Eau	50 —
Essence d'anis	40 grammes.
Essence de bergamote	100 —
Essence de citron	50 —
Essence de graminées	30 —
Essence de macis	40 —
Essence de Portugal	50 —
Essence de thym	100 —
Essence de vétiver	50 —
Essence de cannelle	30 —

Coloration en rouge vif.

Savon mousseux à la rose.

Savon de suif	50 kilogrammes.
Savon de coco	50 —
Eau	50 —
Essence de bergamote	30 grammes.
Essence de géranium	100 —
Essence de graminées	50 —
Teinture de musc	40 —
Essence de santal	50 —
Teinture de civette	20 —

Coloration en rose.

F. — Savons à barbe.

Les savons à raser doivent tout particulièrement donner en peu de temps une mousse qui tienne longtemps et adoucisse le poil. D'après l'expérience acquise, les savons de potasse valent pour cela beaucoup mieux que les savons à la soude, ces derniers formant, même s'ils sont très aqueux, une solution plutôt pâteuse que fortement mousseuse. Un excès de lessive ne gêne en rien dans ces

savons à raser mous et à la potasse; elle rend au contraire le savon plus apte à remplir le but qu'on se propose, car l'alcali attaque et amollit fortement la substance cornée du poil, de sorte que si on laisse pendant quelques minutes le savon en contact avec la peau, le rasoir risque moins de faire sauter le poil de la barbe.

Les savons à barbe s'emploient soit à l'état de savons solides, soit à l'état de « pâte à raser », soit encore à l'état liquide, c'est-à-dire en solution. On obtient une masse très bonne pour la préparation des savons à barbe, que la plupart du temps on parfume et l'on colore faiblement en rouge, en saponifiant 90 parties de suif épuré, 10 parties d'huile de coco première qualité, pour une lessive composée de 80 parties de lessive de soude et 20 parties de lessive de potasse.

L'addition d'huile de coco provoque tout particulièrement la formation d'une grande quantité de mousse.

Pâte à raser.

Savon.	10 kilogrammes.
Alcool.	50 grammes.
Essence d'amandes amères . . .	60 —
Essence de bergamote.	40 —
Essence de macis.*	20 —
Essence de girofle	20 —

On fond le savon avec assez d'eau pour qu'il forme encore après refroidissement une pâte tendre, puis on le passe à plusieurs reprises à la machine à pétrir, ou bien on le triture un certain temps dans un mortier en marbre.

Il est nécessaire de faire subir cette trituration au savon pour lui donner cette belle apparence nacrée qu'on aime à trouver dans toute marchandise de bonne qualité.

A. — Savon à raser liquide.

Savon blanc	10 kilogrammes.
Alcool	20 —
Eau de fleurs d'oranger	30 —

On fond le savon, à température aussi basse que possible, avec une partie de l'eau de fleurs d'oranger, puis on ajoute le reste de celle-ci avec l'alcool, dès que la solution est complète; on laisse reposer le tout en vase clos pendant plusieurs heures, puis on met en bouteilles. Quelques fabricants recommandent de filtrer le savon; mais on peut éviter cette manipulation très longue en n'employant que des matières premières très pures et en laissant quelque temps au repos le produit terminé.

B. — Savon à raser liquide.

Savon blanc	10 kilogrammes.
Essence d'amandes (grasse)	1 —
Alcool	5 —
Eau de roses	5 —
Teinture d'ambre	100 grammes.
Teinture de benjoin	100 —

On procède pour ce savon comme pour le précédent; on peut aussi le colorer en rouge pâle par de la teinture d'alcaïca ou de cochenille.

C. — Émulsions.

Au point de vue chimique, les émulsions ne sont pas, à proprement parler, des savons, mais les remplacent seulement; elles sont principalement composées d'huiles grasses, surtout d'huile d'amandes fraîchement pressées, mélangée d'une petite quantité de savon, de glycérine et d'un peu de solution de potasse. Les émulsions contiennent la graisse très divisée en fines petites gouttes; elles ont sur les savons l'avantage de ne pas contenir d'alcali libre et sont par conséquent le moyen de lavage

le plus doux ; on les emploie spécialement pour laver les parties les plus délicates de la peau.

On prépare les émulsions en mélangeant ensemble toutes les matières premières auxquelles on ajoute ensuite l'huile grasse, en remuant continuellement ; cela se fait à basse température (en entourant le récipient de glace), parce que, à température plus élevée, la graisse ne se combine plus avec les autres substances. On ne colore pas en général les émulsions, ou tout au moins ne leur donne-t-on qu'une coloration pâle ; on emploie pour les parfumer des parfums très fins, et nous recommandons de faire surtout usage d'huiles essentiellement françaises, telles que l'huile de palme rose, l'huile de jasmin, l'huile de violette. Les émulsions sont en quelque sorte la transition entre les savons proprement dits et les cosmétiques.

Émulsion aux amandes amères.

Savon mou blanc	100 grammes.
Savon de sucre blanc	50 —
Glycérine	50 —
Essence d'amandes amères	20 —
Essence de bergamote	40 —
Essence de cassia	10 —
Essence de girofle	10 —
Essence de macis	5 —
Essence d'amandes (grasse)	4 kilogrammes.

Émulsion au jasmin.

Savon mou blanc	100 grammes.
Sirop de sucre blanc	50 —
Glycérine	50 —
Essence de jasmin	50 —
Essence d'amandes (grasse)	4 kilogrammes.

Émulsion à la rose.

Savon mou blanc	100 grammes.
Sirop de sucre blanc	100 —

Glycérine.	50 grammes.
Essence de géranium	80 —
Essence de santal.	29 —
Essence d'amandes (grasse).	4 kilogrammes.

Coloration en rose pâle.

Émulsion à la violette.

Savon mou blanc.	100 grammes.
Sirop de sucre blanc	100 —
Glycérine.	50 —
Essence de violettes.	60 —
Essence d'amandes (grasse).	4 kilogrammes.

Coloration en violet pâle.

XIX. — ANALYSE DES SAVONS

Une analyse exacte du savon ne peut être faite que par un chimiste et n'entre par conséquent pas dans le domaine du fabricant. Il est du reste rare que ce dernier soit appelé à en faire une. Il ne s'agit généralement pour lui, dans une analyse de savon, que de déterminer certaines proportions et principalement la quantité d'eau, des alcalis et des acides gras contenus dans un savon, ainsi que de connaître la nature et la quantité des matières employées à son mouillage. *S'agit-il d'imiter exactement un échantillon de savon?* le fabricant arrivera généralement à ses fins par toute une série d'essais pratiques. Mais il obtiendra certainement beaucoup plus vite et plus sûrement le résultat voulu, s'il veut se donner la peine de rechercher les proportions dont nous venons de parler.

Ces proportions une fois établies, il composera une cuite d'essai en calculant les doses d'alcali et de graisse suivant les chiffres qu'il aura déterminés et arrivera bientôt, avec un peu d'expérience, à composer un savon parfaitement semblable, en toutes ses propriétés, à l'échantillon qu'il doit imiter.

La composition des diverses sortes de savons varie énormément, ainsi qu'on le sait, et il est nécessaire de se créer, dans un essai pratique, au moins un point de départ pour la quantité des matières contenues dans une sorte de savon.

Un point de départ de ce genre nous est fourni par la composition du savon granulé dit « savon de Marseille ». Le savon de Marseille contient généralement en 100 parties :

Acides gras.	64 parties.
Soude.	6 —
Eau.	30 —

Nous n'indiquerons ci-après que les méthodes d'essais qui, en pratique, sont d'une exécution facile ; si nos instructions sont suivies exactement, les résultats de l'analyse seront certainement tout à fait justes.

Détermination de la quantité d'eau contenue dans le savon.

On peut déterminer la quantité d'eau d'un savon en réduisant ce dernier à complète siccité. Mais cette analyse est tellement longue, que nous ne pouvons la recommander au fabricant. En effet, lorsqu'un savon contient une certaine quantité d'eau, il fond déjà à une température bien inférieure à celle de l'eau bouillante qui sert à la dessiccation, et se recouvre ensuite d'une pellicule de savon sec, empêchant l'eau de s'évaporer davantage. On n'emploiera donc pas en pratique cette méthode, à cause des difficultés qui y sont inhérentes.

Le moyen le plus simple est de déterminer la quantité d'eau en salant le savon ; suivant les quantités de savon disponible, on procède à l'analyse avec 100 grammes ou 1 kilogramme. Dispose-t-on d'une assez grande quantité de savon, il est en tous cas préférable d'opérer avec la

quantité la plus forte, parce que les erreurs de pesée sont dans ce cas moins sensibles.

On procède à l'essai dans une petite chaudière en métal, bien polie à l'intérieur et qui puisse contenir environ 5 litres. On coupe en petits morceaux le savon à essayer, dont on met juste 1 kilogramme dans la chaudière. On verse dessus un litre d'eau de pluie bien pure et l'on chauffe, sans toutefois pousser jusqu'à l'ébullition, jusqu'à ce que le savon se soit complètement dissous et forme une masse savonneuse parfaitement claire. Pendant que le savon fond, on pèse 250 grammes de sel de cuisine sec que l'on ajoute par petites portions, par exemple en cinq fois, à la masse savonneuse. Lorsque la dernière portion de sel a été ajoutée, on laisse cuire le contenu de la chaudière pendant environ 5 minutes, puis on enlève la chaudière de dessus le feu et on la laisse au repos jusqu'à ce que le savon salé soit monté à la surface et s'y soit solidifié en croûte.

On sépare cette croûte de la solution de savon, on la lave rapidement à l'eau sur sa surface interne, on la sèche sur du papier brouillard, puis on la passe. Lorsqu'on n'a que 100 grammes de savon à sa disposition, on prend pour opérer la dissolution un dixième de litre d'eau et pour le salage, 25 grammes de sel de cuisine. Le savon ainsi salé contient généralement moins d'un pour cent d'eau, et il suffit parfaitement au fabricant de déterminer avec cette exactitude la teneur en eau.

Si l'on n'a à sa disposition qu'une faible quantité de savon, on peut employer directement à l'analyse des acides gras et de l'alcali la croûte de savon dont nous venons de parler.

Détermination de la quantité d'acides gras.

On prend 30 grammes de savon que l'on met dans un verre à analyser, c'est-à-dire un verre cylindrique, mince de fond, et dans lequel on peut faire cuire un liquide. On ajoute au savon environ 30 à 40 grammes d'eau, on le fait fondre à chaud, puis on verse sur la masse assez d'acide sulfurique en chauffant toujours, jusqu'à ce que du papier bleu au tournesol, qu'on y plonge, devienne et reste rouge, lorsque après addition de la dernière dose d'acide on a chauffé encore quelques moments. Laisse-t-on alors la masse au repos, les acides gras, mis en liberté par l'action de l'acide sulfurique sur le savon, se séparent à la surface et se solidifient en croûte.

Mais l'on remarquera, en voulant séparer cette croûte du liquide qu'elle adhère assez fortement aux parois du verre et qu'il n'est pas possible de l'en séparer complètement. Or une analyse exacte des acides gras ne peut avoir lieu qu'en en pesant la quantité totale. On arrive à pouvoir détacher facilement la croûte d'acides gras, en laissant ces acides se solidifier mélangés avec de la cire. La cire se contracte fortement en passant de l'état liquide à l'état solide et provoque ainsi la séparation de la croûte d'acides gras des parois du verre.

On traite la croûte ainsi séparée comme il a été dit plus haut, avec cette différence cependant, que l'on ajoute au savon la moitié de son poids en cire. Cette cire fond en même temps que le savon et se sépare à la surface du liquide, intimement liée aux acides gras. On peut alors, après refroidissement, facilement enlever et peser la croûte formée à la surface et qui se sépare d'elle-même du verre.

Dans maintes espèces de savon, les acides gras qui se

sont séparés du reste de la masse ne se solidifient pas et forment un liquide huileux ; c'est l'indice que le savon est composé d'oléate de soude et que l'on a employé à sa préparation de l'acide oléique provenant de la fabrication des bougies de stéarine. Pour déterminer dans ce cas la quantité d'acide oléique, il faut augmenter la quantité de cire ajoutée, de façon à obtenir une croûte de consistance suffisante.

Détermination de la quantité d'alcalis.

Cette analyse, sans aucune difficulté pour un chimiste, n'est pas facile à faire pour un fabricant si l'on est en présence d'un savon que l'on sait pertinemment être mouillé par un silicate de soude, on peut au moins déterminer les alcalis approximativement en calcinant une certaine quantité de savon. On pèse exactement dans ce but 10 grammes de savon, que l'on place dans une petite capsule en porcelaine préalablement pesée, puis on chauffe à température très douce jusqu'à évaporation complète de l'eau. On élève alors la température de façon à décomposer les acides gras ; la masse entière noircit en dégageant des vapeurs fétides. On continue à chauffer jusqu'à ce que la capsule rougisse et ne contienne plus qu'une masse de sel coloré en gris par une petite quantité de charbon. Ce résidu se compose de carbonate de soude, si le savon analysé était un savon granulé, et de carbonate de potasse si le savon était un savon mou. On détermine les quantités de soude et de potasse qui ont servi à la fabrication du savon, en les calculant directement par le résidu.

De toutes les analyses de savon que le fabricant entreprendra, l'analyse des alcalis est la plus inexacte parce que l'on pèse, en même temps que les carbonates alcalis

lins, la totalité des sels étrangers contenus dans le savon. Mais bien que les méthodes plus exactes, dont font usage les chimistes pour déterminer la quantité des alcalis du savon, donnent des résultats très rigoureux, nous ne pouvons cependant pas les recommander aux fabricants, parce qu'elles nécessitent des connaissances assez étendues en chimie.

Détermination des substances employées pour le mouillage des savons

On emploie fréquemment, pour le mouillage des savons, de la glycérine, du silicate de soude (verre soluble) et même de l'amidon. Toute la glycérine d'un savon est contenue dans le liquide surnageant en dessous de la croûte d'acides gras, après la décomposition par l'acide sulfurique concentré. On détermine approximativement la quantité de glycérine contenue dans le savon, en évaporant fortement le liquide situé en dessous de la croûte d'acides gras, en le séparant des cristaux de sulfate de soude qui se sont formés, en poussant l'évaporation du liquide décanté jusqu'à consistance sirupeuse et en le pesant. Le poids de ce liquide donne, bien que d'une manière assez inexacte, le poids de la glycérine du savon.

L'emploi du silicate de soude comme moyen de mouillage du savon se reconnaît en ce qu'une quantité d'essai de la solution de savon se prend en une masse gélatineuse après l'addition de l'acide sulfurique concentré.

On ne connaît pas de moyen simple pour déterminer exactement la quantité de silicate de soude, mais on arrive indirectement au même but en additionnant ensemble le total de l'eau et celui des acides gras con-

tenus dans le savon, en y ajoutant pour les alcalis un dixième du poids des acides gras et en déduisant de 100 le total des nombres obtenus. Le reste indique en pour cent la quantité de silicate de soude contenue dans le savon.

On opère de même pour déterminer l'amidon ; les méthodes que nous venons d'énumérer suffisent parfaitement à l'analyse pratique des savons.

FIN

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre I. — <i>Historique des savons.</i>	5
Chapitre II. — <i>Réaction fondamentale de saponification.</i> . .	7
Chapitre III. — <i>Des matières employées pour la fabrication du savon.</i>	15
Des graisses animales. — Suif	16
Graisses butyreuses.	18
Des graisses végétales. — Huiles non siccatives . . .	19
Résines.	25
Appendice à l'essai des huiles	26
Des alcalis	28
Du sel de cuisine	32
De l'eau	33
Chapitre IV. — <i>Préparation des lessives alcalines.</i>	34
Préparation de la lessive en employant la soude caustique solide	41
Essai des lessives comme teneur en alcalis caustiques	41
Chapitre V. — <i>Fabrication du savon</i>	44
Chapitre VI. — <i>De la saponification en général.</i>	46
Chapitre VII. — <i>Classification des savons.</i>	56
Savons granulés	56
Savons gélatineux.	57
Chapitre VIII. — <i>Fabrication des diverses sortes de savons.</i> .	58
Savons granulés	58
Savons gélatineux.	80
Saponification en une seule opération	88
Chapitre IX. — <i>Savons médicaux.</i>	104
Chapitre X. — <i>Moulage des savons</i>	107

Chapitre XI. — <i>Tableaux de cuisson.</i>	117
Chapitre XII. — <i>Fabrication des savons par la vapeur.</i>	119
Chapitre XIII. — <i>Fabrication des savons de toilette</i>	126
Chapitre XIV. — <i>Préparation de la masse destinée à la fabrication des savons de toilette</i>	130
Chapitre XV. — <i>Description des machines employées dans la fabrication des savons de toilette</i>	135
Chapitre XVI. — <i>Couleurs et substances odorantes.</i>	144
Des couleurs	145
Des parfums	150
Chapitre XVII. — <i>Recettes pour la préparation des savons de toilette.</i>	160
Savons préparés à froid.	160
Savon aux fleurs des Alpes.	161
Savon aux amandes amères	161
— au benjoin	161
— au musc.	162
— à la pierre ponce.	162
— au bouquet.	162
— au camphre.	163
— au cassia.	163
— au citron.	163
— au coriandre	163
Savon de guimauve superfin	164
— — qualité ordinaire.	164
— — qualité moyenne.	164
Savon de fenouil	164
— de Crimée.	165
— à l'eau de Cologne	165
— à la lavande.	165
— aux mille fleurs (recette anglaise)	165
— — — (recette française).	166
— — — (recette allemande)	166
— de mirbane.	166
— de palme.	166
— au patchouli	167
— à la rose (première qualité)	167
— — (seconde qualité).	167
— blanc à la rose.	167

Savon aux fleurs d'orangers	167
— à la vanille	168
— — ordinaire	168
— à la violette	168
— de Windsor blanc	168
— — rouge	169
— — (recette anglaise)	169
— — brun	169
— à la cannelle	169
— normal	169
<i>Savons de toilette obtenus par refonte.</i>	171
Savon à la pierre ponce	171
— au citron	171
— à la frangipane	172
— au miel	172
— aux herbes	172
— aux mille fleurs	173
— au musc	173
— à la rose	173
— à la rose mousse	173
— au patchouli	174
— à la violette	174
— à la cannelle	174
<i>Savons de toilette préparés par saponification.</i>	174
Savon aux amandes	175
— de sable	175
— de Windsor	175
Chapitre XVIII. — <i>Spécialités de savons de toilette.</i>	176
Poudre de savon	177
Boules de savon	178
Recettes de boules de savon parfumées	179
Boules de savon à l'ambre	180
— — à l'huile de bergamote	181
— — au citron	181
— — à la frangipane	181
— — au jasmin	181
— — à la lavande	181
— — napolitain	182
— — au girofle	182

Boules de savon au musc.	182
— — à l'orange.	182
— — à la rose	183
— — de chiras	183
— — à la vanille.	183
— — à la cannelle.	183
Savons transparents	184
— — durs.	184
— — mous	186
Savons de glycérine.	186
— — par saponification directe	187
— — par méthode liquide.	188
Savons mousseux	188
— — au bouquet	189
— — aux fleurs.	190
— — à la rose.	190
Savons à barbe.	190
Pâte à raser.	191
Savon à raser liquide.	192
Émulsion	192
— aux amandes amères.	193
— au jasmin	193
— à la rose.	193
— à la violette	194
Chapitre XIX. — <i>Analyse des savons.</i>	194
Détermination de la quantité d'eau contenue dans le savon	195
Détermination de la quantité d'acides gras	197
— — d'alcalis.	198
— des substances employées pour le mouillage des savons.	199

REVUE DE CHIMIE INDUSTRIELLE

REVUE

DES PRODUITS CHIMIQUES, COULEURS, TEINTURE, MÉTALLURGIE, DISTILLERIE, PYROTECHNIE, ENGRAIS, COMESTIBLES, ANALYSES INDUSTRIELLES. ÉLECTROCHIMIE, ET DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE À LA CHIMIE INDUSTRIELLE.

Rédacteur en chef : **FERDINAND JEAN, Ingénieur-Chimiste**

Les années 1890 à 1896 forment 7 beaux vol. in-4° — Prix de chaque vol. : 15 francs.

PRIX DES ABONNEMENTS (du 1^{er} Janvier de chaque année)

France 12 fr. | Étranger. 15 fr.

Spécimen gratuit à toute personne qui en fait la demande

La faveur toujours croissante avec laquelle le public industriel et savant a accueilli cette publication nous prouve hautement son utilité.

Nous continuerons à tenir nos lecteurs au courant des découvertes, améliorations, méthodes et appareils nouveaux qui viennent chaque jour enrichir le domaine déjà si vaste de l'industrie chimique.

Notre revue reste une tribune ouverte à toutes les observations sérieuses qui peuvent intéresser le public industriel ; en faisant appel au zèle et à la sympathie des savants, des ingénieurs et des industriels, nous espérons atteindre plus complètement le but que nous sommes proposés et faire œuvre vraiment utile au point de vue des intérêts de notre industrie si menacée par la concurrence étrangère.

Table des Matières de quelques numéros de la *Revue* :

AOUT 1896. — Dosage du sucre cristallisable dans la betterave, par M. H. Pellet. — Industrie stéarique: Acidification des acides gras par pulvérisation. — Les Mines d'or Sud-Africaines, par E. Goutal. — Teinture des tissus, par M. Hummel. — « La Viscose », sa composition, sa préparation et ses applications, par M. Jules Wolff. — Production de relief pour impression. Addition de savon à la gélatine pour autocopistes. Mastic pour le fer. Perfectionnements dans la production de l'oxygène par le plomate de chaux. Emploi du bois comme calorifuge. Eclairage au gaz à l'eau. Tétracétate de cellulose. — La question de l'acétylène, etc. — Analyse et sommaire des brevets d'invention les plus récemment délivrés.

SEPTEMBRE 1896. — Deuxième congrès de chimie appliquée: La fabrication du chlore dans ses rapports avec l'industrie de la soude. La fabrication des extraits tannants et la détermination de leur valeur commerciale. — Extraction de l'or par le brome. — Dénaturation de l'alcool. — Chimie agricole: Les tourteaux de lin d'Amérique. — Les drèches de pommes de terre de distillerie. Application du nitrate de soude aux vignes. Propriétés toxiques du nitrate de soude. Composition du maïs. Composition de la pomme de terre. Engrais chimiques pour plantes en pots. Composition centésimale des phosphates d'Algérie. Briquette de sciure de bois. Procédés de fabrication des poudres et feuilles d'or faux. Vernis à la caséine, etc. — Brevets d'invention.

OCTOBRE 1896. — Fabrication des sels de fer au moyen de la pyrite. — Acides minéraux de haute concentration, par M. Ch. Franche. — L'industrie du caoutchouc. — Des nombreuses méthodes de chimie analytique. L'industrie de l'huile d'olive en Crète. — Teinture des tissus. — Revue technologique étrangère: Réaction des sulfocyanates sur les acides vanadiques molybdiques. Du dosage de la benzidine et de la toluidine. Influence des températures fort basses sur les propriétés physiques de divers métaux. Perfectionnement du procédé de Skrap pour la fabrication de la quinoléine et de ses dérivés. Stérilisation du catgut. Production d'ozone en faisant passer l'eau sur le bioxyde. Synthèse de la caféine. Dérivés bromés du sulfure d'azote. Réduction complète du groupement nitré en groupement d'hydraxylamine. Dosage des sels de sodium par le peroxyde de mercure, etc., etc. — Bibliographie. — Brevets d'invention.

MANUEL GÉNÉRAL DES VINS

(Nouvelle édition revue et corrigée)

Trois beaux volumes in-16, de 1.366 pages et 136 figures. Prix..... **15 fr.****ÉDOUARD ROBINET (D'ÉPERNAY)**

on vend { TOME I^{er}. — Vins rouges, vins blancs, vins artificiels.... **5 fr.**
 séparément { TOME II. — Vins mousseux, champagnes..... **5 fr.**
 TOME III. — Analyse des vins, fermentation, lesifications. **5 fr.**

Le manuel général des vins dont nous offrons une nouvelle édition au public est naturellement un livre indispensable, non seulement au public spé^l, négociants en vins, viticulteurs, etc., mais encore à tous ceux qui possèdent une cave. Les connaissances spéciales, la longue expérience de l'auteur donnent au second volume une importance considérable et nous ne craignons pas de dire qu'il n'est pas un seul fabricant de vins mousseux qui ne l'ait consulté avec fruit.

Le 3^e volume forme un guide d'analyse des vins, mettant cette science si délicate, à la portée de tous; il complète la bibliothèque du négociant, du viticulteur et du simple particulier.

(Extraits de la Table des Chapitres du *Manuel des Vins*).**VINS ROUGES, BLANCS,
ARTIFICIELS**

in-16, 416 pages, 50 figures

Prix : 5 fr.

2^{me} partie. — Ch. I^{er} : Maladies des vins, Verdeur, Acidité, Vins aigres, Pousse, Fleurs du vin, Vin amer, Moisi, la grasse, le jaune, le bleu. Ch. II : Chauffage des vins. Ch. III : Plâtrage, Tartrage, Phosphatage, Déplâtrage. Ch. IV : Vins de sucre. Ch. V : Vins de raisins secs. Ch. VI : Vins de groseille, de framboises, de feuilles de vigne. Ch. VII : La coloration artificielle. Ch. X : Utilisation des résidus. Ch. XI : Les levures cultivées.

**VINS MOUSSEUX
CHAMPAGNES**

in-16, 364 pages, 56 fig.

Prix : 5 fr.

Les origines du vin de Champagne. — Ch. I^{er} : La Vendange, Pressurage, Rendement, Enfutaillage du mout. Ch. II : Coupages, Tannissage et Collage. Ch. III : Maladies. Ch. IV : Acidimétrie, Dosage de l'alcool, du sucre. Ch. V : Du sucre à ajouter pour faire mousser un vin. Ch. VI : Calcul de la pression obtenue dans une bouteille. Ch. VII : Liqueur de titrage, Bouteilles, Bouchage et bouchons, Ficelage et agrafage. Ch. VIII : Entreillage des vins de tirage, Prise de mousse. Ch. X : Soins du vin en cave, Mise sur pointe, Dégorgement, Liqueur pour dorer les vins, Emballage.

**Analyse des Vins
Fermentation, Falsifications**

in-16, 590 pages, 36 fig.

Prix : 5 fr.

Ch. I^{er} : Fermentation. Ch. II : Composition générale et moyenne du vin. Ch. III : De la manière de procéder à une analyse. Ch. IV : De l'Alcool. Ch. V : Du sucre ou glucose. Ch. VI : Extrait sec. Ch. VII : Acide carbonique, sulfurique, etc., Tanin, Acide lactique. Ch. VIII : Du tartre. Ch. IX : Cendres, Chaux, Tartrate de chaux, Potasse, Alun, Fer, etc. Ch. X : Eléments organiques des vins, Corps neutres, Glycérine, OEnanthine, Mucilage, Matières grasses, Bouquet des vins. Ch. XI : Falsifications. Vinage et mouillage, Piquettes, Vins de sucre, Vins gallicés, etc. Ch. XII : Coloration artificielle, Myrtille, Fuschine, etc., Colorants de la houille, les Alcools, Etude de leur pureté.

DESMAREST

Ingénieur-Chimiste

FABRICATION

DES

ENCRE & CIRAGES*Encre à écrire, à copier, métalliques, à dessiner, lithographiques.**Cirages, vernis et dégras d'après*

J. LEHNER et R. BRUNNER

1 vol. in-16, broché, 345 pages

Prix : 5 francs**Extrait de la Table des Chapitres**

Diverses sortes d'encre. Encre à écrire. Matières premières pour la fabrication des encre au tannin. Constitution chimique des encre au tannin. Recettes pour la fabrication des encre à l'acide tannique. Encre à l'acide gallique. Encre au campêche. Encre au sesquioxyle de fer. Encre à l'alizarine. Encre de matières extractives. Encre à copier. Hectographes. Encre hectographiques. Encre de sûreté. Extraits d'encre et encre en poudre. Conservation de l'encre. Encre de couleur. Encre métalliques. Encre solides. Encre et crayons lithographiques. Crayons autographiques. Crayons d'encre. Crayons de couleur. Encre à marquer. Encre spéciales. Encre sympathiques. Encre pour timbres et tampons. Bleu d'azurage du linge. Fabrication du cirage pour chaussures, des vernis, et de la graisse pour le cuir. Fabrication du noir d'os. Fabrication des dégras.

W. ASKINSON

MANUEL

DU

PARFUMEUR

ODEURS, ESSENCES

*Extraits**et vinaigres de toilette*

POUDRES, SACHETS

PASTILLES

Émulsions, Pommades, Dentifrices

Deuxième édition française

par G. CALMELS

1 fort vol. in-16 avec 30 fig.

dans le texte

Prix : 6 francs**Extrait de la Table des Chapitres.**

Histoire de la parfumerie. Des matières odorantes en général. Matières odorantes extraites du règne végétal. Des matières végétales aromatiques employées en parfumerie. Des matières animales employées en parfumerie. Des produits chimiques employés en parfumerie. De la préparation des matières odorantes. Des propriétés des matières odorantes en particulier. Des falsifications des huiles essentielles et les moyens de les reconnaître. Des essences ou extraits employés en parfumerie. Formules pour la préparation des essences et des extraits les plus importants. De la division des articles de parfumerie. Parfumerie proprement dite. Formules pour la préparation des parfums de mouchoirs. Eau de Portugal. Parfums ammoniacaux et contenant de l'acide acétique. Des parfums secs. Formules pour la préparation des parfums secs (poudres de senteur, sachets). Pastilles fumigatoires. Parfumerie cosmétique et hygiénique. Des préparations employées pour l'hygiène de la peau. Formules pour la préparation des émulsions, des poudres, des pâtes, du lait végétal et des crèmes. Des préparations employées pour l'hygiène des cheveux. Formules pour la préparation des pommades et huiles capillaires. Des préparations employées dans l'hygiène de la bouche. Parfumerie cosmétique. Fards et produits servant à embellir la peau. Cosmétiques pour les cheveux. Préparations pour colorer les cheveux et préparations épilatoires. Cires, bandolines et brillantines. Des couleurs employées en parfumerie. Des ustensiles employés pour la toilette.

GUIDE PRATIQUE DU DISTILLATEUR

Fabrication des Liqueurs, Distillation, Rectification, Filtrage. Tranchage, Générateurs, Matières Sucrées. Conserves, Liqueurs de Ménages, par EDOUARD ROBINET (d'Épernay).

Un fort volume in-16, 424 pages, 5 fr.

Un guide du liquoriste comprenant non seulement la fabrication industrielle des liqueurs, mais encore toutes les recettes connues utilisables par un ménage manquant dans la série des ouvrages publiés jusqu'à ce jour, c'est cette lacune que nous avons comblée.

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT :

MANUEL PRATIQUE

DU

TEINTURIER

PAR

W. HUMMEL

Edition française

PAR M. PAUL DOMMER

Ingénieur des Arts et Manufactures

Un beau volume in-16, 500 pages, 60 figures dans le texte,

Prix : 7 fr. 50

M. SCHILLING

Ingénieur
Direct. de la Cie du gaz de Munich

TRAITÉ D'ÉCLAIRAGE

par le gaz de houille, précédé
d'un Historique de l'éclairage au
gaz par le Professeur

Dr F. KNAPP

Traduit de l'allemand par
Ed. SERVIER, Ingénieur civil
Ex-Ingén. à la Cie paris. du gaz

2^e Édition, revue et considéra-
blement augmentée, accompa-
gnée de 77 planch. lithographiés
et de 388 gravures sur bois
imprim. dans le texte.

1 fort vol. in-4^e. - Prix : 80 fr.

Extrait de la Table des Chapitres


Histoire de l'éclairage au gaz. La houille considérée comme matière première dans la fabrication du gaz. Des parties constituantes du gaz d'éclairage et de la fabrication du gaz. Épuration du gaz. Emploi du gaz. La photométrie. Les sous-produits de la fabrication du gaz. Les fours à cornues et barillets, condenseurs, scrubbers et laveurs. L'exhausseur. Les appareils d'épuration. Compteur de fabrication. Gazomètres. Régulateur et indicateur de pression. Robinets et valves. Les bâtiments de l'usine et la disposition des appareils dans ces bâtiments. Les conduites de distribution. Les appareils d'éclairage. Les compteurs. Les appareils pour le traitement de l'eau ammoniacale. Les obligations et charges des usines à gaz. Les différents modes de l'exploitation. Les travaux d'exploitation. Organisation du service d'exploitation.

Librairie Bernard Tignol,
53 bis, Quai des Grands-Augustins

Électricité

INDUSTRIES DIVERSES

Arts et Manufactures — Chimie Industrielle

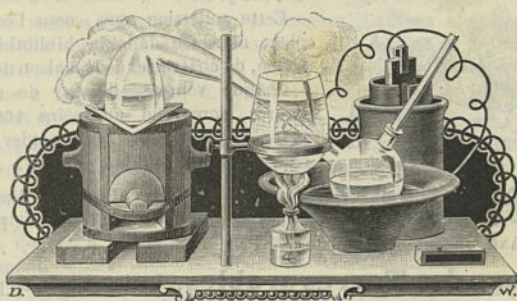

Ces livres sont envoyés franco, joindre à la demande le montant en un mandat-poste

Nous fournissons également tous les ouvrages de Science, Industrie, Littérature, etc., qui ne figurent pas dans nos Catalogues. Nous répondons à toute demande de renseignements.

La Maison se charge de publier à son compte ou à celui des Auteurs tous les ouvrages se rattachant à sa spécialité

~~~~~  
**1900**  
~~~~~

PARIS

Librairie Bernard TIGNOL


ACQUÉREUR DE LA

LIBRAIRIE de L'ÉCOLE CENTRALE des ARTS et MANUFACTURES

53 bis, Quai des Grands-Augustins, 53 bis

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PETITE ENCYCLOPÉDIE D'AGRICULTURE



Cette nouvelle « Encyclopédie d'agriculture » sera publiée sous la haute direction de M. A. LARBALÉTRIER, professeur à l'École d'agriculture d'Oraison, qui depuis quinze ans ne cesse par la plume et la parole d'aider à la diffusion des meilleurs principes sur lesquels repose l'agriculture moderne.

Selon le sujet qu'il traite, chaque volume est mis à la portée de l'agriculteur, du gentleman-farmer ou du modeste jardinier, il donne sous un format commode, tous les renseignements dont ils peuvent avoir besoin chaque jour.

Cette collection aura, nous l'espérons, sa place marquée dans la bibliothèque de la ferme, du château et de la maison de campagne.

Chaque volume, illustré de nombreuses figures, comprend au moins 160 pages de texte, imprimé sur beau papier, avec une couverture en couleur. — Prix . . . 1 fr. 50

Les Engrais. Engrais chimiques. — Engrais naturels. — Engrais composés. — Formules. — Besoins des Plantes. — Analyse des Engrais par F. LEGRAND, ingénieur-chimiste. — Prix 1 fr. 50

Le Drainage des Terres arables. Drains en bois, en poterie, etc. — Travaux sur le terrain. — Drainages spéciaux. — Fonctionnement. — Avantages, par A. LARBALÉTRIER. — Prix 1 fr. 50

Élevage du Bétail. Chevaux. — Bœufs. — Vaches. — Moutons. — Porcs, etc. par EM. DARBORY, propriétaire-éleveur. 1 fr. 50

Nos Légumes et nos Fleurs. Caractères. — Variétés. — Culture pratique. — Maladies, etc., par E. FAVERI et A. LARBALÉTRIER. 1 fr. 50

Le Lait, le Beurre et le Fromage, par A. RIGAUX.

Le Cidre, le Poiré et les Boissons économiques, par A. RIGAUX.

Les Volailles, Lapins et Abeilles.

Les Arbres fruitiers et la Vigne.

Géréales et Fourrages.

Machines agricoles et Constructions rurales.

La collection complète des dix volumes (*en souscription*). 12 fr.

Accumulateurs.

Les Accumulateurs électriques. Leur emploi dans les installations d'éclairage privé, par Sir DAVID SALOMON. — Deuxième édition française, par P. CLÉMENCEAU, ingénieur des Arts et Manufactures. — 1 vol. in-16 avec 28 figures dans le texte. — Prix. 3 fr.

TABLE DES CHAPITRES. — Description et mode d'emploi des piles secondaires. — Montage des éléments et choix du local pour les accumulateurs. — Charge et décharge. — Les accidents : leurs causes et leurs remèdes. — Résumé.

Acétylène.

L'Acétylène et ses Applications, l'Incandescence par le Gaz et le Pétrole, par F. DOMMER, ingénieur des Arts et Manufactures, professeur à l'École de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris; 1 beau vol. in-16, 220 fig. — Prix. . 4 fr. 50

Après une théorie élémentaire de la lumière, l'auteur aborde la description, peu connue, des minéraux dont les oxydes sont utilisés à produire l'incandescence : thorite, orangite, monazite, et traite ensuite avec une grande compétence les appareils à incandescence, à combustion complète, de Siemens, Bandsept, Denayrouse et Aüer, etc.

La seconde partie, la plus importante de cet ouvrage, est entièrement consacrée à l'Acétylène, le nouveau et déjà célèbre concurrent du gaz et de l'électricité. Tout ce que nous savons à ce jour sur l'acétylène, préparation de carbure de calcium, emploi dans l'éclairage, lampes mobiles, régulateurs, application à la carburation du gaz, à la traction, aux produits chimiques, alcool, etc., est décrit minutieusement.

Acier.

L'Acier, Fabrication et Emplois, par L. CAMPREDON, chimiste-métallurgiste; beau volume in-16, 50 figures et 3 planches. — Prix. 6 fr.

Aérostation.

Manuel pratique de l'Aéronaute. Étoffe. — Couture. — Filet. — Soupape. — Nacelle. — Lest. — Guide-rope. — Courants. — Observations. — Descente, etc. — Par W. DE FONVIELLE; in-16, figures. — Prix . 5 fr.

Agriculture.

Petite Encyclopédie d'Agriculture, publiée sous la direction de M. A. LARBALÉTRIER, professeur à l'École d'Agriculture d'Oraison. Chaque ouvrage forme un volume in-16 de 160 pages, avec nombreuses figures dans le texte. (Voir page 2.)

Traité de Sylviculture générale. Culture, Aménagement et Gestion des Forêts, par Alexis Frochor, sous-inspecteur des Forêts. — 1 volume in-8°, 264 pages, 41 figures. — Prix 10 fr.

Guide pratique du Tracé et de l'Ornementation des Jardins d'agrément, par T. BONA. — 1 volume in-18 de 304 pages et 258 figures. — Quatrième édition. — Prix. 3 fr.

Aluminium.

L'Aluminium. Nouveaux procédés de fabrication. — Alliages. — Emplois récents de l'aluminium. — Par Ad. MINET, ingénieur-électricien; 2 volumes in-16, figures dans le texte. — Prix. 9 fr.

On vend séparément :

1^{re} PARTIE : Fabrication. — Prix. 4 fr. 50

2^e PARTIE : Alliages, Emplois. — Prix. 4 fr. 50

Ammoniaque.

L'Ammoniaque, ses nouveaux Procédés de Fabrication et ses Applications. L'Ammoniaque. — Ses sels ammoniacaux. — Propriétés physiques. — Fabrication. — Travail des Eaux ammoniacales. — Analyse de l'Ammoniaque. — Des Sels ammoniacaux. — Des Matières premières. — Dosage dans les Eaux. — Applications. — Production et Consommation. — Brevets. — Par P. TRICHOT, ingénieur-chimiste; in-16, figures. — Prix. 6 fr.

Architecture et Constructions.

Aide-Mémoire de poche de l'Architecte et de l'Ingénieur-Constructeur, pour le calcul des Constructions. — Formules usuelles. — Fondations. — Poutres. — Planchers en fer et en bois. — Calcul des Fermes. — Maçonnerie. — Hydraulique. — Électricité. — Chauffage. — Escaliers, etc. — Tables. — Par Ch. SÉE, ingénieur-architecte; 1 volume in-16, avec figures, cartonné, toile anglaise. — Prix. 4 fr. 50

Tables à l'usage des Constructeurs, donnant, par la connaissance de la corde et de la flèche, le rayon, l'angle au centre, etc. — Par L. SERGENT, in-12 (1882). — Prix. 1 fr. 50

Les Cheminées d'usines. Constructions. — Réparations, par Victor LEFÈVRE, ingénieur civil; 1 volume in-16 de 48 pages, avec 13 figures dans le texte. — Prix. 1 fr. 50

La Tour Eiffel de 300 mètres à l'Exposition Universelle de 1889. — Historique et Description; par Max de NANSOUTY, ingénieur; 1 volume in-16 de 140 pages; nombreuses figures. — Prix. 2 fr. 50


Arpentage.

Manuel pratique d'Arpentage et de levé des Plans, par G. DALLET, du Service géographique de l'Armée, 1 volume in-16, 73 figures dans le texte. — Prix. 4 fr.

Automobiles (Voir CHAUFFEURS).

Manuel du Conducteur-Chauffeur d'Automobiles,

par Maurice FARMAN. — Achat d'une Automobile. — Moteurs — Carburateur. — Allumage. — Transmissions. — Freins. — Essieux. — Roues. — Différents types : Panhard, Peugeot, Mors, Roger, Huguet, Gautier, de Dietrich. Moteurs Aster, Motocycles, etc. — Tricycles de Dion, Bollée, etc. — Excursions. — Réglementation. — In-16, 67 figures, 2^{me} édition (1900). — Prix. **3 fr.**

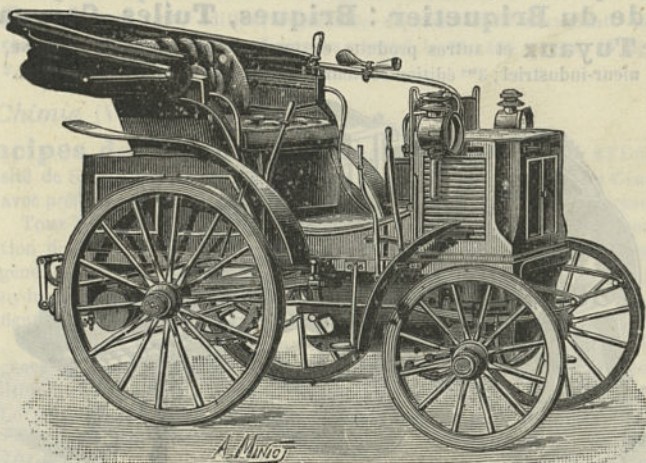

Automobile PANHARD et LEVASSOR.

Bière.

Manuel pratique de la Fabrication de la Bière,

par P. BOULIN, chimiste-industriel; un gros volume in-16, avec figures dans le texte et une planche (plan d'une grande brasserie). — Préparation du malt. — Erassage. — Le mout. — Houblonnage. — Fermentation. — Levure. — Mise en levain, etc. — Les fûts. — Caves. — Clarification. — Diverses méthodes de brassage. — Analyse. — Falsification, etc. — Prix. **9 fr.**

Tables du degré de fermentation et du rendement en extrait donnés immédiatement sans calcul, par Jean STAUFFER, professeur à l'École de brasserie de Munich. 1 grand volume in-8° de 964 pages. Cartonné toilé. — Prix. . . . **10 fr.**

Bougies (Voir SAVONS).


Théorie et pratique de la Fabrication des Bougies, des Chandelles et Savons de Toilette,

par Léon DROUX et V. LARUE, ingénieurs-chimistes; in-8° de 592 pages, 108 figures dans le texte et un atlas de 19 planches in-4°, cartonné toile anglaise.

Cet ouvrage doit être considéré comme un *vade-mecum* indispensable pour tous ceux dont l'industrie a pour base les matières grasses : fabricants d'acides gras, huiliers, stéariniers, chandeliers, savonniers et parfumeurs, etc. Sous une forme condensée, on y trouve, avec les renseignements les plus complets, les études théoriques et pratiques sur les matières premières, l'outillage, la fabrication, les progrès réalisés dans chacune de ces industries. — Prix. 20 fr.

Briques et Tuiles.

Guide du Briquetier : Briques, Tuiles, Carreaux, Tuyaux et autres produits en terre cuite, par Émile LEJEUNE, ingénieur-industriel ; 3^{me} édition contenant 219 figures dans le texte. — Prix. 8 fr.

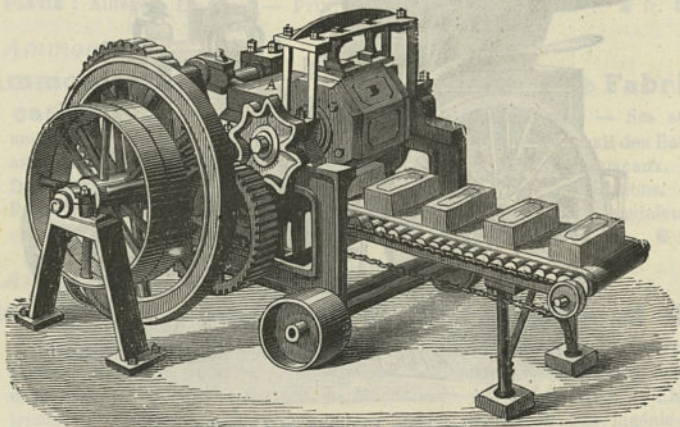

Moule à briques continu.

Fabrication des Briques et des Tuiles, suivie de la fabrication des pierres artificielles, des poteries communes, porcelaines et Faïences, par MM. BONNEVILLE, JAUNEZ et SALVÉTAT, 3^{me} édition, 29 figures et 11 planches, cartonné toile anglaise. — Prix. 10 fr.

Chaleur.

La Chaleur. Leçons élémentaires sur la thermométrie, la calorimétrie, la thermodynamique et la dissipation de l'énergie, par J. CLERK MAXWELL F. R. S., édition française d'après la 8^{me} édition anglaise, par G. MOURET, ingénieur des ponts et chaussées, avec préface de M. A. POTIER, membre de l'Institut, in-16, figures dans le texte. — Prix. 6 fr.

Chauffeurs (Voir AUTOMOBILES).

Catéchisme des Chauffeurs et des Machinistes, traitant de la législation, de la combustion, de l'entretien, de la conduite des machines, mise en marche, description des organes, arrêt, machines spéciales, chaudières, foyers, appareils de sûreté, etc., 4^{me} édition, revue et augmentée d'un appendice, in-16, figures dans le texte. — Prix. 1 fr. 50

Chaux et Ciments (VOIR BRIQUES ET TUILES).

Guide du Chauffournier et du Plâtrier, du fabricant de ciments, bétons et mortiers hydrauliques, par Émile LEJEUNE, ingénieur; 3^{me} édition, 1 beau volume in-16, 59 figures dans le texte. — Prix. 5 fr.

Traité pratique de la Fabrication du Ciment de Portland. 2^{me} édition, augmentée de notes et de documents sur les chaux et mortiers, par A. LIPOWITZ, grand in-8°, 100 pages, 25 figures, 2 planches (1880). — Prix. 6 fr

Chimie (Voir page 30).

Principes de Chimie, par DIMITRI MENDÉLÉEFF, professeur à l'Université de Saint-Petersbourg (édition française), par MM. ACHKINASI et CARRION, avec préface par M. le professeur Armand GAUTIER, 2 vol. in-16 cartonnés.

TOME I. — L'étude de la chimie. — L'eau et ses combinaisons. — Composition de l'eau et hydrogène. — L'oxygène. — Ozone et peroxyde d'hydrogène. — Loi de Dalton. — Azote et air atmosphérique. — Composés hydrogénés de l'azote. — Molécules et atomes. — 1 vol. in 16. nombreuses figures, 585 pages. — Prix. 7 fr. 50

TOME II. — Carbone et hydrocarbures. — Chlorure de sodium. — Les Halogènes : chlore, brome, iode, fluor. — Potassium, rubidium, cesium, lithium. — Capacité calorifique des métaux. — Similitude des éléments et Loi périodique. 1 vol. in-16, figures dans le texte, 499 pages. — Prix. 7 fr. 50

Chocolat.

Manuel pratique du Chocolatier. Le Cacaoyer et sa culture. — Examen et choix du cacao. — Aromates. — Fabrication du chocolat. — Mélange. — Broyage et finissage. — Installation d'une chocolaterie moderne. — Différentes sortes de chocolat. — Moulage et emballage. — Falsification. — Par L. DE BELFORT DE LA ROQUE; in-16, nombreuses fig. — Prix. 4 fr. 50

Combustibles.

Étude sur les Combustibles en général et sur leur emploi au chauffage par le gaz, par M. LENCAUCHEZ, ingénieur civil: 1 vol. grand in-8°, 344 pages, 55 fig. dans le texte et un atlas de 31 pl. in-folio. — Prix. 16 fr.


Comptabilité.

Traité général théorique et pratique de Comptabilité commerciale, industrielle et administrative, par G. OPELT. — Ouvrage adopté pour l'Enseignement. 1 volume in-8° (1876), 367 pages. — Prix. 4 fr.

Compteurs.

Les Compteurs d'Électricité, par Ernest COSTET. 1 beau volume in-16 avec 56 figures dans le texte. — Prix. 2 fr. 50

Dégagé de principes abstraits et de calculs compliqués, cet ouvrage a été rédigé de façon à être accessible à tous. Il pourra être mis utilement entre les mains du monteur chargé de placer les compteurs, de les régler, de les vérifier et de les nettoyer. L'employé qui recueille chaque mois les indications des totalisateurs, en vue du calcul de la dépense, le consultera avec fruit. Enfin, l'abonné lui-même pourra y trouver des notions intéressantes, lui permettant de se rendre compte de la marche du compteur installé chez lui, de reconnaître si les factures qui lui sont présentées correspondent bien aux indications de ses cadrans et de vérifier si ces dernières sont exactement en rapport avec sa consommation effective.

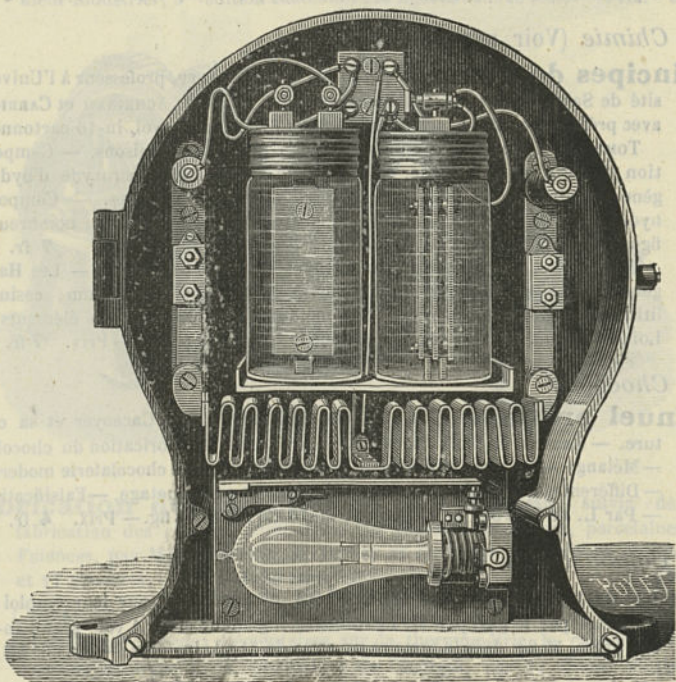

Compteur EDISON (coupe)

Corderie.

Fabrication des Cordes, Câbles, Ficelles et Filins.

Fabrication à la main et fabrication mécanique. — Matières textiles. — Variétés. — Goudronnage. — Cordes en chanvre. — Chanvre de Manille. — Essai des cordages. — Chanvre de corderie. — Défilage des vieux câbles. — Cordes de fantaisie, etc. — Par Alfred RENOTARD, manufacturier à Lille;

Corps gras.

Les Corps gras. Huiles végétales, non siccatives, siccatives. — Huiles animales. — Graisses végétales. — Graisses animales. — Suifs. — Cires. — Matières grasses minérales. — Lubrifiants, etc. — Par A.-M. VILLON, ingénieur-chimiste, in-16, figures dans le texte. — Prix. 6 fr.

Le Frottement, le Graissage des Machines et les Lubrifiants, par R. H. THURSTON, professeur à l'Université de New-York, 2^{me} édition française: 1 vol. in-16, avec figures dans le texte. — Prix. 4 fr.

Couleurs.

Manuel pratique de la Fabrication des Couleurs. Matières premières employées dans la préparation des couleurs, essences et vernis, par MM. R. LEMOINE et Ch. DU MANOIR; 1 beau volume in-8°, 360 pages. — Prix. 6 fr.

L'ouvrage que nous présentons au public est le plus complet qui ait été fait jusqu'à ce jour; les documents et les matériaux dont nous nous sommes entourés, ont été puisés aux sources les plus sûres, nos expériences personnelles nous ont permis d'écarter de la pratique tout ce qui n'offrait pas une garantie suffisante.

Nous avons évité l'emploi des termes scientifiques, ayant moins en vue de faire une œuvre de savant que d'être utile à ceux qui emploient journellement les couleurs.

Nous avons mis à la portée de tous, les moyens de reconnaître les falsifications.

La diversité des noms employés pour un même produit, étant un écueil, nous avons réuni, sous le nom chimique du produit, les noms divers sous lesquels ce produit est connu dans le commerce ou dans les arts.

Nous espérons avoir rendu service à tous ceux qui s'occupent de la couleur, à quelque titre que ce soit, et qu'ils nous sauront gré de la publication de ce travail.

Notions générales sur les Matières colorantes organiques artificielles, par Jules MAMY; 1 volume in-16, 72 pages. 1 fr. 50

Dessin.

Cours de Dessin industriel à l'usage des élèves des écoles professionnelles. — 1^{re} PARTIE : Géométrie graphique, 10 planches; 2^{me} PARTIE : Géométrie des solides, 20 planches; 3^{me} PARTIE : Construction des machines, par G. BARDIN, professeur de dessin industriel. — 3 vol. in-8°, 1864. (Publié à 13 fr.). — Prix. 5 fr.
Chaque partie se vend séparément. 2 fr.

Cours de lavis, appliqué à l'enseignement du dessin d'architecture et de machines, avec un texte descriptif, par ROBINET aîné, professeur de dessin; 3^{me} édition, grand in-folio, 12 pages et 50 planches gravées sur acier. (Publié à 25 fr.). — Prix. 10 fr.

Distillation. — Alcools. — Liqueurs.

Guide pratique du Distillateur. Fabrication des

Liqueurs. Distillation. — Rectification. — Filtrage. — Tranchage. — Générateurs. — Matières sucrées. — Conserves. — Sirops. — Punchs. — Miels et Hydromels. — Fruits à l'eau-de-vie. — Boissons gazeuses. — Liqueurs de ménage. — Par Édouard ROBINET (d'Épernay) : 1 fort volume in-16, 424 pages. — Prix. 5 fr.

Un Guide du Liquoriste comprenant non seulement la fabrication industrielle des liqueurs, mais encore toutes les recettes connues utilisables par un ménage, manquait dans la série des ouvrages publiés jusqu'à ce jour, c'est cette lacune que nous avons comblée.

Manuel pratique de la Fabrication des Alcools.

Alcools de vin, de cidre, de poiré, de betteraves, de mélasses, etc., par E. ROBINET; in-16, 32 figures dans le texte (1890). — Prix. 5 fr.

Distillation. Traité ou Manuel complet théorique et pratique de la distillation de toutes les matières alcoolisables : grains, pommes de terre, vins, betteraves, mélasses, etc., contenant la description de tous les principaux appareils connus et en usage dans la pratique, par Charles STAMMER; 1 vol. grand in-8°, 452 pages, accompagné de 88 fig. dans le texte et de nombreux tableaux. Cartonné toile anglaise. — Prix. 20 fr.

Dynamos.

Les Machines dynamo-électriques. De leur origine jusqu'aux derniers types industriels, par P. CLÉMENCEAU, ingénieur des Arts et Manufactures. — 1 vol. in-16 avec 116 fig. dans le texte. — Prix. 5 fr.

TABLE DES MATIÈRES. — Théorie de l'induction. — De la machine dynamo-électrique. — Historique et machines diverses. — Anneau Grammé et modifications. — Machines dynamo-électriques à courants alternatifs. — Machines magnéto-électriques à courants alternatifs. — Machines à courant continu et induit en forme d'anneau. — Machines dynamo-électriques à induit en forme de bobine ou tambour cylindrique. — Machines dynamo-électriques à courants alternatifs. — Machine magnéto-électrique. — Machine à induit en forme de disque. — Notions pratiques relatives aux machines dynamos.

Eaux.

Manuel pratique d'Analyse micrographique des

Eaux, par P. FABRE-DOMERGUE, directeur du Laboratoire de Zoologie maritime; in-16, 10 fig. — Prix. 1 fr. 50

École Centrale des Arts et Manufactures.

(Portefeuille des Travaux de Vacances, voir page 23 et suite).

Électricien. — Manuels d'Électricité. (VOIR LUMIÈRE ÉLECTRIQUE.)

Manuel pratique du Monteur-Électricien. Le Mécanicien-chauffeur-électricien. — Montage et conduite des installations élec-

triques, etc., par J. LAFFARGUE, ingénieur-électricien, attaché au service municipal de contrôle des Sociétés d'électricité de la Ville de Paris. — Petit in-8°, reliure en mouton souple, de 675 pages, 436 figures et 5 planches en couleurs — Quatrième édition, 1899. — Prix. 9 fr.

Cet ouvrage rendra d'éminents services, d'abord aux monteurs et aux chauffeurs, mais aussi aux ingénieurs et aux chefs d'industrie. Aucun ouvrage analogue ne peut lui être comparé. Il y a abondance de livres sur l'électricité, mais, aucun que nous sachions, ne groupe dans un exposé aussi méthodique, aussi clair, autant de renseignements pratiques. C'est là l'originalité de l'ouvrage. L'auteur, comme on dit, met la main à la pâte, et il ne craint pas d'insister sur les menus détails. Avec lui, on ne se contente pas de la théorie, on fait du métier. Sous sa direction, on devient vite expert dans l'art de manier les machines, les distributeurs électriques et leurs accessoires. Au fond il s'agit d'un cours d'électricité industrielle fait par un ingénieur très compétent. M. Laffargue a



professé ce cours depuis des années à la fédération professionnelle des chauffeurs de France et d'Algérie: plus que personne, il a compris comment il fallait s'y prendre pour familiariser ses auditeurs avec les petites difficultés d'ordre pratique qui gênent les débutants, aussi a-t-il réussi à écrire un livre que nous ne craignons pas de qualifier de « modèle du genre ».

Ce Manuel est d'ailleurs complet sous sa dernière forme. Trois éditions ont été vite épuisées. La quatrième a été refondue d'un bout à l'autre. Production de l'énergie, dynamos à courants continus alternatifs, polyphasés, accumulateurs, transformateurs, appareils de mesure, canalisations, installations publiques et privées, etc. N'insistons pas davantage. Ce qu'il importe que l'on sache, c'est qu'il existe maintenant un manuel, un vrai guide pratique du monteur, un *vade-mecum* de l'électricien. Ce livre rendra de véritables services à l'industrie. Nous le pensons et nous le disons avec une véritable satisfaction.

(La Nature.)

H. DE P.

Aide-Mémoire de l'Ingénieur-Électricien. Recueil de tables, formules et renseignements pratiques à l'usage des électriciens, par G. DUCHÉ, B. MARINOVITCH, E. MEYLAN et G. SZARVADY. — Sixième année, augmentée par P. JUPPONT, ingénieur des Arts et Manufactures. — 1 beau volume in-16, nombreuses figures intercalées dans le texte, cartonnage anglais. Prix 6 fr.

Catéchisme d'Électricité pratique. Premières leçons à la portée de tous. — Électricité statique — Magnétisme. — Unités et Mesures. — Piles. — Accumulateurs. — Machines dynamo et magnéto-électriques. — Lampes et Éclairage. — Téléphonie. — Sonneries. — Par Ernest SAINT-EDME, ancien professeur de physique à l'École Turgot. — 1 volume in-16 avec 73 fig. cartonné, deuxième édition. — Prix. 2 fr. 50

TABLE DES CHAPITRES. — Chapitre I. Généralités sur l'électricité statique. — Chapitre II. Magnétisme. — Chapitre III. Unités et Appareils de mesure. — Chapitre IV. Les Piles électriques. — Chapitre V. Accumulateurs. — Chapitre VI. Les Machines magnéto et dynamo-électriques. — Chapitre VII. L'Éclairage et les Lampes électriques. — Chapitre VIII. Tableaux de distribution; conducteurs; installations de lignes. — Chapitre IX. Téléphonie. — Chapitre X. Sonneries électriques.

Petit Guide du Constructeur-Électricien, par E. KERNART. — 1 vol. in-18 de 86 pages avec 50 fig. dans le texte. — Prix. 1 fr.

Électrolyse (Voir GALVANOPLASTIE.)

L'Électrolyse et l'Électro - Métallurgie, par Edouard JAPING, ingénieur-électricien. — Deuxième édition française, revue par Georges FOURNIER, chimiste électricien. — 1 volume in-16 illustré de 46 figures dans le texte. — Prix. 4 fr.

Encres et Cirages.

Fabrication des Encres et Cirages. *Encres à écrire, à copier, métalliques, à dessiner, lithographiques. — Cirages, vernis et dégras.* — Encres à écrire. — Matières premières. — Constitution chimique. — Fabrication des encres à l'acide tannique. — Encres à l'acide gallique. — Encres au campêche. — Encres au sesquioxyde de fer. — Encres à l'alizarine. — Encres de matières extractives. — Encres à copier. — Encres hectographiques. — Encres de sûreté. — Extraits d'encres et encres en poudre. — Conservation de l'encre. — Encres de couleur. — Encres métalliques. — Encres solides. — Encres et crayons lithographiques. — Crayons autographiques. — Crayons d'encre. — Crayons de couleur. — Encres à marquer. — Encres spéciales. — Encres sympathiques. — Encres pour timbres et tampons. — Bleu d'azurage du linge. — Fabrication du cirage pour chaussures, des vernis, et de la graisse pour le cuir. — Fabrication du noir d'os. — Fabrication du dégras. — Édition française, par DESMAREST, d'après LEHNER et BRUNNER. — 1 volume in-16 de 345 pages. — Prix. 5 fr.

Fécule.

La Fécule, l'Amidon et leurs Dérivés. Fabrication des Glucoses, par P. HORSIN-DÉON, chimiste; in-8° avec 11 figures (1884). — Prix. 2 fr.

Filets de pêche.

Fabrication et Emploi des Filets de Pêche, par le commandant VANNETELLE; 1 vol. in-16, 64 fig. et 1 fotogr. — Prix. 3 fr.

Galvanoplastie (Voir ELECTROLYSE).

Manuel de Galvanoplastie. Dorure, argenture, cuivrage, nicleage, étamage, par Georges BRUNEL; 1 volume in-16, avec 28 figures dans le texte. — Prix. 4 fr.

Galvanoplastie. — Décomposition électrolytique. — Appareils. — Sources d'électricité. — Piles. — Machines dynamos. — Accumulateurs. — Préparation des surfaces. — Moulage. — Métallisation. — Mise au bain. — Galvanotypie.

Électrochimie. — Préparation des surfaces. — Décapages. — Dorure à froid, à chaud. — Dédorage. — Extraction de l'or des vieux bains. — Argenture. — Conduite de l'opération. — Résumé des opérations. — Désargenture. — Extraction de l'argent des vieux bains. — Argenture des miroirs et des glaces. — Cuivrage. — Laitonage. — Nickelage. — Préparation des pièces. — Conduite de l'opération. — Dénickelage. — Divers métaux. — Zingage. — Ferrage et aciérage. — Platinage. — Aluminage. — Plombage. — Étamage. — Antimoniage. — Cobaltisage.

Dépôts métalliques par simple immersion. — *Finissage des pièces.* — *Procédés, recettes et tours de main.* — Dorure au trempé. — Dorure de l'aluminium. — Argenture au trempé. — Cuivrage au trempé. — Étamage au trempé. — Antimoniage au trempé. — Ors de couleur. — Argent et vieil argent. — Epargnes. — L'anthropoplastie galvanique. — Formules et procédés utiles. — Recettes diverses.

Géodésie.

Manuel pratique de Géodésie, par G. DALLEY, du Service géographique de l'Armée; in-16, figures dans le texte. — Prix. 4 fr.

Goudrons.

Étude sur les Goudrons et leurs nombreux Dérivés, par KNAB, ingénieur-chimiste, grand in-8° de 102 pages avec 8 fig. (1884). — Prix. 3 fr.

Horlogerie.

L'Horlogerie électrique, par A. TOBLER, professeur à l'École polytechnique de Zurich. Édition française revue et augmentée, par L. DE BELFORT DE LA ROQUE, ingénieur civil. — Un volume in-16 avec 65 figures dans le texte. — Prix. 3 fr.

TABLE DES MATIÈRES. — Unités de mesures. — Unités fondamentales, système C. G. S. — Unités géométriques. — Unités mécaniques. — Unités électro-magnétiques. — Introduction. — Appareils à cadrans sympathiques et régulateurs. — Horloges de Wheatstone, Bain, Garnier, Stohrer, Fritz, Bréguet, Siemens et Halske, du chemin de fer de Droz, de Houdin-Callaud et Mildé, Gloessner, Hipp. Arzberger. — Appareil de contact à mercure de Leclanché et Napoli, et de E. Lias. — Remise à l'heure. — Systèmes de Bréguet, de Collin — Réglages des horloges à Berlin, à Paris. — Système de Barraud et Lund. — Système de Hipp. — Horloges à pendules électriques de Liais et de Kramer. — Horloge à pendule de Hipp. — Horloge de Schweizer. — Pendules à remontoir électrique. — Pendules à remontoir Mouilleron et Anthoine. — Pendule de Callaud. — Horloge de M. Bréguet. — Pendule électrique à remontoir et à sonnerie, système Japy frères et Cie. — Horloges électriques, système Château. — Horloges à remontage électrique.

Houille.

La Houille. Epuration, criblage, triage et lavage de la houille, par A. BURAT, ingénieur, professeur à l'École centrale des Arts et Manufactures; in-4° avec 8 planches in-folio (1881). — Prix. 10 fr.

Ingénieur.

Carnet de l'Ingénieur. Recueil de tables, de formules et de renseignements usuels et pratiques sur l'industrie, chimie, physique, mécanique, machines à vapeur, hydraulique, résistance, frottements, etc., à l'usage des ingénieurs, des constructeurs, des architectes, des chefs d'usines, des mécaniciens, des directeurs et conducteurs de travaux, des agents-voyers, des manufacturiers et des industriels; par une réunion d'ingénieurs et de savants français et étrangers (Carnet Lacroix); 1 volume in-16, relié toile, format de poche, 425 pages petit texte compact, avec nombreuses figures, etc. — 52^{me} tirage (1898). — Prix 5 fr.

Irrigation.

Irrigations du Midi de l'Espagne, par M. AYMARD, ingénieur des ponts et chaussées; in-8°, 320 pages et atlas de 16 planches in-fol. — Publié à 30 fr. en 1864. — Prix réduit. 18 fr.

Tout le monde sait que des résultats merveilleux ont été obtenus dans le Midi de l'Espagne, contrée autrefois aride et dévastée par les torrents; mais peu de personnes connaissent les travaux qui ont amené ces résultats, et pourraient dire par quelles combinaisons administratives on a pu grouper et réunir en faisceau toutes les volontés qui ont concouru à créer l'état de choses existant et qui concourent à le maintenir et à l'améliorer.

L'ouvrage de M. Aymard est tellement rempli de faits et présente, sur une foule de points, des renseignements si détaillés et si étendus, qu'il est presque impossible de l'analyser. Il donne une description détaillée des travaux à l'aide desquels on a créé les irrigations. L'auteur a aussi consacré un chapitre fort complet à l'alimentation des villes qu'il a visitées.

Laine.

Travail des Laines cardées. Cardage et filage, par A. LONNISCH, édition française, par H. DANZER, ingénieur; in-8°, 86 pages et 52 figures. Prix. 3 fr.

Laminage.

Manuel pratique de Laminage du Fer. Principe du laminage. — Influence du diamètre des cylindres. — Influence de la vitesse. — Influence de la nature, de l'état calorique et de la manière dont on présente le fer aux cylindres. — Applications des principes du laminage. — Classement des trains de laminoirs. — Règle du tracé des cannelures. — Classification des trains de laminoirs. — Trains de puddlage. — Gros train n° 1. — Gros train n° 2. — Train cadet. — Train à guides. — Train mixte. — Train machine. — Généralités sur les cylindres. — Classification des cylindres. — Lignes des cannelures. — Entrée des cannelures. — Sortie des cannelures. — Guidage des cylindres. — Levage des cylindres. — Montage des cylindres dans les cages. — Guidage du fer à l'entrée et à la sortie des cylindres. — Tracé des cannelures.

Acier : Dégrossisseurs ogives. — Dégrossisseurs carrés. — Mises du puddlage. — Fers plats. — Gros ronds. — Gros carrés. — Feuillards. — Fers à T. — Fers à cornières. — Fers à simple T. — Fers à

paumelles. — Fers zorès. — Rails. — Fers à bourrelets. — Fers demi-ronds. — Vitrages et demi-vitrages. — Fers à nœuds pour crampons. — Petits carrés aux guides. — Petits ronds droits aux guides.

Par F. NEVEU et L. HENRY, ingénieurs-métallurgistes; 1 volume in-16 avec 6 figures et 10 tableaux et atlas de 110 planches in-folio. — Prix. . . 40 fr.

Lampes et Lumière électriques.

Les Lampes électriques. Régulateurs. — Incandescence, par P. D'URBANITZKI. — Deuxième édition française, revue et augmentée, par Georges FOURNIER, ingénieur-électricien. — Un beau volume in-16 de 250 pages avec 126 figures dans le texte. — Prix. 4 fr 50

Manuel pratique de l'installation de la Lumière électrique, par J.-P. ANNEY, ingénieur-électricien.

1^{re} partie. — Installations privées. — Troisième édition. — 1 beau volume in-16 de 344 pages, avec 135 figures dans le texte. — Prix. 5 fr.

2^{me} partie. — Stations centrales. — 1 beau volume in-16, avec 99 figures dans le texte et 10 planches dont 8 en couleurs. — Prix 7 fr.

EXTRAIT DE LA TABLE DES CHAPITRES. — 1^{er} volume. — *Installations privées*, avec 135 figures dans le texte. — Règles générales d'installation. — Moteurs. — Machines électriques. — Installation des machines et leur entretien. — Accumulateurs — Lampes à arcs. — Bougies. — Lampes à incandescence. — Appareils de mesure. — Appareils de sécurité et de contrôle. — Interrupteurs et commutateurs. — Régulateurs de courant. — Tableaux de distribution. — Conducteurs. — Installations et canalisations. — Installations particulières.

2^{me} volume. — *Stations centrales*, avec 99 figures dans le texte et 10 planches. — Distributions de courant. — Distributions à haute tension. — Distributions par transformateurs à courants continus. — Distributions par transformateurs à courants alternatifs. — Compteurs. — Etablissement des usines. — Etablissement du réseau. — Installations intérieures chez les abonnés.

L'Éclairage électrique chez soi. Petit manuel d'installation de la lumière électrique, par H.-B. DE LAQUEUILLE. — Deuxième édition, — 1 volume in-18, avec 7 figures. — Prix 1 fr. 50

L'Électricité dans la Maison moderne, par Ernest CONSTET, ingénieur-électricien. — Production du courant. — Éclairage. — Chauffage. — Moteurs domestiques. — Assainissement. — Sonneries. — Horloges. — Téléphoné. — Paratonnerres. — 1 fort volume in-16, avec 185 figures (1900). — Prix cartonné. 4 fr. 50

Câbles d'Éclairage électrique et Distribution de l'Électricité, par STUART A. RUSSEL. — Traduit avec l'autorisation de l'auteur par G. FORMENTIN. — 1 fort volume in-16, avec 107 figures dans le texte. — Prix 6 fr.

Mécanique.

Éléments proportionnels de Construction mécanique, disposés en séries propres à faciliter l'étude et l'exécution des diverses pièces détachées des constructions mécaniques, par D.-A. CASALONGA, ingénieur civil, ancien élève des Arts et Métiers; 1 vol. cartonné, grand in-4°, comprenant un texte et 64 planches. — Prix 25 fr.

Le but de cet ouvrage est de permettre de déterminer rapidement par une simple lecture et d'une façon précise, les dimensions des divers détails d'une construction mécanique donnée.

Il se compose d'un texte et de planches comprenant les figures des pièces étudiées et divers tableaux donnant toutes les dimensions des séries les plus employées.

Cet ouvrage contient 2,405 séries et 37,734 dimensions diverses.

Les dessinateurs-mécaniciens, les chefs de travaux ou de bureaux de dessin, les ingénieurs pour la construction, trouveront un aide efficace et un contrôle sûr dans la possession de ces documents, où ils puiseront les détails des projets dont ils auront déterminé les conditions principales.

Meunerie.

Manuel pratique de Meunerie. Meules et Cylindres. — Les céréales. — Mouture. — Les farines. — Par A. LARBALÉTRIER, professeur à l'École d'agriculture d'Oraison et de L. DE BELFORT DE LA ROQUE, ingénieur-chimiste; 1 fort volume in-16, figures dans le texte. — Prix 6 fr.

Minéralogie.

Cours de Minéralogie professé à l'École Centrale, par DE SELLE, professeur à l'École Centrale. — Minéralogie : phénomènes actuels. Les dix-huit premiers chapitres traitent des phénomènes qui ont bouleversé notre globe; les chapitres suivants traitent de la minéralogie et donnent la description de toutes les espèces et variétés minérales considérées comme indiscutables et classées par familles; 1 fort volume de 585 pages in-8° et 1 atlas de 147 planches comprenant 978 figures et 27 tableaux. (Publié à 25 fr.). — Prix 12 fr. 50

Or.

L'Or. Gîtes aurifères. Extraction de l'Or. Traitement du minerai. — Emplois et analyse de l'or. — Vocabulaire des termes aurifères. — Par H. DE LA COUX, ingénieur-chimiste; 1 beau volume in-16, nombreuses figures dans le texte. — Prix 5 fr.

Papier.

Fabrication du Papier et du Carton. Histoire. — Progrès réalisés dans la fabrication des succédanés des chiffons. — Appareils servant au lavage des chiffons et à la fabrication du papier. — 3^{me} édition, revue augmentée par A. PAYEN, membre de l'Institut, L. VIGREUX, A. PROUTEAUX, ingénieurs civils, R. ORIOLI, fabricant de papiers, et D. KÉPLIN, chimiste. — 1 vol. gr. in-8°, 19 figures dans le texte et 9 planches in-folio. — Prix

Parfumeur.

Manuel du Parfumeur. Odeurs, essences, extraits et vinaigres de toilette, poudres, sachets, pastilles, émulsions, pommades, dentifrices; par W. ASKINSON; 2^{me} édition française, par G. CALMELS. — Histoire de la parfumerie. — Matières odorantes en général. — Matières odorantes extraites du règne végétal. — Matières animales employées en parfumerie. — Produits chimiques employés en parfumerie. — Préparation des matières odorantes. — Des falsifications des huiles essentielles et les moyens de les reconnaître. — Formules pour la préparation des essences et des extraits. — Parfumerie proprement dite. — Formules pour la préparation des parfums de mouchoirs. — Parfums ammoniacaux et contenant de l'acide acétique. — Des parfums secs (poudres de senteur, sachets). — Pastilles fumigatoires. — Parfumerie cosmétique et hygiénique. — Des préparations employées pour l'hygiène de la peau. — Formules pour la préparation des émulsions, des poudres, des pâtes, du lait végétal et des crèmes. — Des préparations employées pour l'hygiène des cheveux. — Des préparations employées dans l'hygiène de la bouche. — Parfumerie cosmétique. — Fards et produits servant à embellir la peau. — Préparation pour colorer les cheveux et préparations épilatoires. — Cires, bandolines et brillantines. — Des couleurs employées en parfumerie. — 1 fort volume in-16 avec 36 figures dans le texte. — Prix. . . . 6 fr.

Phonographe.

Le Phonographe et ses applications, par A.-M. VILLON, ingénieur. — 1 volume in-16, avec 36 figures dans le texte. — Prix. 2 fr.

Photographie.

Photographie. Encyclopédie de l'Amateur-Photographe, par MM. G. BRUNEL, P. CHAUX, E. FORESTIER et A. REYNER: 10 vol. in-16, près de 500 fig. dans le texte. — Prix (les 10 vol). 20 fr.
On vend séparément chaque volume. 2 fr.

Voici les titres des volumes et l'analyse des matières que chacun renferme. On pourra ainsi juger du plan adopté pour cette *encyclopédie* appelée, croyons-nous, à rendre les plus grands services, aussi bien aux débutants qu'aux amateurs exercés.

N° 1. — **Choix du matériel et installation du laboratoire.** — Ce que c'est que la photographie. — Théorie abrégée. — Formation des images. — Image latente. — Corps sensibles, leur révélation. — Termes photographiques. — Différents appareils. — Les diaphragmes, les obturateurs. — Le laboratoire élémentaire ou complet, comment on l'installe. — Les accessoires. — Les produits, leur conservation. — Conditions hygiéniques du laboratoire, par G. BRUNEL et E. FORESTIER. — Prix 2 fr.

N° 2. — **Le sujet. — Mise au point. — Temps de pose. — Classement des opé-**



rations. — Choix du sujet. — Son éclairage. — Station et mise au point. — Le temps de pose. — Composition des vues, par G. BRUNEL. — Prix. 2 fr.

N° 3. — **Les clichés négatifs.** — Les plaques sensibles. — Les pellicules. — Mise en châssis. — Le développement. — Les révélateurs, leur action. — Choix de révélateurs. — Formules simples et précises. — Les révélateurs à un bain, à deux bains. — Les révélateurs automatiques. — Fixage. — Lavage. — Alunage. — Séchage. — Vernissage. — Conservation des négatifs. — Répertoire des clichés. — Par G. BRUNEL et E. FORESTIER. — Prix 2 fr.

N° 4. — **Les épreuves positives.** — Les épreuves positives. — La préparation du papier sensible. — Différents papiers fournis par l'industrie. — Différents bains. — Les viro-fixateurs. — Virage, fixage. — Lavage, séchage. — Finissage. — Collage, montage, satinage. — Préparation d'un album. — Par G. BRUNEL. — Prix. 2 fr.

N° 5. — **Les insuccès et la retouche.** — Mauvais négatifs, mauvais positifs; causes, discussions, recherches. — Moyens d'éviter les insuccès. — Remèdes. — Bains compensateurs. — La retouche des clichés et des photocopies. — Par G. BRUNEL. — Prix. 2 fr.

N° 6. — **La photographie en plein air.** — Appareils spéciaux. — Détéctives et jumelles. — La photographie instantanée. — Les sujets, conditions qu'ils doivent remplir. — La pose. — Les opérations de laboratoire. — La photographie scientifique, topographique, ethnographique, beaux-arts, par G. BRUNEL et P. CHAUX. — Prix 2 fr.

N° 7. — **Le portrait dans les appartements.** — Disposition et éclairage. — Les objectifs. — La mise au point. — Les écrans. — La pose et le maintien du modèle. — Différents procédés. — Conduite des opérations, par A. REYNER. — Prix 2 fr.

N° 8. — **Les agrandissements et les projections.** — Les agrandissements et les réductions. — Les projections. — Les positifs sur verre. — Epreuves sur opale. — Epreuves artistiques, par G. BRUNEL. — Prix. 2 fr.

N° 9. — **Les objectifs et la stéréoscopie.** — Quelques notions d'optique. — L'objectif photographique. — Différentes formes. — Classement. — Défauts, qualités. — Choix des objectifs. — Essai des objectifs. — Détermination et comparaison de la valeur des objectifs. — La photographie stéréoscopique. — Par G. BRUNEL. — Prix. 2 fr.


N° 10. — **La photographie en couleurs.** — Positifs colorés sur verre et sur papier, monochromes et polychromes. — Les différents tons pouvant être obtenus à l'aide du bain de virage. — La photographie des couleurs. — La photominiature et la photopinture, par G. BRUNEL. — Prix 2 fr.

Piles.

Les Piles électriques et les Piles thermo-électriques, par W. HAUCK. — Troisième édition française, par G. FOURNIER, ingénieur-électricien. — 1 fort volume in-16, orné de 71 figures dans le texte. — Prix 4 fr. 50

Radiographie.

Manuel pratique de Radiographie. Pratique des rayons X, par G. BRUNEL. — 1 volume in-16 avec figures dans le texte. — Prix. **1 fr.**

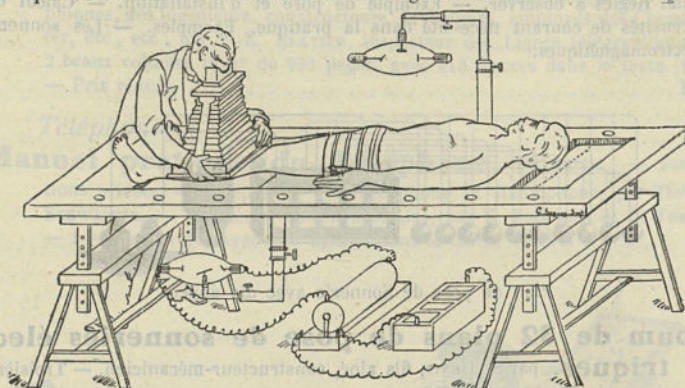

Emploi de la Lorgnette radiographique Séguy.

Savons (Voir BOUGIES).

Manuel pratique du Savonnier. Savons communs, savons de toilette, mousseux, transparents, médicaux, pâtes et émulsions, analyse des savons, par MM. CALMELS et WILTNER, chimistes.

EXTRAIT DE LA TABLE DES CHAPITRES : Historique des savons. — Réaction fondamentale de la saponification. — Des matières employées pour la fabrication des savons. — Préparation des lessives alcalines. — Fabrication du savon. — De la saponification en général. — Classification des savons. — Fabrication des diverses sortes de savons. — Savons médicaux. — Moulage des savons. — Tableaux de cuisson. — Fabrication des savons par la vapeur. — Fabrication des savons de toilette. — Préparation de la masse destinée à la fabrication des savons de toilette. — Description des machines employées pour la fabrication des savons de toilette. — Couleurs et substances colorantes. — Recettes pour la préparation des savons de toilette. — Analyse des savons. — 1 volume in-16, 26 figures dans le texte. — Prix. **4 fr.**


Soie.

Manuel pratique de la Soie. Education des vers. — Filage des cocons. — Cuite. — Assouplissage. — Blanchiment. — Filature des déchets. — Moulinage. — Conditionnement des soies. — Teinture et dorure de la soie. — Par A. VILLON, ingénieur à Lyon; 1 fort volume in-16, nombreuses figures dans le texte. — Prix. **6 fr.**

Sonneries Electriques.

Les Sonneries électriques. Installation et entretien, par Georges FOURNIER, ingénieur-électricien, d'après O. CANTOR. — Quatrième édition. — 1 volume in-16, avec 59 figures dans le texte. — Prix. **2 fr. 50**

EXTRAIT DE LA TABLE DES MATIÈRES. — Préface. — Unités électriques. — Introduction. — Les sonneries électriques employées aux usages domestiques. — Les appareils avertisseurs automatiques. — Installation et pose des circuits et appareils. Règles à observer. — Exemple de pose et d'installation. — Calcul des intensités de courant nécessité dans la pratique. Exemples. — Les sonneries électromagnétiques.

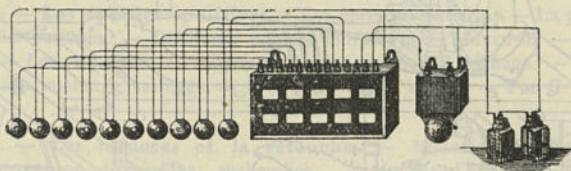

Plan de pose de Sonnerie avec dix appels.

Album de 32 plans de pose de sonneries électriques, par S. DENIS, fils aîné, constructeur-mécanicien. — Troisième tirage, in-12 oblong. — Prix. 1 fr.

Sucre.

Manuel du Fabricant de Sucre. Sucre de betteraves, de cannes; par P. BOULIN, chimiste-industriel; 1 beau volume in-16, 30 figures dans le texte (1889). — Prix. 6 fr.

Fabrication du Sucre (Traité complet théorique et pratique de la). — Guide du fabricant, par le D^r Charles STAMMER; 1 volume gr. in-8°, 718 pages avec 165 figures, nombreux tableaux dans le texte et 3 planches. Cartonné. (1875). — Prix. 20 fr.

Tabac.

Tabac. Description historique, botanique et chimique. — Climat. — Culture. — Frais. — Produits. — Mode de dessiccation. — Séchoirs. — Conservation. — Commerce; par V.-P.-G. DEMOOR. — In-18, 130 pag., 20 fig. — Prix. 2 fr.

Teinture.

Manuel pratique du Teinturier. Matières colorantes, par J. HUMMEL, directeur du Collège de Teinture de Leede. Edition française, par M. F. DOMMER, professeur à l'École de physique et de chimie industrielles. — 1 fort volume in-16, 80 figures dans le texte.

Le Traité de la Teinture des Tissus, du professeur Hummel, est le livre classique des teinturiers anglais.

Nous avons pensé qu'il ne serait pas sans intérêt, pour les teinturiers français, de connaître cet ouvrage, où le praticien trouvera, à côté de la théorie, la pratique raisonnée des opérations de teinture, en même temps qu'une étude complète des matières colorantes, considérées au point de vue de leurs applications.


Prix IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 7 fr. 50

Télégraphie.

Traité de Télégraphie électrique. Cours théorique et pratique à l'usage des fonctionnaires de l'Administration des Lignes télégraphiques, des ingénieurs, constructeurs, inventeurs, employés des Chemins de fer, etc., etc, par E.-E. BLAVIER, inspecteur des Lignes télégraphiques. — 2 beaux volumes in-8° de 952 pages, avec 413 figures dans le texte (1867). — Prix réduit. 10 fr.

Téléphonie

Manuel pratique du Téléphone. 1^{re} partie. — Installations privées. — Téléphone. — Microphone et Radiophone, par Théodore SCHWARTZ. — Troisième édition française, par S. FOURNIER et D. TOMMASI. — 1 volume in-16, avec 153 figures dans le texte. — Prix 4 fr.

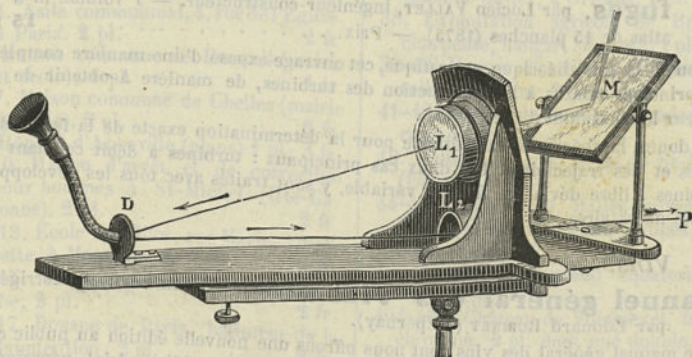

Photophone GRAHAM-BELL.

2^{me} partie. — Traité de téléphonie. — Installations industrielles à grande distance, par le D^r V. WIETLISBACH. — 1 volume in-16, avec 123 figures dans le texte. — Prix 4 fr.

Tourbe.

La Tourbe. Son extraction et son emploi comme combustible industriel, guide pratique de la fabrication des briquettes de la tourbe et pour leur utilisation générale en métallurgie, en verrerie, en cristallerie et pour le chauffage au gaz; par M. LENCACHEZ. — 1 volume grand in-8°, avec atlas in-4° de 17 planches doubles. — Prix. 7 fr. 50

Transport de la force.

Le Transport de la force par l'Électricité, par Edouard JAPING, ingénieur-électricien. — Troisième édition française — Annotée et augmentée de la description des plus récentes applications du Transport de la force, par M. Marcel DEPRFZ, membre de l'Institut. — 1 volume in-16, avec 49 figures dans le texte. — Prix. 5 fr.

EXTRAIT DE LA TABLE. — Introduction du transport de la force en général et en particulier du transport de la force par l'électricité. — Forces naturelles propres à être transmises par l'électricité. — Machines électriques pour la production du courant électro-moteur. — Théorie de la transformation du courant en travail. — Considérations théoriques concernant le rapport de la force à de grandes distances. — Emploi des machines électriques. — Les conducteurs électriques. — La propagation et la distribution du courant électrique. — Distribution du courant électrique. — Transformateurs et accumulateurs. — Procédé pour diminuer les pertes d'énergie. — Applications industrielles. — Rendement économique du Transport de la force par l'électricité. — Appendice. — Nouvelles expériences du transport de la force.

Turbines.

Construction des Turbines et des Pompes centrifuges, par Lucien VALLET, ingénieur-constructeur. — 1 volume in-8° et atlas de 15 planches (1875). — Prix. 15 fr.

Tout à la fois théorique et pratique, cet ouvrage expose d'une manière complète les principes relatifs à la construction des turbines, de manière à obtenir de ce moteur le maximum d'effet utile.

Il donne la théorie et la méthode pour la détermination exacte de la forme des aubes et des trajectoires. Les deux cas principaux : turbines à débit constant et turbines à libre déviation, à débit variable, y sont traités avec tous les développements nécessaires.

Vins.

Manuel général des Vins (Nouvelle édition revue et corrigée), par Édouard ROBINET (d'Epernay).

Le manuel général des vins dont nous offrons une nouvelle édition au public est naturellement un livre indispensable, non seulement au public spécial, négociants en vins, viticulteurs, etc., mais encore à tous ceux qui possèdent une cave. Les connaissances spéciales, la longue expérience de l'auteur donnent au second volume une importance considérable, et nous ne craignons pas de dire qu'il n'est pas un seul fabricant de vins mousseux qui ne l'ait consulté avec fruit.

Le troisième volume forme un guide d'analyse des vins, mettant cette science si délicate à la portée de tous; il complète la bibliothèque du négociant, du viticulteur et du simple particulier.

Trois beaux volumes in-16, de 1,366 pages et 136 figures. — Prix. 15 fr.

On vend séparément :

Tome I^{er}. — Vins rouges. — Vins blancs. — Vins artificiels. 5 fr.
Tome II. — Vins mousseux. — Champagnes. 5 fr.
Tome III. — Analyse des Vins. — Fermentation. — Falsifications. 5 fr.

Ecole Centrale des Arts et Manufactures

**Portefeuille des travaux de vacances de l'Ecole centrale,
publié par la direction de l'Ecole centrale**

Les planches in-plano (35 × 70) sont cotées ; elles se vendent séparément au prix de 1 fr. la planche simple, 2 fr. la planche double. (Tout achat de 10 planches donne droit à 2 planches gratuites).

DÉTAIL DES PLANCHES VENDUES SÉPARÉMENT :

Constructions, Edifices, Halles, Hangars, Bâtiments divers

- | | |
|--|---|
| 1-2. École normale de filles à Epinal, 2 pl. 2 fr. | 37. Usine en construction, boulevard du Chemin-de-fer, à Orléans, 1 pl. 1 fr. |
| 3-4. Asile communal, 4, rue de l'Église, à Paris, 2 pl. 2 fr. | 38. Exploitation agricole de Briante, charpente, hangar, silos, etc. 1 pl. 1 fr. |
| 5. Maison commune de Buxeuil (mairie et école), 1 pl. 1 fr. | 39-40. Hangar d'artillerie de Douai, détails, élévation 2 pl. 2 fr. |
| 6-7. Maison commune de Chelles (mairie et école), 2 pl. 2 fr. | 41-42. Halles de Rennes, façade, plans, coupes, etc., 2 pl. 2 fr. |
| 8. Hôpital d'Abbeville (plans) 1 pl. 1 fr. | 43. Halle du marché à blé de St-Amand (Cher), 1 pl. 1 fr. |
| 9-10. Maison d'arrêt et de correction pour hommes à St-Michel (Hte-Garonne), 2 pl. 2 fr. | 44-45-46-47-48-49. Halles couvertes de Niort, élévation, plan, coupes, etc., 6 pl. 6 fr. |
| 12-13. École des filles, rue Marie-Antoinette, à Montmartre, 2 pl. 2 fr. | 185. Coupole du grand équatorial de Nice, 1 pl. 1 fr. |
| 14-15. Groupe scolaire de la rue Blanche, 2 pl. 2 fr. | 404-405. Château de Villersexel, façade, élévation, 2 pl. dont une double. 3 fr. |
| 16-17. Douane de Paris, bâtiment de la Manutention, 2 pl. 2 fr. | 412. École normale d'institutrices, façade, 1 pl. 1 fr. |
| 18. Châlet-gare à bateaux, élévation, coupes, etc., 1 pl. 1 fr. | 440-441. Orphelinat Saint-Philippe, à Meudon, plans et coupes, 2 pl. dont 1 double. 3 fr. |
| 19-20. Habitation de plaisance, 66, boulevard Maillot (M. Galand, architecte), 2 pl. 2 fr. | 504-505. Marchés d'Orléans, détails des combles métalliques, 2 pl. 2 fr. |
| 21-22. Loggia Michel-Ange, à Florence, 2 pl. 2 fr. | 512-513. Propriété de M. Bosselut, à Charenton, 2 pl. 2 fr. |
| 23. Cité ouvrière du Havre, groupe de deux maisons, 1 pl. 1 fr. | 515. Groupe scolaire d'Ivry, 1 pl. double. 2 fr. |
| 24-25-26. Palais Larderel, ensemble, détails, élévation, etc., 3 pl. 3 fr. | |
| 32. Hippodrome du pont de l'Alma, 1 pl. 1 fr. | |
| 33-34-35. Ateliers de M. Baudet, à Argenteuil (Seine-et-Oise), 3 pl. 3 fr. | |
| 36. Colonne creuse supportant un entrait et servant de tuyau de descente, 1 pl. 1 fr. | |

Moteurs divers

- | |
|--|
| 240-241. Machines Compound des <i>Hirondelles Parisiennes</i> , 2 pl. 2 fr. |
| 242-243. Machine à vapeur Farcot Bede, pour le service des eaux d'égoût, à Asnières, 2 pl. 2 fr. |

244. Machine à vapeur Corliss, de M. André, à Thann, 1 pl. double. 2 fr.
- 246-247. Machine à détente et à condensation, de 40 chevaux, 2 pl. 2 fr.
248. Machine de 20 chevaux, à condensation, détente Meyer, 1 pl. 1 fr.
249. Changement de marche d'une machine Brothehood, 1 pl. 1 fr.
407. Machine à soupapes, système Sulzer, de 80 chevaux, pl. d. 2 fr.
416. Mouvement de changement de marche à vapeur des locomotives de P.-L.-M., 1 pl. 1 fr.
517. Machine Corliss, perfectionnée par M. Berger, à Thann, plan et détails, 1 pl. d. 2 fr.
- Moteurs hydrauliques. Compresseurs, Turbines, Pompes**
- 256-257. Petit moteur hydraulique, système Schmidt, 2 pl. 2 fr.
258. Petit moteur domestique, système Lemielle, 1 pl. 1 fr.
409. Compresseur d'air des mines de Lens, 1 pl. 1 fr.
454. Pompes foulantes pour l'accumulateur du pont Notre-Dame, 1 pl. 1 fr.
435. Monte-charges hydraulique de Laidlaw, à Glasgow, 1 pl. 1 fr.
- 438-459. Moteur hydraulique pour cabestan de 5 tonnes, port du Havre, 2 pl. 2 fr.
469. Pompe Rittinger, 1 pl. d. 2 fr.
- 475-476. Installation des turbines de la filature Hartmann, 2 pl. 2 fr.
477. Machines hydrauliques pour l'utilisation des forces motrices du Rhône. 1 pl. 1 fr.
- Hauts-fourneaux. — Fours. — Convertisseurs.**
151. Convertisseur Thomas, aciéries de Dudelange (*planche double*), 1 pl. 2 fr.
- 192-193. Four Martin pour la production de l'acier, 2 pl. 2 fr.
194. Appareil de chargement d'un haut-fourneau, à Pont-à-Mousson, 1 pl. 1 fr.
195. Four à puddler, système Pernot, 1 pl. 1 fr.
- 199-200-201-202. Ateliers des convertisseurs, aciéries de Denain, 4 pl. dont 2 doub. 6 fr.
- 203-204. Haut-fourneau n° 5 à Anzin, coupes, plans, 2 pl. 2 fr.
- 205-206. Four à gaz avec récupérateur de chaleur, système Ponsard, forges du Fuzacle, 2 pl. 2 fr.
- 207-208. Four à Puddler, de Maubeuge, 2 pl. 2 fr.
211. Fonte du fourneau de Port-Brille (Mayenne), 1 pl. 1 fr.
- 212-213. Fonderie et laminoirs de Biache-St-Waast désargement des matres cuivreuses, four de grillage, procédé Ziervogel, 2 pl. 2 fr.
466. Poche à fonte, aciérie d'Isbergues, 1 pl. 1 fr.
- 508-509. Convertisseurs Clapp et Griffiths, appareils de 2 tonnes, 2 pl. 2 fr.
- 510-511. Convertisseur Walrand, 2 pl. 2 fr.
- Appareils de levage et de pesage**
- 265-266-267. Grue hydrostatique, bassin d'Anvers, 3 pl. 3 fr.
268. Treuil mécanique à air comprimé, usine de Blanzly, 1 pl. 1 fr.
- 269-270. Treuil roulant, usine de Montzeron, 2 pl. 2 fr.
- 271-272. Grue à vapeur, par M. Muzey, à Auxerre, 2 pl. 2 fr.
436. Grue centrale des convertisseurs, aciérie Bessemer 1 pl. 1 fr.
499. Grue à démouler. Ateliers Bossemer d'Eston, 1 pl. 1 fr.
- Mines**
- 62-63. Chevalement de la fosse n° 7 des mines de Courrières, 2 pl. 2 fr.
- 158-159. Ventilateur de mines, système Lemielle, 2 pl. 2 fr.
160. Perforateur Darlington-Blanzly, 1 pl. 1 fr.
161. Machine d'extraction construite par Borsig, de Berlin, 1 pl. d. 2 fr.
162. Trainage mécanique, puits de la Réussite, à Anzin, 1 pl. 1 fr.
163. Mines de Sarre-et-Moselle, chantiers de l'Hôpital, 1 pl. 1 fr.
164. Mines de Bruay, pompe d'épuisement. fosse n° 3, 1 pl. 1 fr.
- 167-168. Mines de Bessèges, ateliers de lavage et criblage, monte-charges et lavoir Marsault, 2 pl. 2 fr.

- 170-171. Lavage du charbon, système Lubrig, mines de Zwickau (Saxe), 2 pl. 2 fr.
 230-231. Pompe d'épuisement des mines de Marles, 2 pl. dont une double. 3 fr.
 235. Machine à comprimer l'air, Marihay (Belgique). 1 fr.
 239. Pompe d'épuisement double, carrière des Fresnais, 1 pl. 1 fr.
 417. Chevalement du puits Sainte-Eugénie, mines de houille de Blanzly, 1 pl. 1 fr.
 418. Taquets hydrauliques et de secours des mines de Courrières, 1 pl. d. 2 fr.

Machines-Outils à Métaux

- 278-279. Cisaille à queue, à vapeur, construite par Claparède. 2 pl. 2 fr.
 280. Balancier à friction pour étampages et découpages, 1 pl. 1 fr.
 282. Machine à essayer les métaux à la torsion, système Thomasset, 1 pl. 1 fr.
 410. Riveuse à main, système Delaloë, 1 pl. 1 fr.
 413. Grand alésoir vertical des usines du Creusot, 1 pl. double. 2 fr.
 507. Grande cisaille à tôles (usine d'Osnes), 1 pl. 1 fr.

Installation d'usines

191. Usine à fabriquer les ressorts, 1 pl. 1 fr.
 234. Hauts-fourneaux, forges et laminaires de M. Helson, à Hautmont, 1 pl. 1 fr.
 235. Plans des laminaires, aciéries et clouteries de Mohon, 1 pl. 1 fr.
 236. Plan des usines de Liverdon, 1 pl. 1 fr.
 238-239. Fonderie de fer, deuxième fusion, de M. Ducommun, à Mulhouse. 2 pl. doubles. 4 fr.
 421-422. Halle des Bessemer de l'aciérie d'Athus, 2 pl. 2 fr.
 435. Puits de réchauffage des lingots de l'aciérie Bessmer, 1 pl. 1 fr.
 478. Ateliers d'aiguiserie de M. Coldeberg, à la Hofmühl, 1 pl. 1 fr.
 481. Cheminée en tôle du Creusot, 84 mètres, 1 pl. 1 fr.

506. Forges de l'Adour, plan d'ensemble, 1 pl. 1 fr.
 518. Ateliers Decauville, détails d'une ferme, 1 pl. 1 fr.

Outils, Laminaires, Marteaux pilons

- 163-166. Machine à agglomérer les briquettes de 5 kilogrammes, 2 pl. 2 fr.
 219-220. Soufflerie à vapeur, usine de Rans, 2 pl. 2 fr.
 222. Machine défourneuse à vapeur pour fours à coke, fabriquée par Haurez, 1 pl. 1 fr.
 223. Groupe de 2 cubilots, fonderie de Nevers, 1 pl. 1 fr.
 224. Trains de laminaires, forges et usines de Foix, 1 pl. 1 fr.
 225-226. Laminier de Pompey, élévation, détails, 2 pl. 2 fr.
 227. Petit train de laminier, forges de Pompey, 1 pl. 1 fr.
 228. Comble de la halle de laminage des forges de Pompey, 1 pl. 1 fr.
 230. Marteau-pilon à vapeur, 1 pl. 1 fr.
 434. Machinerie hydraulique des accumulateurs, aciérie Bessemer, 1 pl., 1 fr.
 519-520. Broyeur de Labrousse, plans, coupes et détails, 2 pl. dont 1 double, 3 fr.

Hydraulique fluviale et maritime. — Outils

- 67-68. Port de la Pallice, coupe de la jetée, blocs de fondation, etc., 2 pl. 2 fr.
 69-70. Ba rage mobile de Sexey-aux-Forges, ensemble, détails, etc., 2 pl. 2 fr.
 71-72-73. Barrage de Pose-s.-Seine, élévation, coupes, détails, etc., 3 pl. 3 fr.
 74-75. Barrage de Villar (Espagne), sections, élévation, plans, etc., 2 pl. 2 fr.
 76. Siphon du pont Morland, élévations, coupes, détails, 1 pl. 1 fr.
 77-78. Canal de la Haute-Seine, écluse de 4 m. 426 de chute, 2 pl. 2 fr.
 79-80. Construction du barrage de Pose-s.-Seine, bigue sur ponton, grue fixe pour embarquement des blocs artificiels, 2 pl. 2 fr.

- 83-84-85. Estacade de Cadix, élévation, plans, fonçages 1^{re} pile, 3 pl. 3 fr.
- 87-88-89. Digue du port de Sacoa, détails de fondation. Appareil de descente des blocs de 20 mc. dans le port, plan du chantier des travaux 3 pl. 3 fr.
- 90-91-92. Port de Bayonne. Travaux d'amélioration de l'Adour; jetées et passerelles métalliques sur colonnes en fonte bétonnées, viaducs, voûtes, 3, 4, 5 du Sud, 3 pl. 3 fr.
402. Usine hydraulique d'Isles-les-Meldeuses, 1 pl. 1 fr.
- 414-415. Ascenseur des Fontinettes, élévations, coupes et détails, 2 pl. 2 fr.
429. Formes de radoub de St-Nazaire, coupes et plans, 1 pl. 1 fr.
437. Phare électrique de Planier, près Marseille, 1 pl. 1 fr.
- 446-447. Porte-écluse du 9^e bassin du Havre, ensemble et coupes, 2 pl. doubles. 4 fr.
- 470-471-472. Ecluse de Bougival, plans, coupes, détails, machinerie, 3 pl. 3 fr.
- 484-485-486. Barrage et écluse de Poseur-Seine, 3 pl. 3 fr.
- 487-488. Canal de Saint-Louis, écluse, 2 pl. 2 fr.
- Chemins de fer. Tramways. —**
- Outils.**
136. Comble de la halle à voyageurs, station de Mulhouse, 1 pl. 1 fr.
- 137-138-139. Rotonde pour 30 locomotives, gare de Saintes, 3 pl. 3 fr.
140. Mur d'Arria Aundia, assainissement de la voie, traversée des Pyrénées, 1 pl. 1 fr.
- 142-143-144. Gare de Châlons-s-Marne, remise pour 30 machines, 3 pl. 3 fr.
145. Station commerciale d'Anvers, ensemble d'une halle, 1 pl. 1 fr.
- 153-154-155. Tramways-omnibus. Remisage des voitures, dépôt de la Villette, 3 pl. 3 fr.
403. Type de hangar à marchandises, gare des Batignolles, 1 pl. 1 fr.
- 467-468. Grue hydraulique à col tournant pour l'alimentation des gares, 2 pl. 2 fr.
- 482-483. Porte d'une remise de locomotives, 2 pl. 2 fr.
514. Agrandissement du hangar des ateliers de la Villette (*planche double*), 1 pl. 2 fr.
- Usines à gaz.**
- 173-174-175-176. Gaz portatif, usine de Charonne, 4 pl. 4 fr.
177. Usine à gaz de la Villette, aspirateur anglais, 1 pl. 1 fr.
178. Gazomètre télescopique de l'usine de Versailles, 1 pl. 1 fr.
- 179-180. Usine à gaz d'Aniche, 2 pl. 2 fr.
- 181-182-183. Extracteur à gaz de l'usine de Passy, 3 pl. 3 fr.
184. Fours à gaz de l'usine de Reims (*planche double*), 1 pl. 2 fr.
186. Usine à gaz de Vervins, 1 pl. 1 fr.
- 187-188-189-190. Gazomètre de l'usine de Vaugirard, 4 pl. 4 fr.
- 496-497-498. Gazomètre télescopique de Reims, de vingt mille mètres cubes, plans, coupes et détails, 3 pl. dont 1 double. 4 fr.
- Appareils électriques**
401. Machine Gramme, type C. commandée directement par un moteur Brotherhood, 1 pl. 1 fr.
- 473-474. Treuil électrique employé aux mines de la Perronnière, 2 pl. 2 fr.
- Ponts et viaducs.**
93. Pont provisoire de Poissy, élévation, plan, coupe, 1 pl. 1 fr.
- 94-95. Pont sur la Meuse à Namur, répartition des tôles pour la construction d'une poutre, etc. 2 pl. 2 fr.
- 96-97. Pont de St-Germain sur la Seine, plans, détails, etc. 2 pl. doubles. 4 fr.
- 98-99-100-101-102. Pont de Buda-Pesth, ensemble de l'échafaudage roulant pour visite et entretien. plateau, pont de service pour les 3^e et 4^e travées, distribution des efforts des tôles, etc., 5 pl. 3 fr.

- 103-104. Pont de Billancourt sur la Seine, élévation, plans, détails, etc., 2 pl. 2 fr.
- 103-106-107-108-109. Pont de Lavar-sine, chemin de fer du Nord, plans, détails des poutres, épure des moments fléchissants et des efforts tranchants, distribution des tôles des cornières. 5 pl. 5 fr.
- 110-111. Pont du chemin de fer de Saint-Germain-sur-Meuse, élévation, coupe, plan, etc., 2 pl. 2 fr.
112. Réparation du pont de Gien, charpente des cintres de la passerelle 1 pl. double. 2 fr.
113. Pont provisoire en bois près Brugg, élévation, coupes, 1 pl. 1 fr.
- 114-115-116-117. Pont articulé, système américain, détails des travées, projections, etc., 4 pl. 4 fr.
118. Pont Victoria, sur la Tamise, à Londres, détails des fondations, 1 pl. 1 fr.
- 119-120. Pont-roulant, élévations et coupes, 2 pl. 2 fr.
121. Pont du Pecq, coupe et élévation des échafaudages, 1 pl. 1 fr.
122. Pont (en pierres) Antoinette sur l'Agoût, de 50 mètres d'ouverture, 1 pl. 1 fr.
- 130-131. Pont tournant hydraulique, 2 pl. 2 fr.
- 132-133. Pont de chemin de fer, sur le Rüpel, 2 pl. 2 fr.
134. Viaduc de Royat, construit en laves, 1 pl. 1 fr.
135. Viaduc sur la Rance, 1 pl. 1 fr.
- 146-147. Pont de Saumur, fonçage et mise en place d'un caisson, 2 pl. 2 fr.
150. Reconstruction des viaducs du Pecq. 1 pl. 1 fr.
- 273-274. Pont de Lavour, plan, coupes, élévation, 2 pl. 2 fr.
- 427-428. Ponts militaires démontables, système Eiffel, 2 pl. 2 fr.
430. Pont roulant du port de Saint-Nazaire, 1 pl. 1 fr.
- 431-432. Pont mobile de la Joliette, élévation et coupes, 2 pl. dont 1 double. 3 fr.
433. Pont sur la Seine, près de Conflans, élévation, coupes et plans, 1 pl. 1 fr.
- 436-437. Pont du chemin de fer, sur la Marne, à Vitry-le-François, 2 pl. 2 fr.
460. Pont en pierres de Chauvigny sur la Vienne, 1 pl. 1 fr.
489. Passerelle provisoire à Rouen, plan, coupes, élévation, 1 pl. 1 fr.
490. Pont en pierres, sur le Loir, ligne de Veaudôme, 1 pl. 1 fr.

Sucreries, Féculeries, Minoteries.

64. Diffuseur cylindro-conique de 20 hectolitres, 1 pl. 1 fr.
283. Râpe de la féculerie de Louis et Kremer, à Tomblame, près Nancy, 1 pl. 1 fr.
- 284-285-286. Râperie à 2 tables de Juilly (Seine-et-Marne), élévation, plans, coupes, 3 pl. 3 fr.
292. Belfroi à courroies, système Darblay, minoterie de M. Caron, à Montvilliers (Seine-Inférieure), 1 pl. 1 fr.
293. Presse à vis ou table préparatoire pour sucreries, pelleteur 1 pl. 1 fr.
- 294-295. Sucrerie du Quesnoy (Nord), plans, etc., 2 pl. 2 fr.
297. Presse continue, système A. Du-jardin, 1 pl. 1 fr.
299. Turbine Frémaux pour le clairçage des sucres, 1 pl. 1 fr.
300. Pompe à pulpe, système Flament et Doufflet, 1 pl. 1 fr.
- 424-425. Diffuseur de 25 hectolitres, système Cail, 2 pl. 2 fr.
438. Pompe à pulpe, distillerie Claudon, 1 pl. 1 fr.
439. Râpe à betterave, distillerie Claudon, 1 pl. 1 fr.
- 449-450-451-452-453. Pompe à air d'un appareil à triple effet de la sucrerie d'Etrépagny, 5 pl. 5 fr.

Distributions d'eau.

- 50-51 Belfroi de 20 mètres pour réservoirs d'eau, gare de Tours 2 pl. 2 fr.
 52-53. Distribution des eaux de Châlonsur-Saône; plans d'ensemble des pompes, etc., 2 pl. 2 fr.
 54. Élévation d'eau de Laval; plans d'ensemble des pompes, etc. 1 pl. 1 fr.
 55-56-57. Distribution d'eau d'Orléans, plans, réservoirs, coupe, 3 pl. 3 fr.
 58-59. Réservoir d'eau de St-Dizier, coupe, plan, 2 pl. 2 fr.

Blanchisseries, Filatures

317. Lessiveur rotatif à vapeur, 1 pl. 1 fr.
 318. Essoreuse à grand diamètre, blanchisserie de Courcelles. 1 pl. 1 fr.
 423. Défibres de Rioupéroux, 1 pl. 1 fr.

Scieries Papeteries

81. Scie à recéper, 1 pl. 1 fr.
 322-323. Scieries des Moulins Packam, à Eu (Seine-Inférieure), 2 pl. 2 fr.
 324-325. Pile de Papeterie, élévation, coupes, plans, 2 pl. 2 fr.
 326. Papeterie de M. Bonnemaïson, à St-Marty (Hte-Garonne), 1 pl. double. 2 fr.
 500-501-502-503. Papeterie du Theil, installation, machines, transmissions, 4 pl. dont une double. 5 fr.

Transmissions

263. Transmissions du mouvement de la halle des outils, usine de Grafenstaden, 1 pl. 1 fr.
 264. Appareil de tension de câble télé-dynamique, 1 pl. 1 fr.

- 461-462-463. Appareils de transmission multiple avec désengageur circulaire. Plans, coupes, élévation et détails, 3 pl. dont une double. 4 fr.

Céramique, Verrerie, Chaux, Ciments

302. Machine américaine pour la fabrication des tuyaux à tulipe en terre cuite, ateliers Harvey et Adamson, 1 pl. 1 fr.
 304-305-306-307-308. Presse à vapeur pour le moulage du verre, 5 pl. 5 fr.
 309-310. Fours à chaux de Ville-sous-la-Ferté (Aube), 2 pl. 2 fr.
 411. Société des ciments Portland du Valbonnais, plan incliné, wagons, etc., 1 pl. 1 fr.

Brasserie, Distillation, Produits chimiques

- 65-66. Installation de digesteurs, plan, élévation, 2 pl. dont 1 double 3 fr.
 303. Machine américaine pour la fabrication des creusets en plombagine, 1 pl. 1 fr.
 311-312 491-492-493. Brasserie Schneider, à Kœnigshoffen, plans, coupes des bâtiments et des chaudières, 5 pl. 5 fr.
 313-314. Distillation des schistes, bitumeux, installation des fours, 2 pl. 2 fr.
 426. Caustificateur Lespermont, 1 pl. 1 fr.
 442 443. Four Mendheim pour la fabrication de la strontiane, 2 pl. 2 fr.
 494-495. Distillerie de maïs, appareils à rectifier et plans, 2 pl. 2 fr.

La maison se charge de publier à son compte ou à celui des auteurs tous les ouvrages se rapportant à sa spécialité.

Ces livres sont envoyés franco, joindre à la demande le montant en un mandat-poste.

REVUE DE CHIMIE INDUSTRIELLE

REVUE

DES PRODUITS CHIMIQUES, COULEURS, TEINTURE, MÉTALLURGIE, DISTILLERIE, PYROTECHNIE
ENGRAIS, COMESTIBLES, ANALYSES INDUSTRIELLES, ÉLECTROCHIMIE
ET DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE À LA CHIMIE INDUSTRIELLE

Rédacteur en chef : FERDINAND JEAN, Ingénieur-Chimiste

Les années 1890 à 1899 forment 10 beaux vol. in-4°

Prix de chaque vol. : **15 francs**

PRIX DES ABONNEMENTS (du 1^{er} Janvier de chaque année)

France. **12 fr.** | Étranger. **15 fr.**

Spécimen gratuit à toute personne qui en fait la demande

La faveur toujours croissante avec laquelle le public industriel et savant a accueilli cette publication nous prouve hautement son utilité.

Nous continuerons à tenir nos lecteurs au courant des découvertes, améliorations, méthodes et appareils nouveaux qui viennent chaque jour enrichir le domaine déjà si vaste de l'industrie chimique.

Notre revue reste une tribune ouverte à toutes les observations sérieuses qui peuvent intéresser le public industriel; en faisant appel au zèle et à la sympathie des savants, des ingénieurs et des industriels, nous espérons atteindre plus complètement le but que nous nous sommes proposé et faire œuvre vraiment utile au point de vue des intérêts de notre industrie si menacée par la concurrence étrangère.

Sommaires de quelques numéros de la Revue

Jun 1898. — **Note sur l'huile d'élaeococca**, ses propriétés, ses emplois. — **Falsification des huiles comestibles**. Nouveau procédé du dosage de l'huile d'arachide dans les mélanges d'huile. — **L'essence grasse de térébenthine** au point de vue industriel. — **Les applications de la chimie industrielle à l'art militaire**. Torpilles aériennes. — **Fabrication du papier en Amérique**. Le traitement au sulfite. Procédé à la soude. Récupération de la soude. — **Teinture**. Emploi des teintures alizarines sur le cuir chromaté. — **Teinture des tissus**. — **Revue technologique française**. La liquéfaction de l'hydrogène et de l'hélium. Procédé nouveau pour la fabrication de la cérose. Blanchiment du coton en 4 heures. — **Revue technologique étrangère**: Action du sodium sur l'aldéhyde. Réduction du sulfate de zinc. Emploi de l'acide fluorhydrique pour le traitement des borates naturels. Le coton mercerisé comme succédané de la soie, etc. — **Brevets d'invention**.

Juillet 1898. — **Purification des eaux potables**, par P. Guichard. — **Procédé de concentration de l'acide sulfurique**. — **Blanchiment par les corps suroxygénés**. II. Ozone. Fabrication de l'ozone par les procédés Berthelot et Villon, solubilité de l'ozone dans l'eau. — **Fabrication des savons de résine**. — **Les applications de la chimie industrielle à l'art militaire**. L'électricité comme force motrice des navires de guerre. La transformation du fulmicoton en poudre sans fumée. Les obus à dynamite. Les projectiles en aluminium. La toxipire. La détonation des explosifs brisants par les ondes du genre Hertz. Le lait des cartouches américaines. — **La fermentation sans levure**. — **Revue technologique étrangère**. Méthode rapide pour la détermination du sel dans les graisses. La métallurgie du nickel, etc., etc. — **Brevets d'invention**.

Spécimen réduit d'une page du DICTIONNAIRE DE CHIMIE INDUSTRIELLE

ALDÉHYDE FORMIQUE

voie la masse dans un appareil à distiller et on chasse l'aldéhyde au moyen d'un courant de vapeur barbotante. Quelquefois, on rectifie encore l'aldéhyde ainsi purifiée.

L'aldéhyde benzoïque commerciale ne subit pas cette rectification, qui entraîne à des pertes sensibles.

Propriétés. — L'aldéhyde benzoïque est une huile incolore, très réfringente, possédant une odeur aromatique agréable, rappelant celle des amandes amères et une saveur acre et brûlante. Elle bout à 180°; sa densité est 1,0504. Elle est soluble dans 30 parties d'eau et miscible, en toutes proportions, avec l'alcool et l'éther.

L'aldéhyde benzoïque est employée en parfumerie et pour la fabrication des couleurs artificielles, comme le vert malachite, le vert brillant, etc


ALDÉHYDE FORMIQUE — [Russe : Муравьиный альдегид; Angl. : Formaldehyd; Allem. : Ameisentaldehyd, Formaldehyd; Ital. : Aldeido formico; Esp. : Aldehido formico].

Syn. : Formaldéhyde, Formol, Méthanol

Formule : CH_2O

Ce corps, découvert par Hoffmann, a été plus spécialement étudié par M. Trillat qui a découvert ses propriétés antiseptiques émergiques.

Pour le préparer, M. Trillat dirige un courant de vapeurs d'alcool méthylique, produites dans une chaudière A (fig. ci-dessous), dans un tube en cuivre B, dont l'ouverture G est conique. Ce jet de vapeur, faisant trompe, aspire l'air qui lui est nécessaire pour son oxydation. Le mélange de vapeurs alcooliques et d'air passe sur de l'amiante platinée E, chauffée au rouge. L'oxyde de cuivre, les corps poreux, tels que

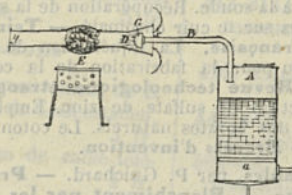

Fabrication de l'aldéhyde formique

le charbon des cornues, la porcelaine, le coke, peuvent remplacer l'amiante platinée. Les vapeurs, qui se dégagent, sont composées d'un mélange d'eau, d'alcool méthylique, de formol et de traces d'acide acétique et formique. On les condense dans de l'eau. On purifie la solution aqueuse en l'évaporant pour chasser l'alcool méthylique et les acides; on peut s'aider du vide. Pour obtenir le formol tout à fait pur, il faudrait passer par sa combinaison bisulfite.

Le formol, à l'état de solution à 30 ou 40 0/0, est

un liquide incolore, sirupeux, d'une odeur piquante. On ne peut l'obtenir pur concentré; sans cela, il se changerait en trioxyméthylène, qui se déposerait en poudre amorphe.

Le formol n'est pas très volatil; on peut concentrer ses solutions au bain-marie. Ses vapeurs ne sont pas inflammables.

C'est un antiseptique puissant, à la dose de 1/12000; il conserve le bouillon de veau, pendant plusieurs semaines, tandis que le même bouillon, additionné de 1/6000 de bichlorure de mercure, se décompose en 5 ou 6 jours. A la dose de 1/1000, il tue les microbes salivaires en moins de 2 heures.

La viande immergée, pendant 3 minutes, dans une solution d'aldéhyde formique au 1/500, peut se conserver pendant 5 jours; avec une immersion de 60 minutes, on peut la conserver pendant 25 jours. Les vapeurs d'aldéhyde formique, dégagées d'une solution à 10 0/0, empêchent la corruption de la viande, en faisant agir ces vapeurs sous pression. La conservation est encore plus longue.

ALE. — V. Bière.

ALEMBROTH — [Russe : Алембротона соль; Angl. : Alembrot; All. : Weisheitsalz; Ital. : Alembroth; Esp. : Alembroth, Sel de sagasse, Sel de sciencie, Chlorohydrargrate ammoniacal].

Syn. : Sel alembroth, Sel de sagasse, Sel de sciencie, Chlorohydrargrate ammoniacal.

Formule : $2\text{AzH}^+\text{Cl}^-$, HgCl_2 , H_2O .

Sel obtenu en mêlant deux solutions, l'une de sel ammoniac et l'autre de bichlorure de mercure, dans les proportions indiquées par la formule ci-dessus. Il est employé en médecine à la place du sublime.

Le sel d'alembroth insoluble s'obtient en ajoutant de l'ammoniaque à la solution du sel double ci-dessus. Le précipité, lavé et séché, porte les noms de *Lait mercuriel*, *mercure précipité blanc*, *mercure cosmétique*.

ALDOL. — [Russe : Алдоль; Angl. : Aldol; Allem. : Aldol; Ital. : Aldol; Esp. : Aldol.]

Formule : $\text{C}_3\text{H}_7\text{O}_2$.

Produit de condensation de l'aldéhyde. On le prépare en mêlant, peu à peu, 100 g. d'aldéhyde avec 100 g. d'eau, en maintenant la température à 0° C. Ensuite, on ajoute, peu à peu, 200 g. d'acide chlorhydrique refroidi et on abandonne le tout à la lumière diffuse, pendant 5 à 15 jours. Le produit brun est étendu d'eau et neutralisé par le carbonate de soude. On sépare une huile qui vient surnager au dessus du liquide, on filtre celui-ci et on l'agit avec 120/0 de son volume d'éther, à cinq reprises différentes. On chasse l'éther par distillation et on distille le résidu sec en s'aidant du vide. Entre 80 et 100°, sous pression de 2 cm. de mercure, on recueille en aldol environ 1/4 du poids de l'aldéhyde mise en œuvre.

DICTIONNAIRE DE CHIMIE INDUSTRIELLE

COMPRENANT TOUTES LES APPLICATIONS DE LA CHIMIE

à l'Industrie, à la Métallurgie, à l'Agriculture, à la Pharmacie, à la
Pyrotechnie et aux Arts et Métiers

*avec la traduction russe, anglaise, allemande, espagnole et italienne
de la plupart des termes techniques*

PAR MM.

A.-M. VILLON

INGÉNIEUR-CHIMISTE
PROFESSEUR DE TECHNOLOGIE CHIMIQUE

P. GUICHARD

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
ANCIEN PROFESSEUR DE CHIMIE
A LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'AMIENS

AVEC LA COLLABORATION D'UN GROUPE DE CHIMISTES ET D'INGÉNIEURS

Les fascicules se vendent séparément 3 francs.

Le Tome 1^{er} (fascicules 1 à 12) se vend séparément 30 francs

Le Tome II (fascicules 13 à 22) se vend séparément 25 francs.

- | | |
|-----------------|---|
| Parus à ce jour | Fascicule 1 : Abaca — Acide azotique ; 46 figures. |
| | — 2 : Acide azotique — Acide phénique ; 62 figures. |
| | — 3 : Acide phosphoreux — Acide sulfurique ; 75 figures. |
| | — 4 : Acide sulfurique — Air ; 44 figures. |
| | — 5 : Air — Alliages ; 42 figures. |
| | — 6 : Alliages — Amphibole ; 54 figures. |
| | — 7 : Amphigène — Auramine ; 17 figures. |
| | — 8 : Auramine — Bismuth ; 37 figures. |
| | — 9 : Bismuth — Brogèrite ; 27 figures. |
| | — 10 : Brome — Caoutchouc ; 48 figures. |
| | — 11 : Caoutchouc — Chlore ; 55 figures. |
| | — 12 : Chlore — Chromates ; 50 figures. |
| | — 13 : Chromates — Corps composés ; 26 figures. |
| | — 14 : Corps composés — Dialyseurs ; 50 figures. |
| | — 15 : Digestion — Eau ; 6 figures. |
| | — 16 : Eau — Engrais ; 23 figures. |
| | — 17 : Eponges — Explosifs ; 36 figures. |
| | — 18 : Farines — Fécule — Fer, etc. ; 39 figures. |
| | — 19 : Fermentation — Froid — Fromages, etc. ; 54 figures. |
| | — 20-21 : Gaïac — Gaz — Glucose, etc. ; 42 figures. |
| | — 22-23 : Glycérine — Goudrons — Huiles, etc. ; 27 figures. |
| | — 24-25 : Hydrotimétrie — Iode — Lait, etc. ; 21 figures. |

Mode de publication :


L'ouvrage paraîtra en 36 livraisons, formera 3 vol., petit in-4^o.

On peut souscrire, dès à présent à l'ouvrage complet, au prix de 75 francs, payé d'avance.

Ces livres sont envoyés franco

Joindre à la demande le montant en un mandat-poste

- Manuel de Pasteurisation des Vins et Traitement de leurs maladies*, par Frantz Malvezin, préface de G. Jacquemin, in-8°, 277 pages, 98 fig. et 11 planches en couleur. 7 fr. 50.
- Traité de la Vigne et des Vins*, Traité complet, théorique et pratique de la vigne, de la vinification, de l'analyse et des falsifications, par Em. Viard, chimiste, in-8°, 1892. 15 fr.
- Traité de Télégraphie électrique*, cours théorique et pratique, par E. Blavier, inspecteur des lignes télégraphiques, 2 vol. in-8°, 413 figures. Prix réduit. 10 fr.
- L'Énergie électrique*, notions élémentaires de l'électricité industrielle, phénomènes et principes généraux, par Clément Créchet, in 8°, 226 figures, 1897. 6 fr.
- Étude sur les divers gaz combustibles* utilisés pour divers usages industriels, engénéral, et principalement pour la production de la force motrice, par A. Lencauchez, 4 vol. in-8° 120 pages, 2 planches, 33 figures, 1899. 3 fr.
- Traité d'Éclairage par le gaz de houille*, par M. Schilling, traduit de l'allemand par Ed. Servier, ingénieur de la C^{ie} parisienne du Gaz, 2^{me} éd., un fort vol. in-4°, avec atlas de 77 planches et 338 gravures dans le texte. 80 fr.
- Température et Énergies*. Essai sur une équation de dimensions de la température, ses conséquences thermiques, ses corrélations avec les autres formes de l'énergie, par P. Juppont, 1 vol. in-16, 97 pages, 1899. 2 fr. 50.
- Guide du Traceur mécanicien* à l'usage des ouvriers, contremaîtres, chefs d'ateliers, etc., par Philippe Fay, 1 volume in-8°, 2^{me} édition. 1897, 324 pages et 22 planches. 7 fr. 50.
- Traité pratique de Filetage* à l'usage de tous les mécaniciens, par J. Cady, 6^{me} édition, 1892. 2 fr.
- Cours pratique de Chaudronnerie*, par A. Moutupet, ingénieur-constructeur. Chaudronnerie en fer. — 3^{me} édit., 1894. 4 vol. in-8° de 264 pages et 44 planches. 7 fr. 50.
- Résistance des Matériaux* mise à la portée de toutes les personnes qui s'occupent de la construction, par L. Courtin, in-16, 4^e édition. 5 fr.
- Tarif métrique pour la réduction des bois* en grume et de la charpente de 3 en 3 cent., suivi d'un tarif pour la réduction des sapins, par L. Godart et O. Périnet, marchands de bois, in-18, 1895, 9^{me} éd. 4 fr. 50.
- Études pratiques sur l'Industrie des Marbres en France*, par M. J.-O. Tournier, in-8°, 60 p., 1869. 3 fr.
- Incrustation des Chaudières à vapeur et divers moyens de la combattre*, par A. Brüll et A. Langlois, in-8°, 104 pages, 1870. 4 fr.
- Cours théorique et pratique de Chaudières et de Machines à vapeur*, par L. Poillon, ingénieur, 1877, avec supplément, 1879, 687 pages et 14 planches in-f°, 2 volumes in-8°. — Prix, 30 fr., réduit à 10 fr.
- L'Ouvrier mécanicien*, Guide de Mécanique pratique, par Ch. Armengaud jeune, 15^{me} édition, in-12, 348 pages. 4 fr.

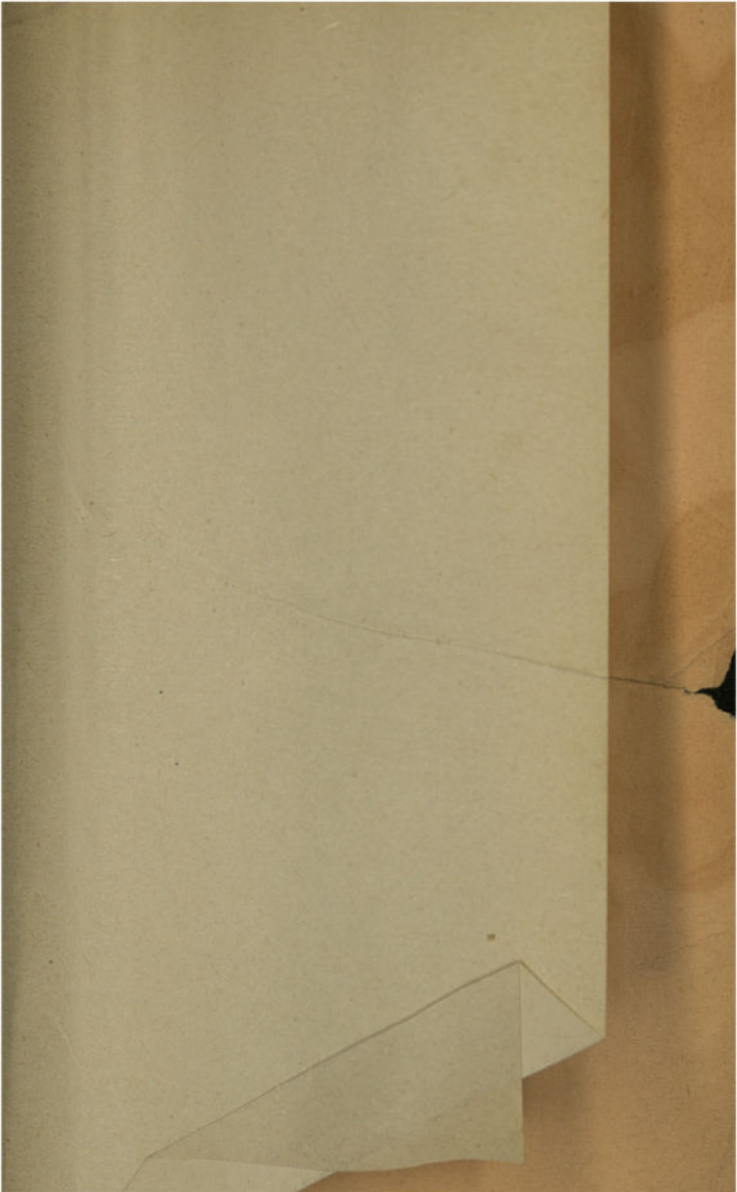

Envoi franco, joindre un mandat-poste à la demande

BIBLIOTHÈQUE DES ACTUALITÉS INDUSTRIELLES

75 volumes in-16, avec nombreuses gravures

ELECTRICITE

Accumulateurs électriques, par D. SALOMON (29 figures)	3
Cables d'éclairage électrique, par St. A. RUSSEL	6
Catéchisme d'Electricité pratique, par St. Edme	2 50
Dynamo électrique (Les machines, par P. ULLMENGRAH (116 figures)	5
Electrolyse et Electrometallurgie, par JAPING (46 fig.)	4
Galvanoplastie, dorure, argenture, par BRUNEL	4
Horlogerie électrique, par TOMER (65 fig.)	3
Ingénieur électricien (Aide-Mémoire de H), par JEPPOIT, cart.	9
Lampes électriques, par D'URBANIZSKY	4 50
Lumière électrique (Installation privées), par ANNEY	5
Lumière électrique (Stations Centrales), par ANNEY	7
Ouvrier monteur électricien, par P. LAFFARGUE, cart.	9
Piles électriques, par HAUCK (80 figures)	5
Sonneries électriques, par G. FOURNIER (59 figures)	2 50
Téléphone, Microphone, Radiophone, par SCHWARTZ (45 ^e figures)	4
Téléphonie industrielle, par WIETLISCH (28 figures)	5
Télégraphie électrique, par FOURNIER	4 50
Transfert de la Force par l'électricité, par DEPREZ (49 figures)	5

INDUSTRIE - ARTS-ET-MÉTIERS

CHIMIE

Acétylène (L'), par DOMMER (40 fig.)	4 50
Alcools (Fabrication des), par ROBINET (32 fig.)	5
Aromatique (Fabrication de l'), par TRUCHOT	6
Rière (Fabrication de la), par BOULIN (47 fig. et 1 planche)	9
Briquetier, Tuilier, par LEJEUNE (219 fig.)	8
Chaux Ciments, Plâtres, par LEJEUNE (29 figures)	5
Chocolat (Fabrication du), par L. DE BELFORT (44 figures)	4 50
Corps gras, par VILLON (23 figures)	6
Distillateur (Manuel du), par ROBINET (9 figures)	5
Eaux (Analyse des), par Fabre DOMERGUE (10 figures)	4 50
Encres et Cirages, (Fabrication des), par DESMAREST	5
Filets de pêche, (Fabrication des), par VANNETILLER (65 figures)	3
Glace des Machines à Vapeur, par LEZE (39 fig.)	4
Matières colorantes artificielles, par MARY	4 50

Meunerie (Manuel de), par L. F. (58 figures)	
Parfumeur (Guide du), par ASKIT	
Principes de Chimie, par M. (2 vol. cart. toile)	
Savonnier (Manuel du) par CALS	
Sole (Fabrication de la), par VU	
Sucre (Manuel du fabricant de) LIN (30 figures)	
Teinture des laines, Manuel par S. HUMMEL et DOMMER (8	
Vins rouges-vins blancs, etc NET (50 figures)	
Vins Mousseux, par ROHNET (
Vins. Analyse (des), par ROBINET	
Teinturier (Manuel du), par H	

MÉTALLURGIE - MEC.
ART DE L'INGÉNIEUR

Architectes et Entrepreneur (Formulaire des) par C. SÉE, Acier (Fabrication et Emploi), PREDON (53 figures)	
Aluminium (Fabrication), (40 figures)	
Aluminium (Emplois et alliages) MINET	
Arpentage et Levé de Plans, par (73 figures)	
Automobiles (Manuel du chauffeur d') par FARMAN	
Catéchisme des Chauffeurs-Motocarnet de l'Ingénieur, par LAC	
Chemin de fer glissant, par N. SOUTY (12 figures)	
Cheminées d'Usines (Constru par LEFÈVRE (13 figures)	
Drainage des Terres arables BALETIER (29 figures)	
Géodésie, par DALLET	
Graissage des Machines, par Laminage du Fer, par NEVEU (4 vol. et atlas)	
L'Or (Métallurgie de), par DE LA	
Résistance des Matériaux, par (82 figures)	
Table des Cordes et Flèches, GENT	
Tour Eiffel, par M. de NASSOU	

VARIÉTÉS

Les Rayons X (Manuel de Rad par BRUNEL	
Aérostation (Manuel d'), par FO	
Phonographie (de), par VILLON.	
Chaleur (de), par MAXWELL	
Navigation sous-marine, par	
Télégraphie optique, par M. DE	